

C5200KD Users Manual

安全に正しくお使いいただくために

本製品を正しく、安全にご使用いただくために、以下の各項を熟読したうえでお取り扱いください。なお、ここに記載されている内容は、機器の安全な取り扱いのほかに、操作者の安全についての一般的な事柄をまとめたものです。ご使用前に本書を必ずお読みください。

[表示の意味]



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

[絵表示の例]



△ 記号は、警告（注意を含む）を促す内容を示しています。

図中または近くに、具体的な警告【参照】内容（左図の場合は「感電注意」）が表示されています。



⊘ 記号は特定しない一般的な禁止行為を示しています。

図中または近くに具体的な禁止内容の説明が表示されています。



ⓧ 記号は禁止の行為である事を示しています。

図中または近くに具体的な禁止内容（左図の場合は「分解禁止」）が表示されています。



● 記号は行為を規制したり指示する内容を示しています。

図中または近くに具体的な指示内容（左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」）が表示されています。

警告

設置・移動に関する警告

	<p>衝撃を与えないでください。万一、衝撃を与え、破損した場合は、プリンタ本体および本製品の電源プラグをコンセントから抜いてお買い求め先あるいは保守員にご連絡ください。</p> <p>そのまま使用すると、火災、感電のおそれがあります。</p>
	<p>本製品に接続してあるコード類、ケーブル類には、子供が手を触れないように十分ご注意ください。感電、ケガのおそれがあります。</p>
 	<p>本製品を取り外しするときは、必ずプリンタ本体の電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。</p> <p>感電のおそれがあります。</p>
	<p>雷発生時には作業を行わないでください。</p> <p>感電のおそれがあります。</p>

警告

使用に関する警告

	<p>本製品を分解したり、改造したりしないでください。</p> <p>火災・感電の原因になります。</p>
	<p>本製品の筐体を外した状態では使用しないでください。感電のおそれがあります。</p> <p>お客様ご自身では、本製品の点検・調整・修理をおこなわないでください。感電のおそれがあります。</p> <p>本製品の点検・調整・修理はお買い求め先あるいは保守員にご依頼ください。</p>
  	<p>万一、異常に発熱していたり、煙が出ている、異臭がするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電、故障のおそれがあります。すぐにプリンタ本体および本製品の電源スイッチを切り、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>そしてお買い求め先あるいは保守員に修理・点検を依頼してください。</p> <p>万一、異物(金属片や液体等)が本製品の内部に入った場合は、まずプリンタ本体および本製品の電源スイッチを切り、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>そしてお買い求め先あるいは保守員に修理・点検を依頼してください。</p> <p>そのまま使用すると火災、感電のおそれがあります。</p> <p>ACアダプタは付属のものをご使用ください。</p> <p>付属以外のものを使用すると火災・感電の原因となります。</p>

注意

設置・移動に関する注意



本製品を移動させる場合は、必ずプリンタ本体の電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。



プリンタ本体および本製品の電源プラグを抜く際は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

湿気やほこりの多い場所に置かないでください。

火災、感電の原因になることがあります。

注意

使用に関する注意



連休等で長期間本製品をご使用にならない場合は、安全のため必ずプリンタ本体および本製品の電源プラグを抜いてください。



本製品の使用前には、すべてのコード類、ケーブル類が正確でかつ安全に接続されていることを確認してください。

商標について

- Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NT、Windows Server、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 は、米国マイクロソフト社の米国および他の国における登録商標です。
- Adobe、Acrobat、Acrobat Reader は、アドビシステムズ社の登録商標です。
- Ethernet は、米国ゼロックス社の登録商標です。
- Interstage は、富士通株式会社の登録商標です。
- その他、記載の社名、商品名やロゴは、各社の登録商標または商標です。

OS の表記について

- Windows[®] XP の製品名は、Microsoft[®] Windows[®] XP operating system です。
(本文中では Windows XP と表記しています)
- Windows Vista[®] の製品名は、Microsoft[®] Windows Vista[®] operating system です。
(本文中では Windows Vista と表記しています)
- Windows[®] 7 の製品名は、Microsoft[®] Windows[®] 7 operating system です。
(本文中では Windows 7 と表記しています)
- Windows[®] 8 の製品名は、Microsoft[®] Windows[®] 8 operating system です。
(本文中では Windows 8 と表記しています)
- Windows[®] 8.1 の製品名は、Microsoft[®] Windows[®] 8.1 operating system です。
(本文中では Windows 8.1 と表記しています)
- Windows[®] 10 の製品名は、Microsoft[®] Windows[®] 10 operating system です。
(本文中では Windows 10 と表記しています)
- Windows Server[®] 2003 の製品名は、Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 operating system です。(本文中では Windows Server 2003 と表記しています)
- Windows Server[®] 2008 の製品名は、Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 operating system です。(本文中では Windows Server 2008 と表記しています)
- Windows Server[®] 2008 R2 の製品名は、Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 R2 operating system です。(本文中では Windows Server 2008 R2 と表記しています)
- Windows Server[®] 2012 の製品名は、Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 operating system です。(本文中では Windows Server 2012 と表記しています)
- Windows Server[®] 2012 R2 の製品名は、Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 R2 operating system です。(本文中では Windows Server 2012 R2 と表記しています)
- Windows Server[®] 2016 の製品名は、Microsoft[®] Windows Server[®] 2016 operating system です。(本文中では Windows Server 2016 と表記しています)

目次

第 1 章 C5200KD について	1
1.1. 環境について	3
1.2. 機器の説明	4
1.2.1. 各部の名称と働き	4
1.2.2. 設定を初期化する	5
1.2.3. 自己診断結果と設定情報を印刷する	5
1.3. 取り付け方法	6
1.3.1. C5200KD をプリンタに取り付ける	6
1.3.2. ネットワークに接続する	6
1.4. その他機能	8
1.4.1. 機能	8
1.4.2. ハードウェア仕様	9
1.4.3. ソフトウェア仕様	9
1.4.4. セントロニクス規格準拠	10
第 2 章 C5200KD のインストール	1
2.1. C5200KD のインストール手順	2
第 3 章 KD User Software	1
3.1. Autorun	2
3.1.1. 機能概要	2
3.1.2. 起動画面	2
3.2. KD-ADMIN2 Setup	3
3.2.1. 機能概要	3
3.2.2. 画面遷移	3
3.2.3. 起動画面	4
3.2.4. 使用許諾契約書示画面	4
3.2.5. インストール先フォルダ選択画面	5
3.2.6. プログラムフォルダ選択画面	5
3.2.7. インストール開始確認画面	6
3.2.8. コピー進展度表示画面	6
3.2.9. インストール終了画面	7
3.3. KD-ADMIN2	8
3.3.1. 機能概要	8
3.3.2. 画面遷移	8
3.3.3. メイン画面	9
3.3.4. メニュー	10
3.3.5. プリントサーバの設定画面	11
3.3.6. 環境設定画面	15
3.3.7. IP アドレス設定	16
3.4. プリンタステータスマニタ	17
3.4.1. 機能概要	17
3.4.2. 画面遷移	17
3.4.3. プリンタステータスマニタ画面	17

3.4.4.	環境設定	17
3.5.	システムステータスマニタ	18
3.5.1.	機能概要	18
3.5.2.	画面遷移	18
3.5.3.	メイン画面	18
3.5.4.	環境設定	19
3.5.5.	メニュー	19
3.6.	KD-LPR2 Setup	21
3.6.1.	機能概要	21
3.6.2.	画面遷移	21
3.6.3.	起動画面	22
3.6.4.	使用許諾契約書示画面	22
3.6.5.	インストール先フォルダ選択画面	23
3.6.6.	プログラムフォルダ選択画面	23
3.6.7.	インストール開始確認画面	24
3.6.8.	コピー進展度表示画面	24
3.6.9.	インストール終了画面	25
3.7.	KD-LPR2	26
3.7.1.	LPR ポート追加	26
3.7.2.	LPR ポート設定ダイアログ	30
3.8.	KD-Monitor2	31
3.8.1.	メイン画面	31
3.8.2.	メニュー	32
3.8.3.	オプション設定ダイアログ	32
第 4 章	Web ブラウザを使用する	1
4.1.	C5200KD のホームページを表示する	2
4.2.	C5200KD をホームページで管理する	3
4.2.1.	ステータス表示	3
4.2.2.	ネットワーク設定	4
4.2.3.	セキュリティ	5
4.2.4.	メンテナンス情報	6
4.2.5.	ステータス取得ポーリング間隔の設定について	8
第 5 章	Q&A	1
Q&A	2	
1.	CD-ROM を挿入しましたが、メニューが起動しません。	2
2.	設定ツール (KD-ADMIN2) で検索を行ったが C5200KD が見つかりません	2
3.	IP アドレスの設定を行うと通信エラーになります	2
4.	印刷が行えません	3
5.	印刷中にエラーが発生するのですが	4
6.	C5200KD の設定内容を確認したいのですが	4
7.	C5200KD を工場出荷設定に戻せますか?	4
8.	C5200KD の Web ページにアクセスできません。	4
9.	IPv6 で使用できません。	4
付録	1	

Windows 標準の LPR 印刷機能を使用して印刷する	2
Windows XP の LPR 印刷機能を使用して印刷を行う.....	3
Windows Vista の LPR 印刷機能を使用して印刷を行う.....	6
Windows 7 の LPR 印刷機能を使用して印刷を行う.....	8
Windows 8 / 8.1 / 10 の LPR 印刷機能を使用して印刷を行う.....	11
Windows Server 2003 の LPR 印刷機能を使用して印刷を行う.....	14
Windows Server 2008 の LPR 印刷機能を使用して印刷を行う.....	17
Windows Server 2008 R2 の LPR 印刷機能を使用して印刷を行う.....	20
Windows Server 2012 の LPR 印刷機能を使用して印刷を行う.....	23
Windows Server 2012 R2 の LPR 印刷機能を使用して印刷を行う.....	27
Windows Server 2016 の LPR 印刷機能を使用して印刷を行う.....	30
DHCP/BOOTP/RARP で IP アドレスを設定する	33
DHCP による IP アドレスの設定 (Windows Server 2003)	33
BOOTP による IP アドレスの設定.....	35
RARP による IP アドレスの設定	35
TELNET について	36
C5200KD の検査と確認	39
自己診断結果と設定情報を印刷する.....	39
C5200KD の設定項目.....	40

第 1 章 C5200KD について

1.1. 環境について	1-3
1.2. 機器の説明	1-4
1.3. 取り付け方法	1-6
1.4. その他機能	1-8

C5200KD は、10BASE-T/100BASE-TX 対応 KD シリーズ専用プリントサーバです。C5200KD を利用すると KD シリーズプリンタをイーサネットに接続することができるので、ネットワークケーブルが敷設されている場所であれば、どこでもプリンタを設置できます。また、イーサネット内であればどこからでも印字を行えるので、1 台のプリンタを複数のクライアントで共有できます。

C5200KD は付属の KD-Monitor2 を使用することにより、印刷中ジョブの状況やプリンタの状態を画面で確認することができます。C5200KD の初期導入は、付属ユーティリティのインストールウィザードで、下記の OS へ簡単に設定を行うことができます。

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10

- Windows Server 2003
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016

電波障害自主規制について

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) 基準に基づくクラス B 情報技術装置です。本製品は家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。マニュアルに従って、正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

正しい取り扱いをしていただいても、電波の状況によりラジオやテレビの受信に影響を及ぼすことがあります。

このようなときには、次の点にご注意ください。

- C5200KD とラジオ、テレビを十分に離してご使用ください。
- C5200KD とラジオ、テレビを別のコンセントに接続してください。

1.1. 環境について

C5200KDに必要な環境は、以下のとおりです。

ネットワークに接続するために必要な機器

- ・ネットワークケーブル（100BASE-TX 環境ではカテゴリ-5 以上）
- ・イーサネットハブ（HUB）
- ・プリンタ本体

対応 OS

- ・ Windows XP（32bit / 64bit）
- ・ Windows Vista（32bit / 64bit）
- ・ Windows 7（32bit / 64bit）
- ・ Windows 8（32bit / 64bit）
- ・ Windows 8.1（32bit / 64bit）
- ・ Windows 10（32bit / 64bit）

- ・ Windows Server 2003（32bit / 64bit）
- ・ Windows Server 2008（32bit / 64bit）
- ・ Windows Server 2008 R2
- ・ Windows Server 2012
- ・ Windows Server 2012 R2
- ・ Windows Server 2016

動作環境条件

- ・ 温度：0 ~ +40
- ・ 湿度：20% ~ 80%RH（但し、結露状態でないこと）

保存環境条件

- ・ 温度：-10 ~ +50
- ・ 湿度：20% ~ 90%RH（但し、結露状態でないこと）

消費電流


5V ±5% 400mA

適合規格

VCCI Class-B

1.2. 機器の説明

1.2.1. 各部の名称と働き

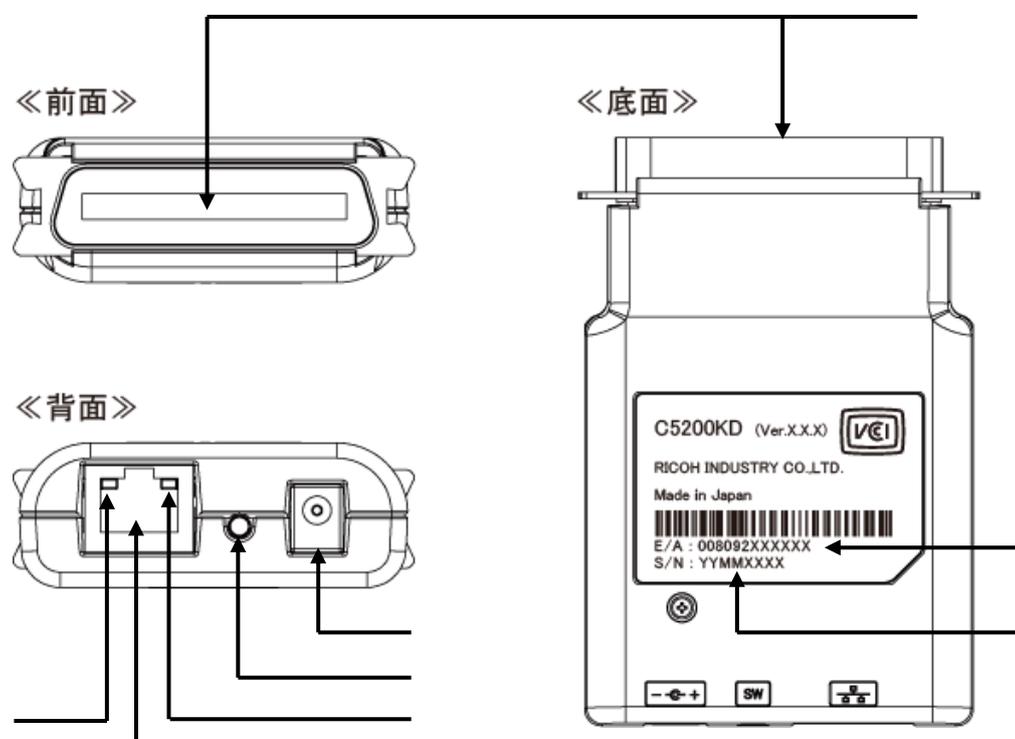

パラレルポート	プリンタのパラレルインタフェースポートへ接続します。
LINK LED (緑)	ネットワーク接続が確立されると点灯します。
ネットワークポート	ネットワークケーブルを接続します。
STATUS LED (橙)	通信中は点滅します。
プッシュスイッチ	スイッチを操作することで、C5200KD を工場出荷時設定に戻す、設定内容の印刷、自己診断の印刷などができます。 詳細は「1.2.2. 設定を初期化する」、「1.2.3. 自己診断結果と設定情報を印刷する」を参照してください。
電源コネクタ	AC アダプタを接続します。
Ethernet アドレス	C5200KD の Ethernet アドレスです。下 6 桁が製品番号 (シリアル No.) になります。
シリアル No.	C5200KD の製品番号 (シリアル No.) です。

1.2.2. 設定を初期化する

1. C5200KD に接続している AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜きます。
2. C5200KD のプッシュスイッチをボールペンなど先の細いもので押したまま、C5200KD の電源プラグをコンセントに差し込みます。
3. 2 秒以上 押し続けて STATUS LED (橙) が点灯したら、プッシュスイッチを離します。
4. LINK LED (緑) が約 1 秒点灯すると、設定の初期化が完了です。

参照

- C5200KD の初期化を行っているときは、LINK LED (緑) が点灯するまで C5200KD の電源は切らないでください。
- 設定の初期化は C5200KD の Web ブラウザや設定ユーティリティ (KD-ADMIN2) でも行えます。設定ユーティリティを使った初期化の手順は、「第 3 章 KD User Software」の「3.3 KD-ADMIN2」-「3.3.5 プリントサーバの設定画面」を参照してください。

1.2.3. 自己診断結果と設定情報を印刷する

1. C5200KD の電源を入れた状態で、C5200KD のプッシュスイッチをボールペンなど先の細いもので 5 秒以上押した後、プッシュスイッチから離します。
2. 接続したプリンタから C5200KD の自己診断結果と設定情報の一覧が出力されます。
3. C5200KD とプリンタの電源を再投入します。

注意

- C5200KD の自己診断印刷を行うときは、自己診断印刷が完了するまで C5200KD の電源を切らないでください。


1.3. 取り付け方法

1.3.1. C5200KD をプリンタに取り付ける

参照

- ・ C5200KD の取り付けは、プリンタの電源コードをコンセントから抜いた状態で行ってください。
- ・ C5200KD を一度でも他のネットワークで利用した場合は、必ず C5200KD の設定を初期化して工場出荷設定に戻してください。設定の初期化手順については、「第 1 章 C5200KD について」の「1.2 機器の説明」-「設定を初期化する」を参照してください。

1. プリンタの電源がオフであることを確認して、プリンタの電源プラグをコンセントから抜いてから、プリンタの平行インタフェースポートに C5200KD を接続します。

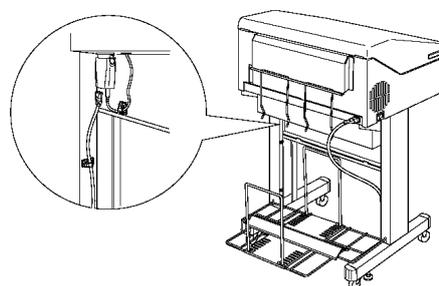

2. C5200KD とプリンタの接続を行った後、プリンタの電源スイッチがオフになっていることを確認して、プリンタの電源プラグをコンセントに差し込みます。


1.3.2. ネットワークに接続する

C5200KD をネットワークに接続するためには、以下のものがが必要です。


参照

100BASE-TX 環境でお使いの場合は、100BASE 対応のイーサネットハブ (HUB) とネットワークケーブル (カテゴリ-5 以上) をご用意ください。

イーサネットハブ (HUB)

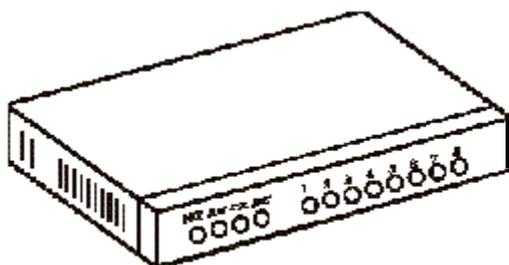

ネットワークケーブル

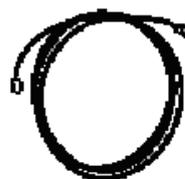

1. C5200KD に AC アダプタが接続されていないことを確認して、プリンタの電源をオフにします。
2. C5200KD のネットワークポート (10BASE-T/100BASE-TX) に、ネットワークケーブルを接続します。
3. イーサネットハブ (HUB) に、ネットワークケーブルのもう一方を接続します。
4. C5200KD に AC アダプタを接続して、電源プラグをコンセントに差し込みます。
5. プリンタの電源を投入して、プリンタが正常に起動することを確認します。

参照

C5200KD に付属している AC アダプタ以外のものを使用しないでください。故障の原因となります。

1.4. その他機能

C5200KD のその他機能を以下に示します。

1.4.1. 機能

DHCP、BOOTP、RARP による自動 IP 設定機能 (IPv4 アドレス)

DHCP/BOOTP について

C5200KD は、DHCP/BOOTP プロトコルを搭載しています。
DHCP/BOOTP サーバが動作しているネットワーク内において、TCP/IP 関連の設定を行うことができます。

参照

- ・ C5200KD がサポートしている DHCP プロトコルは、RFC2131/2132 に準拠しています。
- ・ C5200KD の DHCP 機能を利用する場合は、ネットワーク管理者に相談してください。

RARP について

C5200KD は、RARP プロトコルを搭載しています。
RARP サーバが動作しているネットワーク内において、IP アドレスの設定を行うことができます。

IPP 対応 (TCP/IP)

C5200KD は、インターネット経由でのプリントアウトを実現する「インターネット・プリンティング・プロトコル」(IPP Ver.1.0)に対応しています。
IPP を使えば、HTTP による Web アクセスと同様に遠隔地にあるプリンタに対して簡単にプリントアウトを行うことができます。

IPv6 対応

C5200KD は、IPv6 アドレス設定方法として、リンクローカルおよびステートレス自動設定の 2 種類に対応しています。

IPv6 制限事項

- ・ IPv6 アドレス設定方法として、マニュアル設定およびステートフル自動設定 (DHCPv6) には対応していません。
- ・ IPv6 ヘッダのトラフィック・クラスおよびフローラベルは 0 固定です。
- ・ SNMP の通信は IPv6 を使用することは可能ですが、IPv6 に関する MIB は非対応となります。

Web ブラウザ機能

C5200KD は、HTTP サーバを搭載しています。
Web ブラウザから C5200KD にアクセスしてプリンタの状態表示や設定の変更を行うことができます。
ご利用のネットワークがインターネットに接続している場合は、C5200KD のサポート情報を提供します。

参照

- Web ブラウザは Internet Explorer 6.0 以降のバージョンを推奨します。
- Web ブラウザ機能をご利用になる場合は、C5200KD の TCP/IP プロトコル設定が有効であり、C5200KD に IP アドレスが設定されている必要があります。

1.4.2. ハードウェア仕様

CPU

32bit RISC CPU

メモリ

RAM : 8MByte

FlashROM : 2MByte

ネットワークインタフェース

10BASE-T/100BASE-TX 1 ポート (10/100BASE 自動認識)

プリンタインタフェース

アンフェノール 36 Pin

IEEE 1284 準拠パラレルインタフェースポート (双方向通信対応)

その他

プッシュスイッチ : 1 個

LED ランプ : 2 個

STATUS (橙)

LINK (緑)

1.4.3. ソフトウェア仕様

対応プロトコル

TCP/IP

TCP/IP 部

ネットワーク層 : ARP、RARP、IP(IPv4/IPv6)、ICMP、ICMPv6、FLDP

セッション層 : TCP、UDP

アプリケーション層 : BOOTP、DHCP、FTP、HTTP、IPP、LPD、SNMP、TELNET、#9100

- IP アドレスは、設定ユーティリティなどで設定可能です。
- IPv6 は Windows Vista 以降の OS のみ対応です。
- 独自の設定プロトコルに対応

1.4.4. セントロニクス規格準拠

パラレルインタフェース
プリンタポートピンアサインメント

ピン番号	方向	信号名	ピン番号	方向	信号名
1	OUT	*STROBE	19	-	GND
2	I/O	D0	20	-	GND
3	I/O	D1	21	-	GND
4	I/O	D2	22	-	GND
5	I/O	D3	23	-	GND
6	I/O	D4	24	-	GND
7	I/O	D5	25	-	GND
8	I/O	D6	26	-	GND
9	I/O	D7	27	-	GND
10	IN	*ACK	28	-	GND
11	IN	BUSY	29	-	GND
12	IN	PE	30	-	GND
13	IN	SELECT	31	OUT	*INIT
14	OUT	*AUTO FEED	32	IN	*ERROR
15	-	-	33	-	GND
16	-	GND	34	-	-
17	-	FG	35	-	-
18	-	-	36	OUT	*SELECT_IN



第 2 章 C5200KD のインストール

2.1. C5200KD のインストール手順	2-2
------------------------------	-----



2.1. C5200KD のインストール手順

C5200KD を KD シリーズプリンタに接続する場合は、付属の KD-LPR2 ソフトウェアによる印刷が最も効果的です。KD-LPR2 ソフトウェアにより、印刷状況やプリンタの状況を把握しながら、印刷を行うことができます。

C5200KD のインストール手順は次のようになります。

1. C5200KD をネットワークおよびプリンタへ接続します。
「第 1 章 C5200KD について」-「1.3 取り付け方法」を参照して、C5200KD をネットワークおよびプリンタへ接続します。
2. KD-ADMIN2 ソフトウェアをインストールします。
「第 3 章 KD User Software」-「3.1 Autorun」および「3.2 KD-ADMIN2 Setup」を参照して、KD-ADMIN2 ソフトウェアをご使用のパソコンにインストールします。
3. KD-ADMIN2 ソフトウェアにより、C5200KD へ IP アドレスなどを設定します。
「第 3 章 KD User Software」-「3.3 KD-ADMIN2」の「3.3.5.4 TCP/IP 設定」を参照して、IP アドレスの設定を行います。
4. KD-LPR2 ソフトウェアをインストールして、ポートを作成します。
「第 3 章 KD User Software」-「3.1 Autorun」の「3.1.2 起動画面」より「KD-LPR2 Setup」を実行して、KD-LPR2 ソフトウェアをインストール後、「第 3 章 KD User Software」-「3.7 KD-LPR2」を参照して、KD-LPR2 ポートを作成します。
5. プリンタの作成を行います。
ご使用のパソコン上で、「スタート」-「設定」-「プリンタ」-「プリンタの追加」ウィザードにより、プリンタの追加を行ってください。このとき、上記手順 4 で作成した KD-LPR2 を印刷先に指定してください。

以上で印刷のための基本的な設定は終了です。

第 3 章 KD User Software

この章では、付属の CD-ROM にて提供されるソフトウェア (KD User Software) について説明しています。

3.1. Autorun	3-2
3.2. KD-ADMIN2 Setup.....	3-3
3.3. KD-ADMIN2	3-8
3.4. プリンタステータスマニタ	3-17
3.5. システムステータスマニタ	3-18
3.6. KD-LPR2 Setup	3-21
3.7. KD-LPR2.....	3-26
3.8. KD-Monitor2.....	3-31


3.1. Autorun

3.1.1. 機能概要

Autorun は付属の CD-ROM をパソコンのドライブに挿入すると、自動的に起動するアプリケーションです。メニュー表示された内容から選択することにより処理を行います。処理内容は、アプリケーションの実行、マニュアルの閲覧です。

3.1.2. 起動画面

メインの起動画面は下記の構成からなっています。

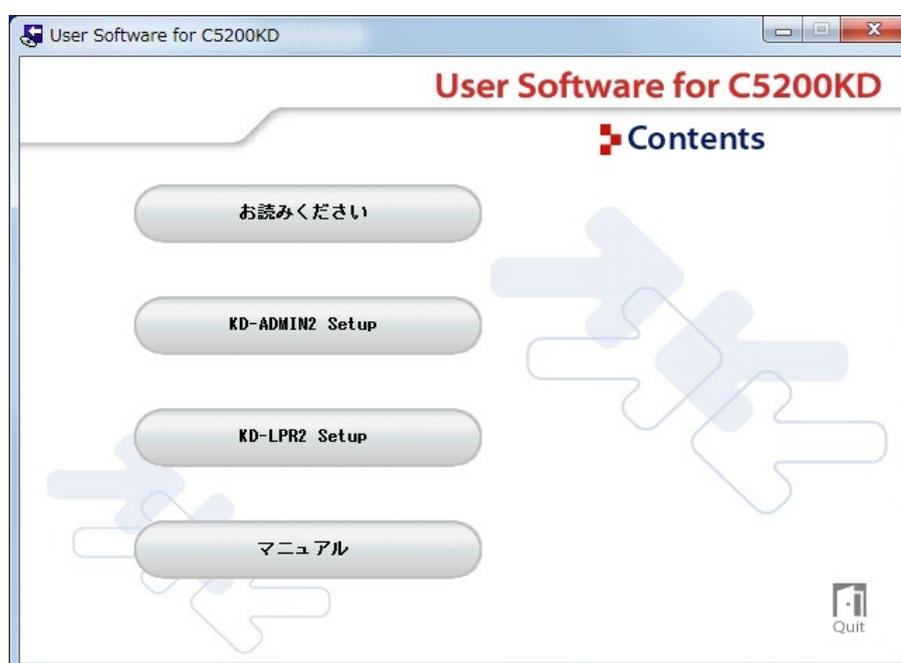

項目	説明
お読みください	Read Me ファイルを表示します。
KD-ADMIN2 Setup	KD-ADMIN2 のインストールおよび起動を行います。
KD-LPR2 Setup	印刷クライアント KD-LPR2 のインストールを行います。
マニュアル	PDF 形式のオンラインマニュアル（本書）を表示します。
Quit	Autorun を終了します。

参照


Windows Vista 以降のユーザーアカウント制御機能を搭載した OS で、「KD-ADMIN2 Setup」または「KD-LPR2 Setup」を選択したとき、インストーラを起動する「ユーザー制御アカウントの確認ダイアログ」が表示されます。確認画面で [続行] ボタンをクリックしてください。

3.2. KD-ADMIN2 Setup

3.2.1. 機能概要

KD-ADMIN2 Setup は、KD-ADMIN2 を CD-ROM から直接起動したり、インストールを行ったりするためのアプリケーションです。

3.2.2. 画面遷移

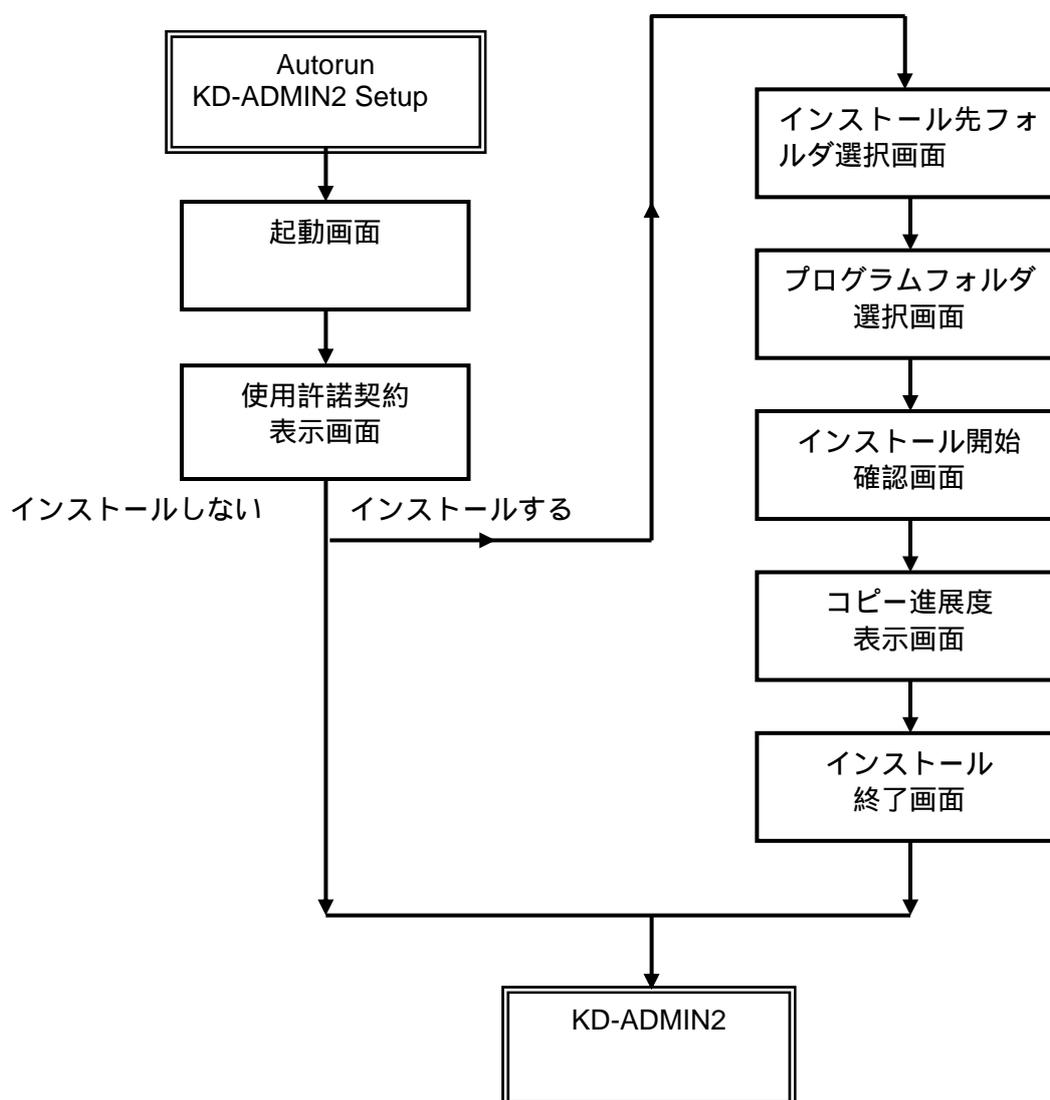


参照

Windows Vista 以降のユーザーアカウント制御機能を搭載した OS の場合、インストーラを起動する「ユーザー制御アカウントの確認ダイアログ」が表示されます。確認画面で [続行] または「はい」ボタンをクリックしてください。

3.2.3. 起動画面

KD-ADMIN2 の運用方法について、「CD-ROM から直接起動」と「インストールしてから起動」の 2 つの方法から選択します。

運用方法を選択して [次へ] ボタンをクリックすると、使用許諾契約表示画面に遷移します。

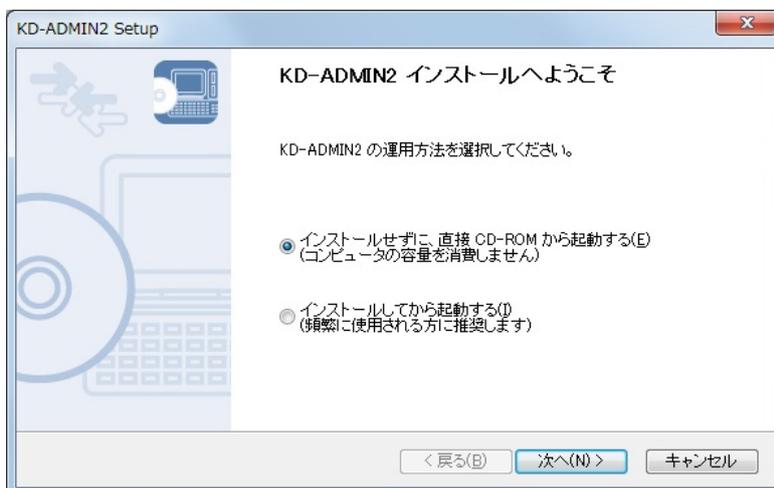


3.2.4. 使用許諾契約書画面

本アプリケーションを使用するにあたって、ライセンス規約をユーザに通知して同意を促します。
[はい] ボタンをクリックします。

○起動画面で「インストールせずに、直接 CD-ROM から起動する」を選択している場合
Windows ファイアウォールの例外リストへの登録確認画面が表示されます。[はい] ボタンをクリックすると、KD-ADMIN2 を起動します。

○起動画面で「インストールしてから起動する」を選択している場合
インストール先フォルダ選択画面に移行します。

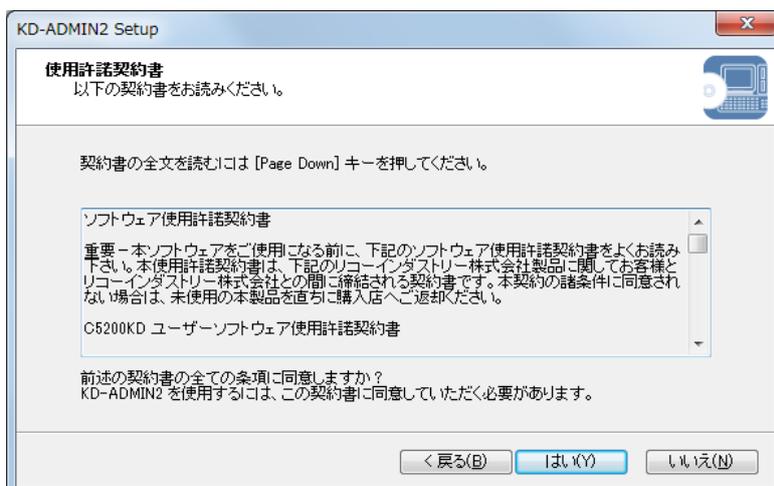

3.2.5. インストール先フォルダ選択画面

本アプリケーションをインストールするデフォルトのフォルダを表示します。

[参照] ボタンをクリックすると、インストールパス入力ダイアログが表示され、任意のインストール先パスを入力できます。

[次へ] ボタンをクリックすると、プログラムフォルダ選択画面に遷移します。



参照


デフォルトのインストール先フォルダは以下のフォルダとなります。

C:\Program Files\KD\KD-ADMIN2

3.2.6. プログラムフォルダ選択画面

インストールする各モジュールについて、そのショートカットをスタートメニューのどこに作成するかを設定します。

[次へ] ボタンをクリックすると、インストール確認画面に遷移します。

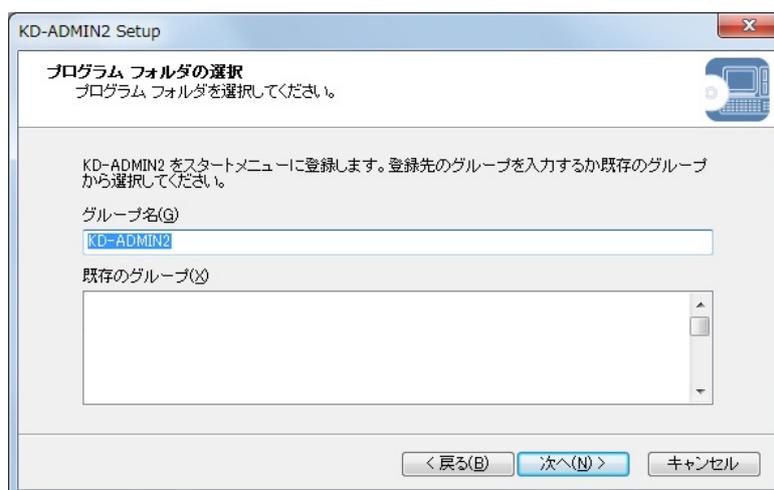

参照

デフォルトのグループ名は「KD-ADMIN2」となります。


3.2.7. インストール開始確認画面

インストールの準備が完了したことをユーザに通知します。
[開始] ボタンをクリックすると、コピー進展度表示画面に遷移します。



3.2.8. コピー進展度表示画面

インストールするファイルを、CD-ROM からハードディスクにコピーする際、その進展度をプログレスバーにより表示します。コピーがすべて完了すると自動的にインストール終了画面に遷移します。

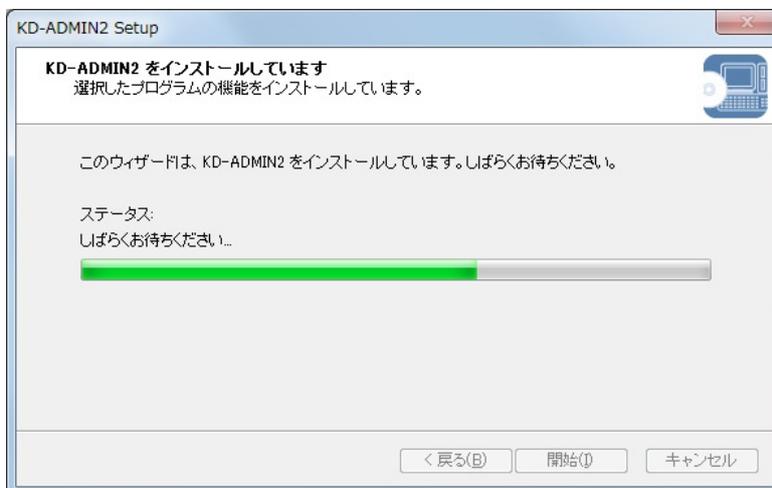


参照

Windows XP SP2 以降の場合、KD-ADMIN2 は Windows ファイアウォールの例外リストに自動的に登録されます。

3.2.9. インストール終了画面

インストールが完了した事をユーザに通知して、引き続き KD-ADMIN2 を起動するかどうか選択します。「はい」を選択して [完了] ボタンをクリックすると、KD-ADMIN2 を起動して処理を終了します。「いいえ」を選択して [完了] ボタンをクリックすると、そのまま処理を終了します。

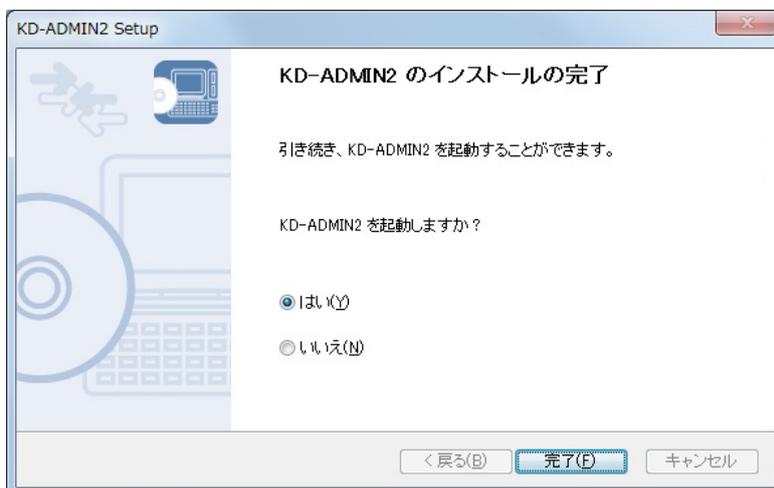


3.3. KD-ADMIN2

3.3.1. 機能概要

KD-ADMIN2 は、ネットワーク上に存在する C5200KD を検索して、一覧を表示する機能を持ちます。また、その一覧から選択して、C5200KD の詳細設定、プリンタステータスマニタなどのモニタプログラムを起動することができます。

3.3.2. 画面遷移

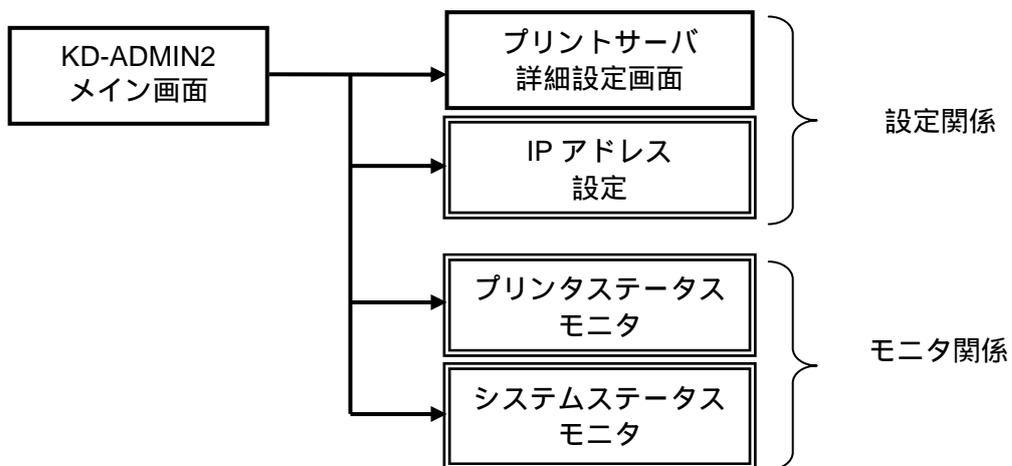

3.3.3. メイン画面

KD-ADMIN2 を起動すると、ネットワーク上に存在する C5200KD が検索されて一覧表示されます。検索結果は、メニューやツールバーで「検索」を実行する事によって更新が可能です。

一覧から C5200KD を選択して、メインメニューやツールバー、または右クリックメニューなどで処理を指定する事により、C5200KD 詳細設定画面や各種モニタなどのアプリケーションが起動します（メニュー項目などについては別表参照）。


なお、検索には、TCP/IP プロトコルを使用します。

一覧表示では、Windows XP / Server 2003 で起動した場合、表示される IP アドレスは IPv4 のみ表示しますが、Windows Vista 以降の OS で起動した場合は、IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレスも表示します。KD-ADMIN2 を使って C5200KD の詳細設定や、各種モニタを起動する場合、Windows Vista 以降の OS では、優先的に IPv6 を使用して通信を行います。

○Windows Vista 以降の OS で起動したときのメイン画面



○Windows XP で起動したときのメイン画面

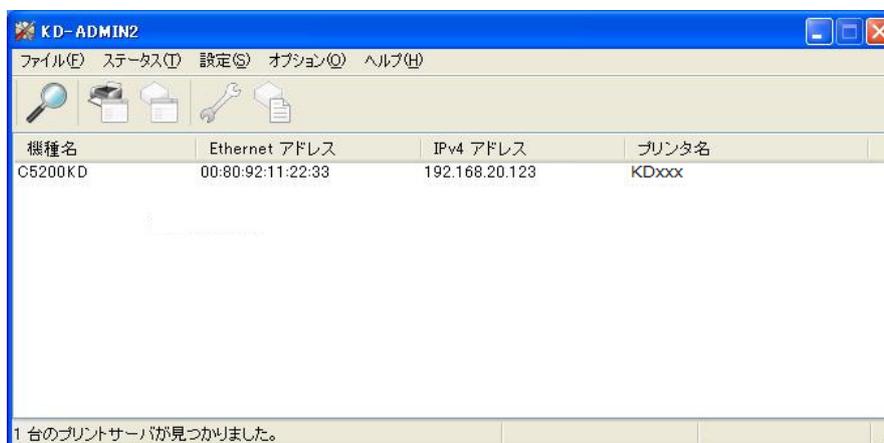

3.3.4. メニュー

3.3.4.1. メインメニューの項目一覧




項目	サブ項目	機能
ファイル	検索	ネットワーク上から C5200KD を再検索する。
	アプリケーションの終了	アプリケーションを終了する。
ステータス	プリンタステータス	プリンタステータスマニタを起動する。
	システムステータス	システムステータスマニタを起動する。
	設定項目一覧表示	設定項目の一覧表示画面をオープンする。
設定	プリントサーバの設定	C5200KD の詳細設定画面をオープンする。
	再起動	C5200KD にリセットコマンドを送信する。
	自己診断印刷	C5200KD にテスト印刷コマンドを送信する。
	IP アドレス設定	IP アドレス設定画面をオープンする。
オプション	環境設定	環境設定画面をオープンする。
ヘルプ	バージョン表示	バージョン情報を表示する。

3.3.4.2. 右クリックメニューの項目一覧



項目	機能
プリントサーバの設定	C5200KD の詳細設定画面をオープンする。
プリンタステータス	プリンタステータスマニタを起動する。
システムステータス	システムステータスマニタを起動する。
設定項目一覧表示	設定項目の一覧表示画面をオープンする。
再起動	C5200KD にリセットコマンドを送信する。
自己診断印刷	C5200KD にテスト印刷コマンドを送信する。

3.3.4.3. ツールバー

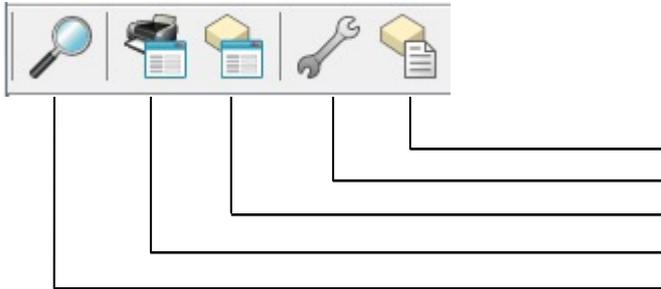

	項目	機能
	設定項目一覧表示	設定項目の一覧表示画面をオープンする。
	プリントサーバの設定	C5200KD の詳細設定画面をオープンする。
	システムステータス	システムステータスマニタを起動する。
	プリンタステータス	プリンタステータスマニタを起動する。
	検索	ネットワーク上から C5200KD を再検索する。

3.3.5. プリントサーバの設定画面

メニューにて「プリントサーバの設定」を選択すると、プリントサーバ設定画面がオープンします。この画面では、プリントサーバに関する様々な設定項目を入力する事ができます。各設定項目はカテゴリ毎に別れており、タブによって切り替える事ができます。

- [設定] ボタンをクリックしたとき
入力した内容がプリントサーバに送信されます。
- [初期化] ボタンをクリックしたとき
プリントサーバの設定を初期化して工場出荷時の状態にすることができます。


3.3.5.1. パスワード入力画面

プリントサーバにパスワードが設定されている場合に表示されます。パスワードの入力内容が登録されているパスワードと一致した場合は、設定画面がオープンします。Guest ユーザをチェックした場合はパスワードを入力せずに設定画面がオープンします。ただし、この場合は設定内容の参照だけで設定することはできません。



3.3.5.2. General 設定

設定ツールの認証および TELNET、HTTP でログインする root ユーザのパスワードの変更、LAN インタフェースの設定を行います。

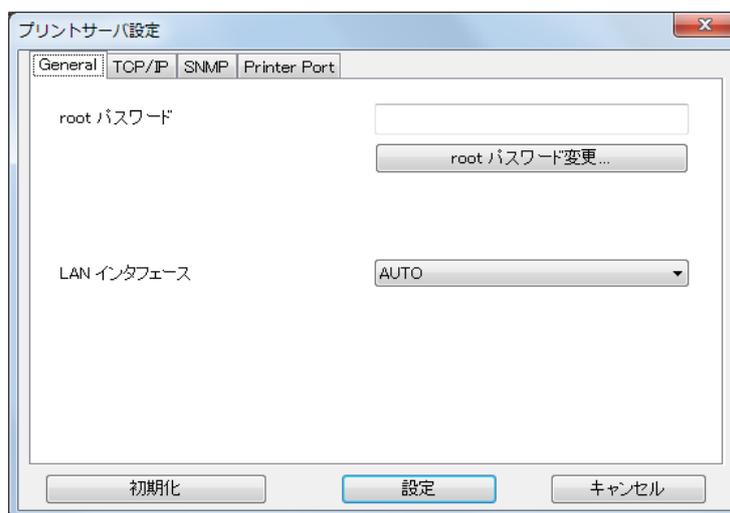

3.3.5.3. パスワード変更

パスワードを変更するための画面です。

変更する場合は、古いパスワードと新しいパスワード、新しいパスワードの確認入力が必要です。



3.3.5.4. TCP/IP 設定

IP アドレスやサブネットマスクなど、TCP/IP に関する設定を行います。



3.3.5.5. 高度な設定

IPv6 機能の使用に関する設定を行います。



3.3.5.6. SNMP 設定

SNMP に関する設定を行います。

The screenshot shows the 'Print Server Settings' dialog box with the 'SNMP' tab selected. The 'Authentication Community Name' field contains seven black dots. The 'Trap Community' field is set to 'public'. The 'Trap Notification Address' field is set to '0.0.0.0'. Under the 'MIB-II Settings' section, 'SysContact', 'SysName', and 'SysLocation' are empty text boxes. The 'Enable Authen Trap' checkbox is unchecked. At the bottom are buttons for 'Initial', 'Settings', and 'Cancel'.

3.3.5.7. プリンタポート設定

プリンタポート（パラレルポート）に関する設定を行います。

C5200KD 使用時は、必ず双方向モードを「NIBBLE」に設定してください。

The screenshot shows the 'Print Server Settings' dialog box with the 'Printer Port' tab selected. The 'Bidirectional Mode' dropdown menu is set to 'NIBBLE'. At the bottom are buttons for 'Initial', 'Settings', and 'Cancel'.

3.3.6. 環境設定画面


KD-ADMIN2 実行に関する種々の環境設定を変更する事ができます。設定項目は 2 つのグループに別れており、タブによって切り替えます。

[OK] ボタンをクリックすると、設定された内容を反映して、メイン画面に戻ります。

[キャンセル] ボタンをクリックすると、設定された内容を破棄し、メイン画面に戻ります。


3.3.6.1. TCP/IP オプション

検索の際にブロードキャストを行う IP アドレスを設定します。

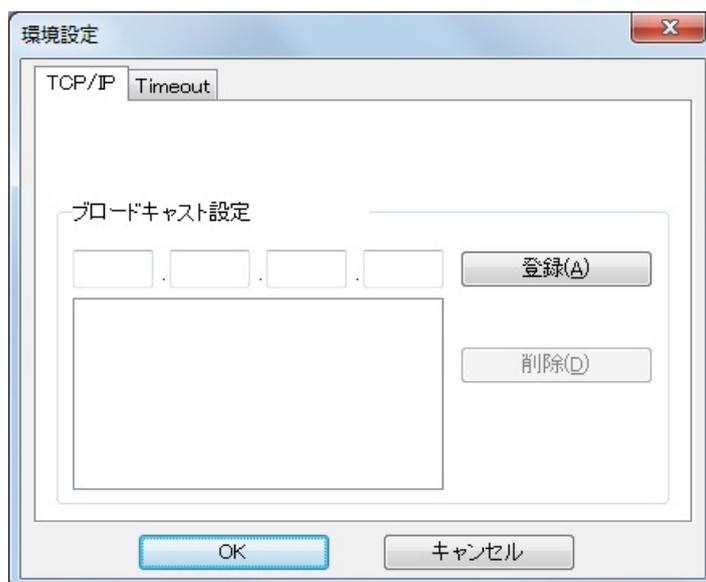


3.3.6.2. 通信エラー制御オプション

プリントサーバ検索間隔時間と通信エラーのタイムアウト時間およびリトライ回数を設定します。

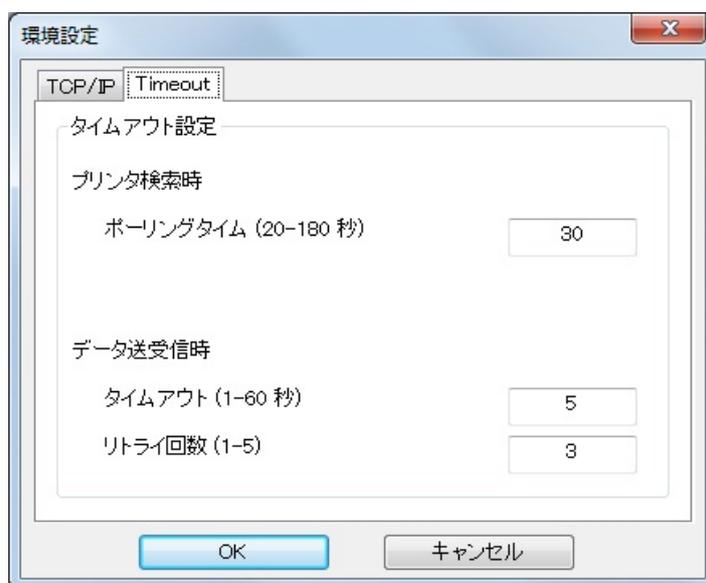

3.3.7. IP アドレス設定

IP アドレスの設定を行う場合に使用します。検索の一覧で出てこないプリントサーバに IP アドレスを設定することができます。デフォルト IP 機能を搭載していないプリントサーバで UDP のみで設定する場合は、IP アドレス設定で IP アドレスの設定を行う必要があります。

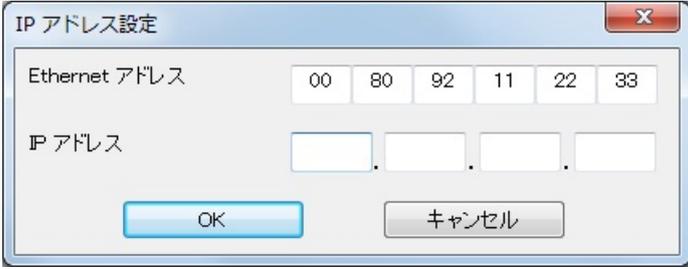


The screenshot shows a dialog box titled "IP アドレス設定" (IP Address Setting). It contains two input fields: "Ethernet アドレス" (Ethernet Address) and "IP アドレス" (IP Address). The Ethernet address is displayed as a sequence of six boxes containing the values 00, 80, 92, 11, 22, and 33. The IP address field consists of four empty boxes separated by dots. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "キャンセル" (Cancel).

3.4. プリンタステータスマニタ

3.4.1. 機能概要


プリンタステータスマニタは、任意の C5200KD に対して、ステータスの要求通信を行って、その結果をグラフィカルに表示します。通信には、TCP/IP プロトコルを用います。
本アプリケーションは、KD-ADMIN2 から起動できます。

3.4.2. 画面遷移

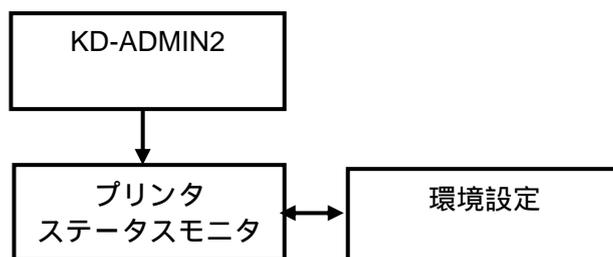

3.4.3. プリンタステータスマニタ画面

プリンタステータスマニタ画面は、現在のプリンタの状態を、ビットマップ、アイコンおよびメッセージにて表示します。

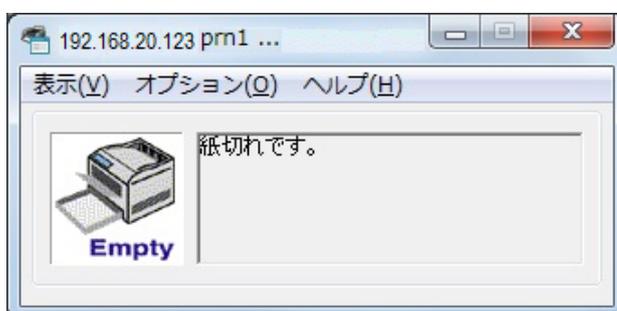

3.4.4. 環境設定

プリンタの状態を更新する時間間隔を設定します。




3.5. システムステータスマニタ

3.5.1. 機能概要

システムステータスマニタは、C5200KD のシステム情報を取得して、表示するためのアプリケーションです。プリンタステータスマニタとは異なり、ステータス情報は基本的に文字列によって表示されません。


本アプリケーションは、KD-ADMIN2 より起動することができます。

3.5.2. 画面遷移

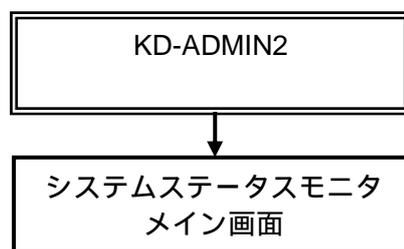

3.5.3. メイン画面

C5200KD より、システム情報文字列を取得し表示します。表示情報は、ツールバーの[最新情報の取得] ボタンをクリックすると、強制的に最新情報を表示することができます。

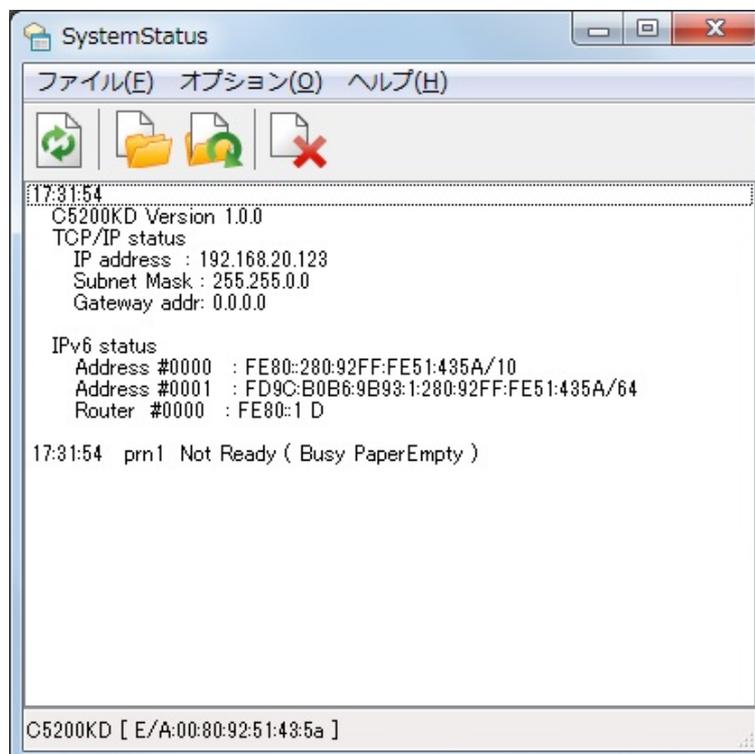


3.5.4. 環境設定

システムステータスの情報を取得する間隔を設定します。ここで設定された時間間隔ごとに C5200KD に対してステータス取得のコマンドを発行します。




3.5.5. メニュー

3.5.5.1. メインメニューの項目一覧



項目	サブ項目	機能
ファイル	最新情報の取得	最新のシステム情報を取得し表示する。
	ログの参照	登録されたログをオープンする。
	ログの登録	ログをファイルに登録する。
	ログのクリア	ログをクリアし、最新情報を取得する。
	終了	アプリケーションを終了する。
オプション	環境設定	環境設定画面をオープンする。
ヘルプ	バージョン情報	バージョン情報を表示する。

3.5.5.2. ツールバー

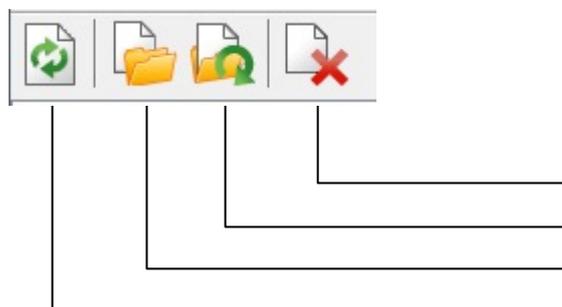


	項目	機能
	ログのクリア	ログをクリアし、最新情報を取得する。
	ログの参照	登録されたログをオープンする。
	ログの登録	ログをファイルに登録する。
	最新情報の取得	最新のシステム情報を取得し表示する。

3.6. KD-LPR2 Setup

3.6.1. 機能概要

KD-LPR2 Setup は、KD-LPR2 をインストールするためのアプリケーションです。

3.6.2. 画面遷移

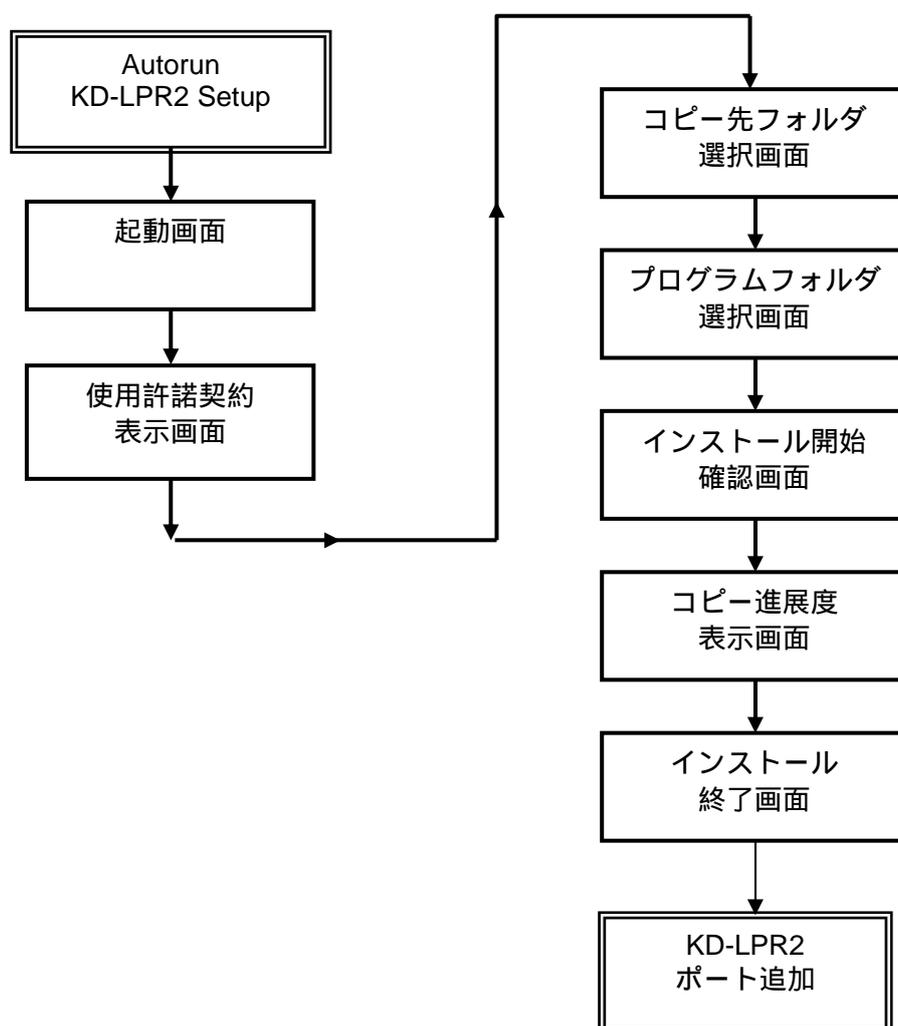


参照

Windows Vista 以降のユーザーアカウント制御機能を搭載した OS の場合、インストーラを起動する「ユーザー制御アカウントの確認ダイアログ」が表示されます。確認画面で [続行] または「はい」ボタンをクリックしてください。


3.6.3. 起動画面

[次へ] ボタンをクリックすると、使用許諾契約表示画面に遷移します。

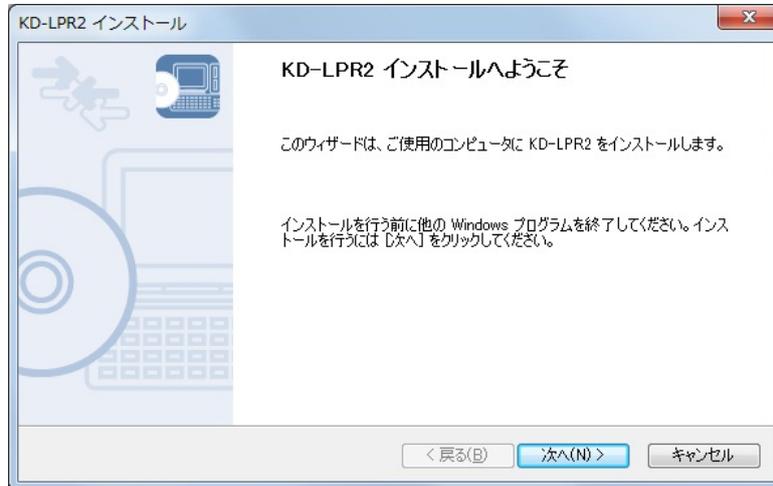

3.6.4. 使用許諾契約書示画面

本アプリケーションを使用するにあたって、ライセンス規約をユーザに通知して同意を促します。
[はい] ボタンをクリックすると、インストール先フォルダ選択画面に移行します。

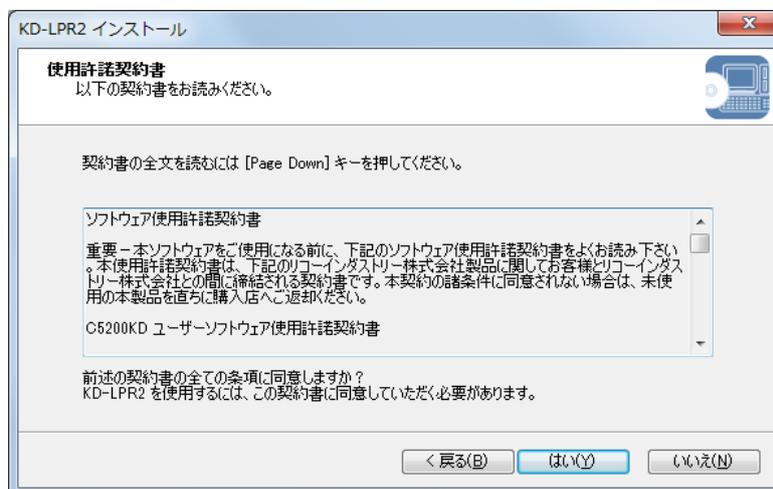

3.6.5. インストール先フォルダ選択画面

本アプリケーションをインストールするデフォルトのフォルダを表示します。

[参照] ボタンをクリックすると、インストールパス入力ダイアログが表示され、任意のインストール先パスを入力できます。

[次へ] ボタンをクリックすると、プログラムフォルダ選択画面に遷移します。



参照


デフォルトのインストール先フォルダは以下のフォルダとなります。

C:\Program Files\KD\LPR2

3.6.6. プログラムフォルダ選択画面

インストールする各モジュールについて、そのショートカットをスタートメニューのどこに作成するかを設定します。

[次へ] ボタンをクリックすると、インストール確認画面に遷移します。

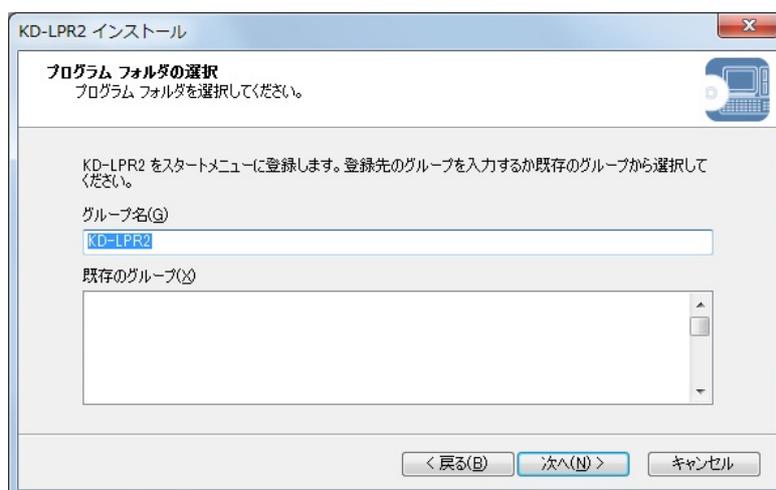


参照

デフォルトのグループ名は「KD-LPR2」となります。


3.6.7. インストール開始確認画面

インストールの準備が完了したことをユーザーに通知します。
[開始] ボタンをクリックすると、コピー進展度表示画面に遷移します。

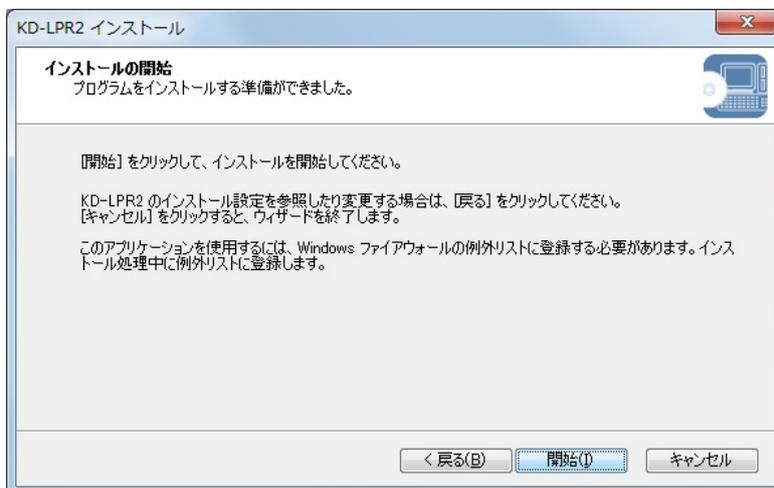


3.6.8. コピー進展度表示画面

インストールするファイルを、CD-ROM からハードディスクにコピーする際、その進展度をプログレスバーにより表示します。コピーがすべて完了すると自動的にインストール終了画面に遷移します。

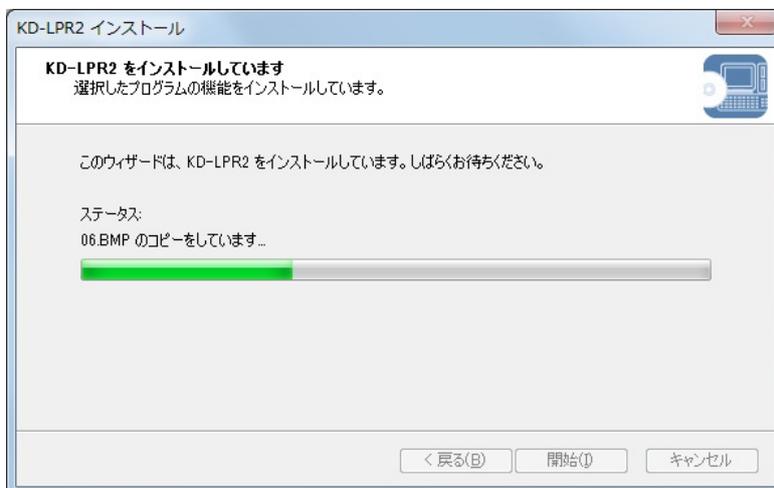

3.6.9. インストール終了画面

インストールが完了した事をユーザに通知して、引き続き KD-LPR2 を起動するかどうか選択します。「はい」を選択して [完了] ボタンをクリックすると、KD-LPR2 を起動して処理を終了します。「いいえ」を選択して [完了] ボタンをクリックすると、そのまま処理を終了します。

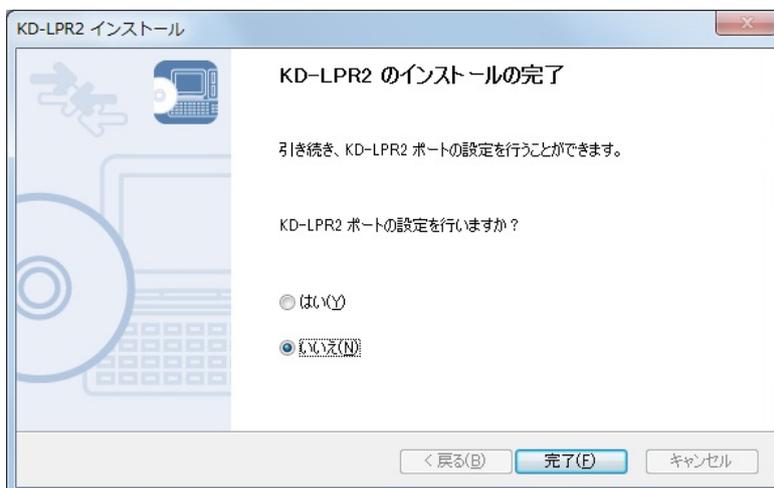

3.7. KD-LPR2


KD-LPR2 は、KD シリーズ専用のプリンタポートドライバです。ネットワーク印刷機能として LPR(Line Printer Remote) クライアント機能をサポートしています。

KD-LPR2 は、RFC1179 に準拠しています。

3.7.1. LPR ポート追加

KD-LPR2 ポートの追加には、KD-LPR2 ポート追加ウィザードを使用します。KD-LPR2 ポートの追加方法について以下にまとめます。

3.7.1.1. 起動画面

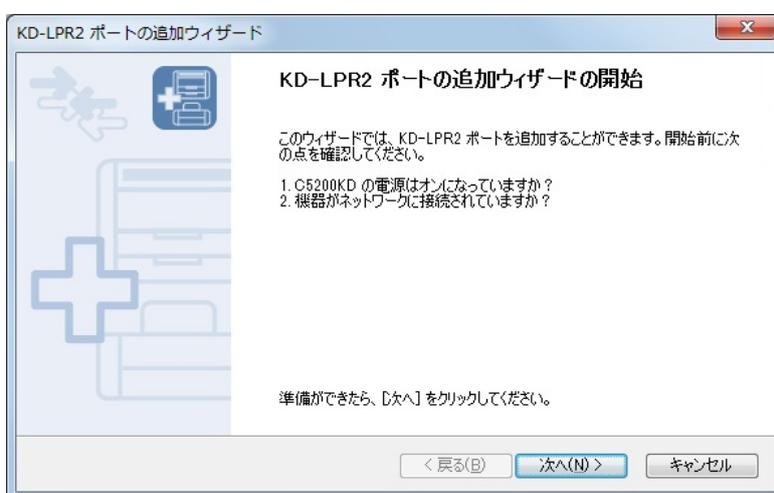


3.7.1.2. 送信先の設定



(1) IP アドレス入力

送信先の IP アドレスまたはホスト名を入力します。入力文字数は 64 文字です。不正なアドレスを入力して [次へ] ボタンをクリックしたときは、以下のメッセージを表示します。

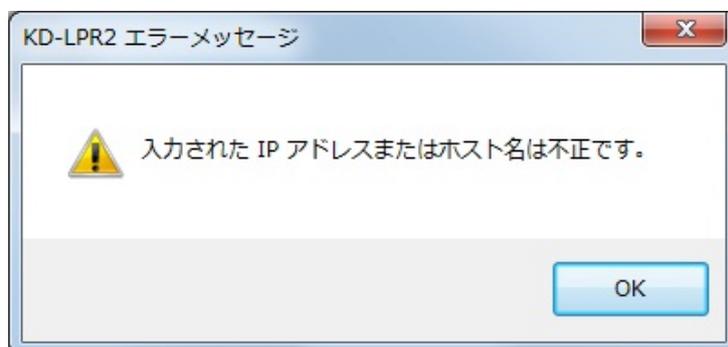

(2) プリントサーバ検索ボタン


C5200KD 検索ダイアログを表示します。

3.7.1.3. C5200KD 検索ダイアログ


(1) C5200KD 一覧

ネットワーク上から検索した C5200KD 一覧を表示します。この一覧からポートを登録する C5200KD を選択して、[OK] ボタンをクリックします。

【Windows Vista 以降の場合】

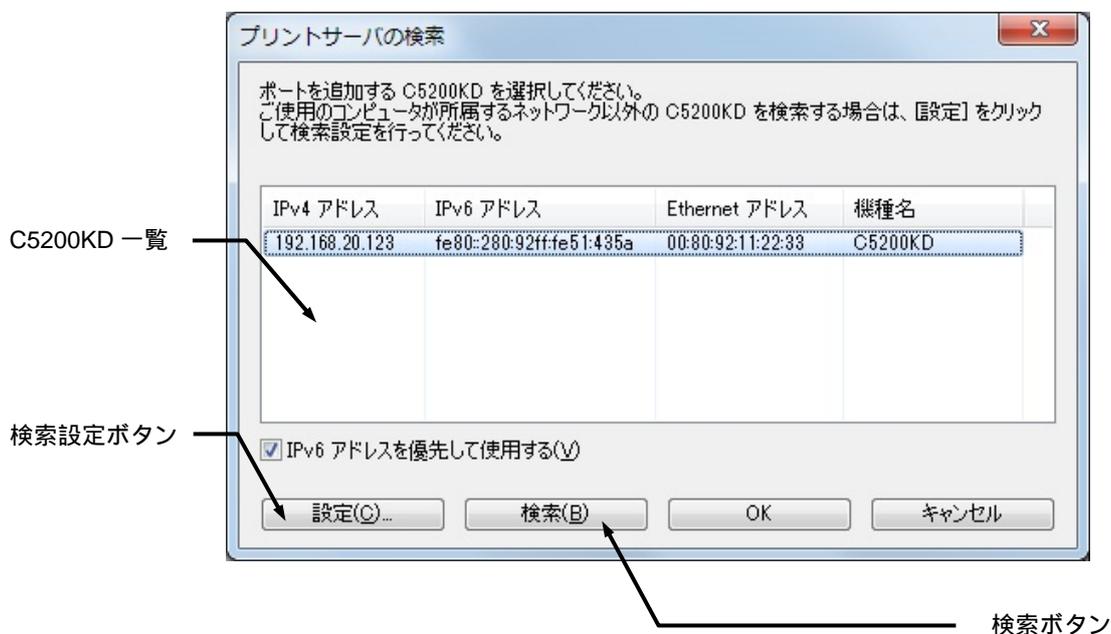


【Windows XP の場合】

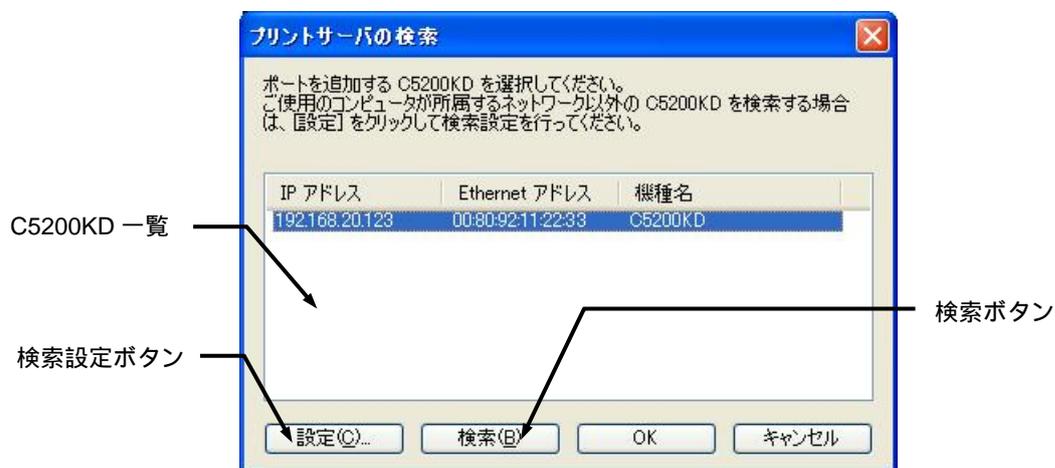

- (2) 検索ボタン
C5200KD を再検索します。
- (3) 検索設定ボタン
検索設定ダイアログを表示します。

3.7.1.4. 検索設定ダイアログ

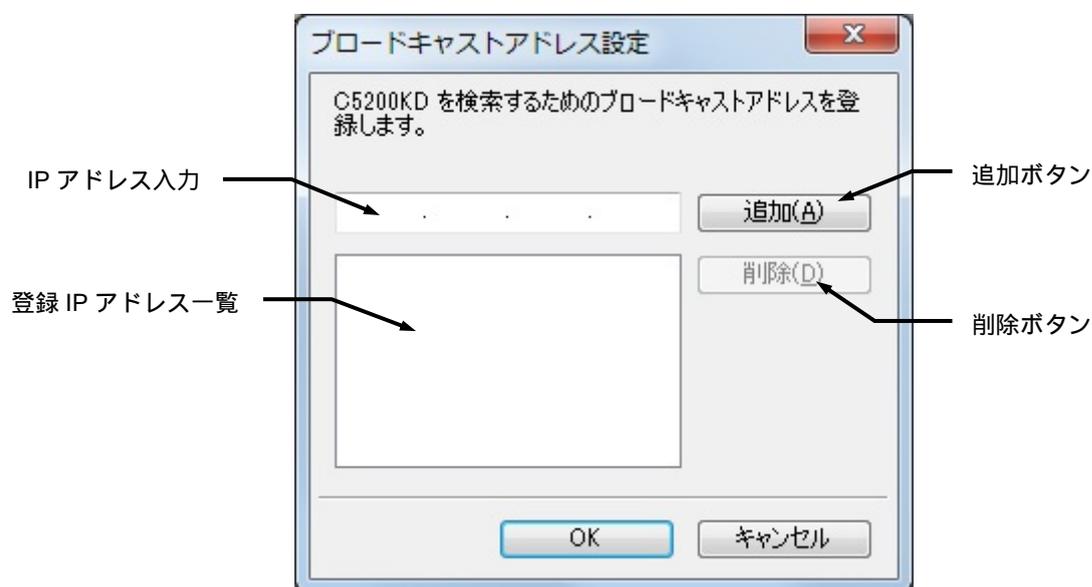

- (1) IP アドレス入力
追加するブロードキャスト IP アドレスを入力します。
- (2) 追加ボタン
入力したブロードキャスト IP アドレスを一覧に追加します。


(3) 登録 IP アドレス一覧

登録されているブロードキャスト IP アドレスの一覧を表示します。

(4) 削除ボタン

登録されているブロードキャスト IP アドレス一覧からブロードキャスト IP アドレスを削除します。

3.7.1.5. プリンタポート名の入力

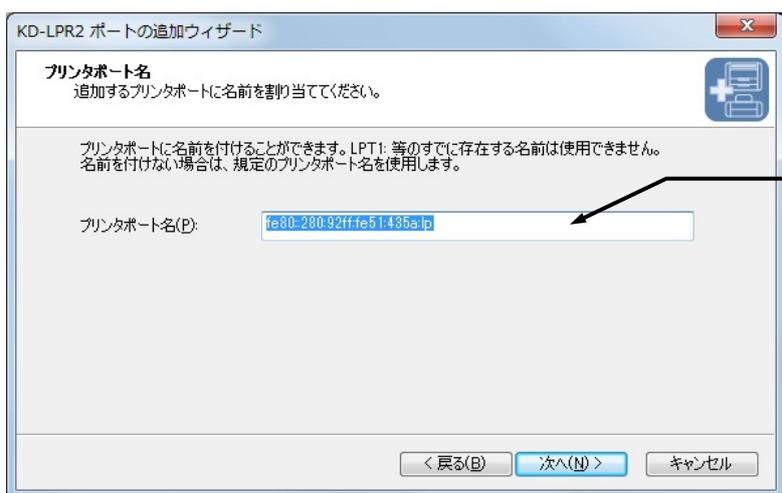


プリンタポート名
入力

(1) プリンタポート名

Windows の印刷先ポート名を入力します。入力文字数は 63 文字です。デフォルトの印刷先のポート名は、[アドレス]:[内部ポート名]です。LPT1:などのすでにシステムに登録済みのポート名を付けることはできません。

3.7.1.6. LPR ポート登録

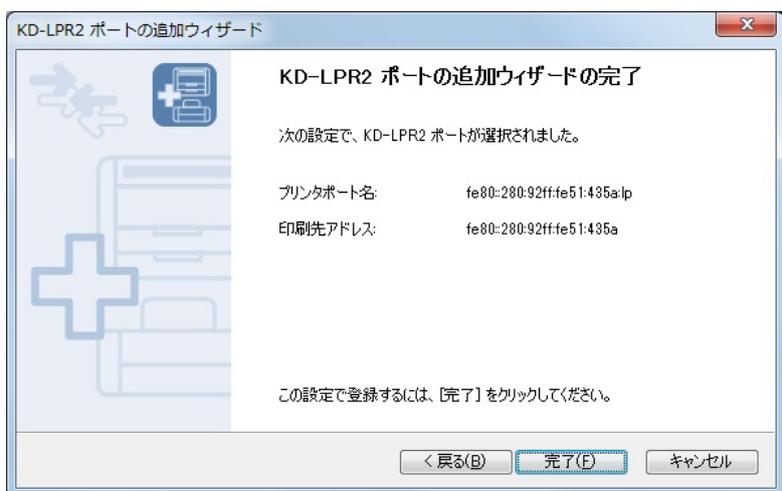


(1) 完了ボタン

[完了]ボタンをクリックするとLPRポートの登録を行います。正常に登録できればプリンタプロパティの印刷先ポート一覧に表示されます。

3.7.2. LPRポート設定ダイアログ

KD-LPR2ポートを使用しているプリンタのプロパティ画面で、「ポートの構成」ボタンをクリックすると、次のポート設定ダイアログが表示されます。

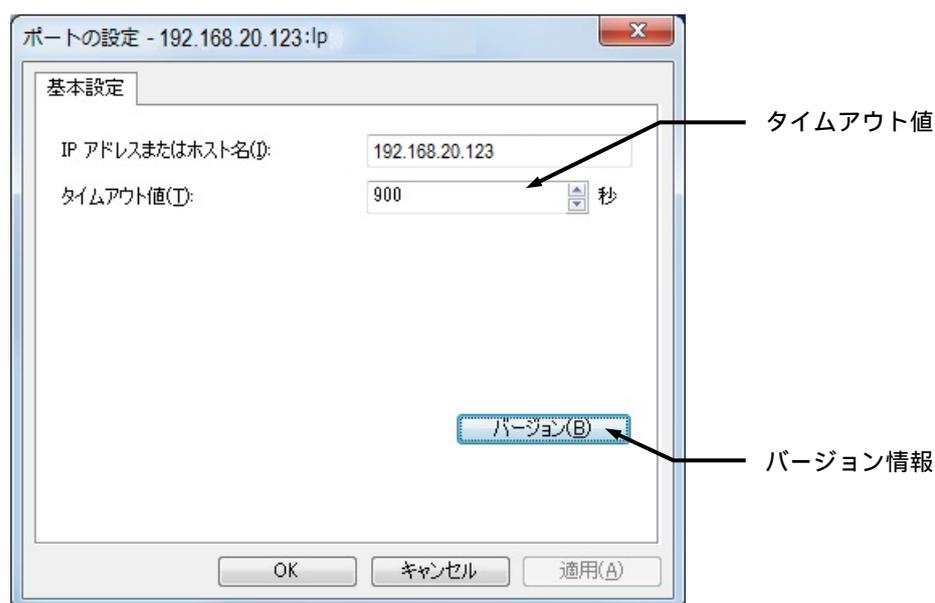


(1) タイムアウト値

データ送受信のタイムアウト値を設定します。入力範囲は60～3600秒です。

(2) バージョン情報

[バージョン]ボタンをクリックするとバージョン情報ダイアログを表示します。

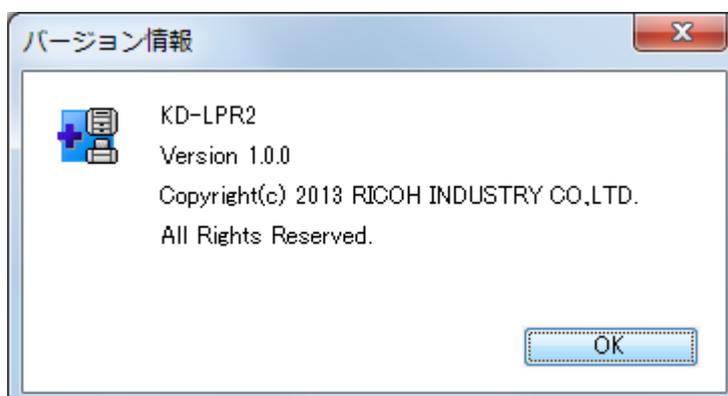


3.8. KD-Monitor2

KD-Monitor2 は、Windows 環境に常駐してネットワーク上のプリンタ（KD シリーズ）の動作状態を監視することができます。ステータス情報は、独自プロトコルにより取得します。

3.8.1. メイン画面

メイン画面では、プリンタの動作状態に関する情報を表示します。

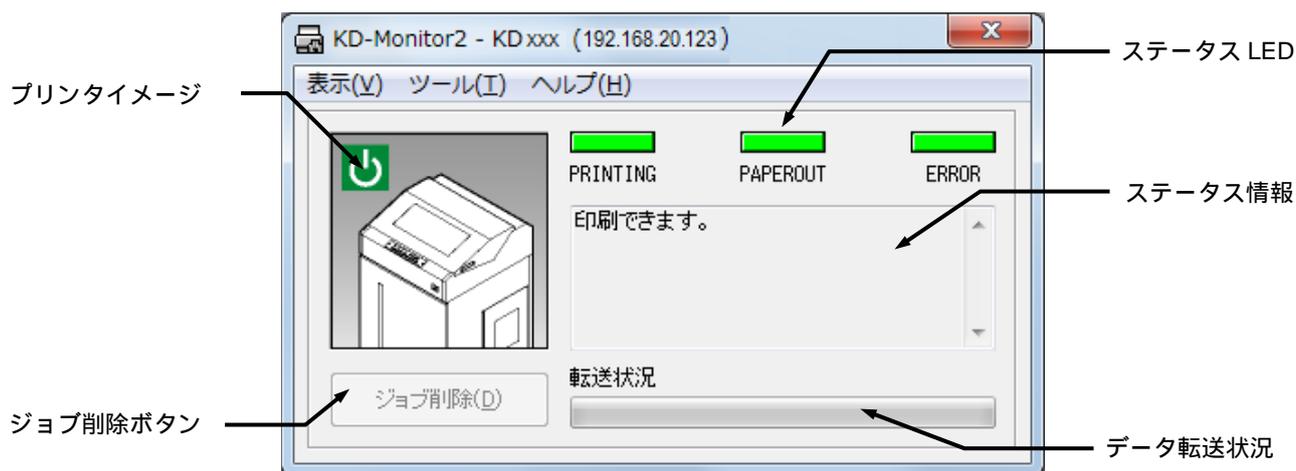

(1) プリンタイメージ

プリンタの動作状態をビットマップで表示します。

(2) ステータス LED

プリンタの動作状態により、表示する色が以下のように変化します。

PRINTING	通常：緑の点灯	印刷中：緑の点滅
PAPAEROUT	通常：緑の点灯	エラー：赤の点滅
ERROR	通常：緑の点灯	エラー：赤の点滅

(3) ステータス情報

プリンタの動作状態をメッセージで表示します。

(4) ジョブ削除ボタン

[ジョブ削除] ボタンをクリックすると、印刷中のジョブがキャンセルされます。

- ・ 印刷中のジョブが自パソコンから印刷されている場合は、ジョブをキャンセルすることができます。
- ・ 他のパソコンから印刷されている場合は、ジョブキャンセルの権限がないとキャンセルすることはできません。
ジョブキャンセルの権限は、パソコンに KD-ADMIN2 がインストールされていると権限を持つこととなります。

(5) データ転送状況

自パソコンから印刷中の進捗度を表示します。ただし製品付属の KD-LPR2 で印刷しない場合は、この表示は行われません。

3.8.2. メニュー


メニュー項目として以下の項目があります。

表示	最小化する	ウィンドウを最小化しタスク通知エリアに格納します。
	常に最前面に表示する	ウィンドウを常に最前面に表示するように設定します。ただし、同様の設定のウィンドウが上に重なった場合は、その下に隠れます。
	終了	KD-Monitor2 を終了します。
ツール	オプション	オプション設定ダイアログを表示します。
ヘルプ	バージョン情報	バージョン情報ダイアログを表示します。

3.8.3. オプション設定ダイアログ

オプション設定ダイアログでは、ステータス監視やポップアップ、画面表示方法等の設定を行います。

3.8.3.1. ステータス監視設定

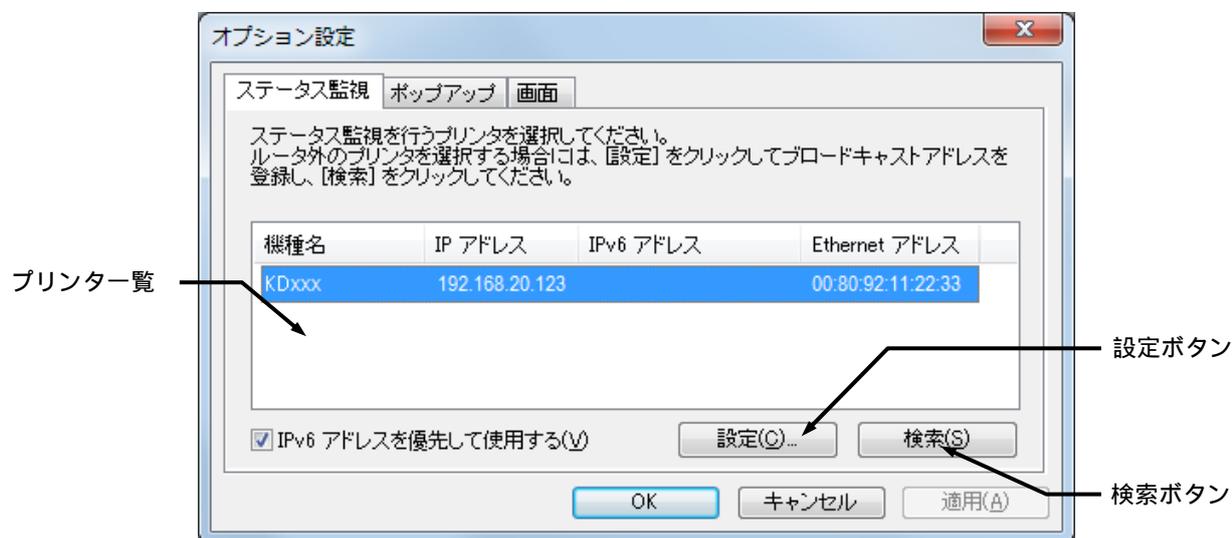

(1) プリンター一覧

ネットワーク上に存在するプリンタを一覧に表示します。この一覧から、ステータス監視を行うプリンタを選択します。

参照

Windows Vista 以降の OS の場合は、IPv6 マルチキャストを使用してプリンタ検索を行います。Windows XP / Server 2003 の OS の場合は、IPv6 による検索は行いません。


(2) 設定ボタン

[設定] ボタンをクリックすると、ブロードキャストアドレス設定ダイアログを表示します。

(3) 検索ボタン

[検索] ボタンをクリックすると、ネットワーク上のプリンタを再検索します。

3.8.3.2. ブロードキャストアドレス設定ダイアログ

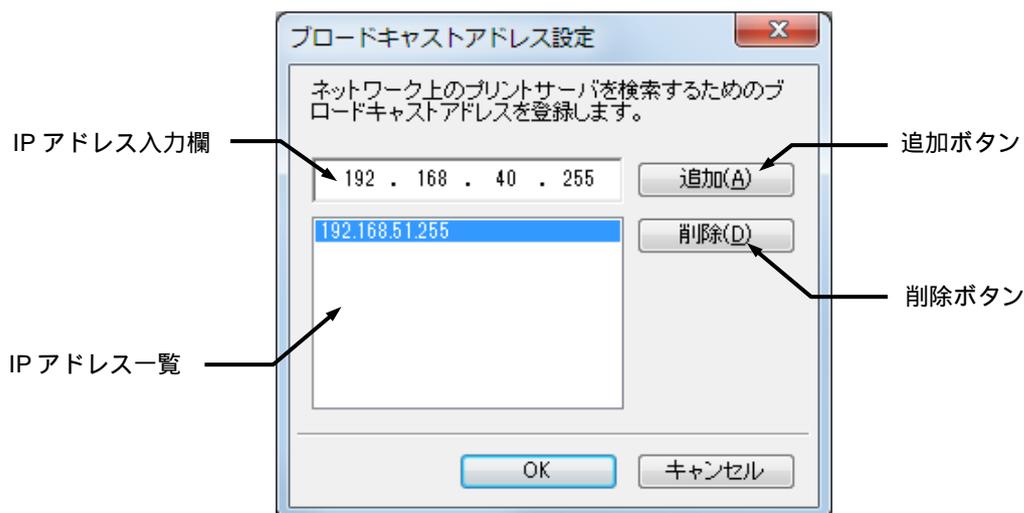

(1) IP アドレス入力欄

登録したいブロードキャストアドレスを入力します。

(2) IP アドレス一覧

登録済みのブロードキャストアドレスの一覧を表示します。


(3) 追加ボタン

[追加] ボタンをクリックすると、入力したブロードキャストアドレスを、IP アドレス一覧に追加します。

(4) 削除ボタン

[削除] ボタンをクリックすると、IP アドレス一覧から選択したブロードキャストアドレスを削除します。

3.8.3.3. ポップアップ設定

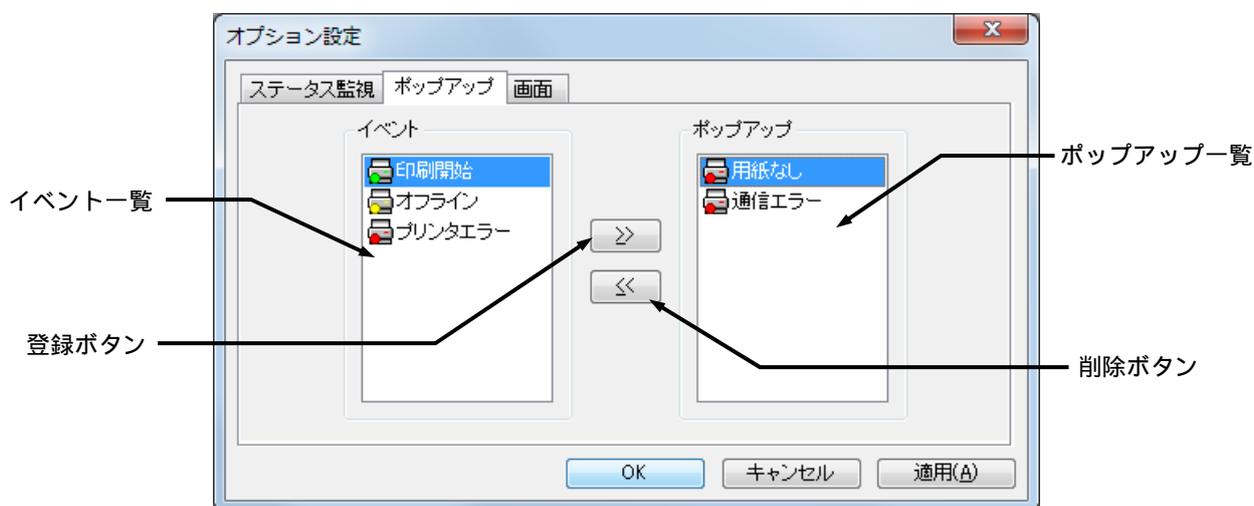

(1) イベント一覧

ポップアップイベントの一覧を表示します。この一覧からポップアップするイベントを選択します。

(2) ポップアップ一覧

ポップアップするイベント一覧を表示します。この一覧のイベントが発生すると、KD-Monitor2 が自動でポップアップして、ユーザーにイベントが発生したこと通知します。


(3) 登録 (>>) ボタン

[>>] ボタンをクリックすると、イベント一覧から選択したイベントを、ポップアップ条件に追加します。

(4) 削除 (<<) ボタン

[<<] ボタンをクリックすると、ポップアップ一覧から選択したイベントを、ポップアップ条件から削除します。

3.8.3.4. 画面設定

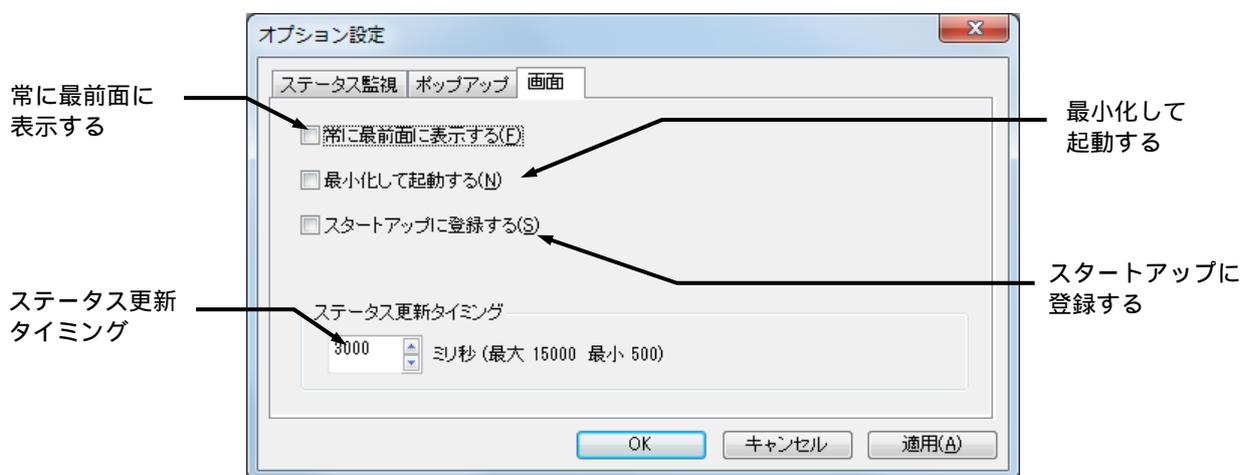

(1) 常に最前面に表示する

ウィンドウを常にトップウィンドウにして、他のウィンドウの下に隠れないようにします。ただし、同様の設定のウィンドウが上に重なった場合は、その下に隠されます。

(2) 最小化して起動する

起動時にメイン画面をデスクトップ上に表示せずに、最小化した状態で KD-Monitor2 を起動します。

(3) スタートアップに登録する

スタートアップにショートカットを登録して、Windows の起動と同時に KD-Monitor2 を起動するように設定します。

(4) ステータス更新タイミング

プリンタのステータス情報を最新のものに更新するタイミングを設定します。

最小値は 500msec、最大値は 15000msec です。

第 4 章 Web ブラウザを使用する

この章では、Web ブラウザを使用して C5200KD のホームページにアクセスする方法について説明します。


C5200KD はホームページを内蔵しています。Web ブラウザを使用して C5200KD の設定や C5200KD およびプリンタのステータスを確認することができます。

4.1. C5200KD のホームページを表示する	4-2
4.2. C5200KD をホームページで管理する	4-3

4.1. C5200KD のホームページを表示する

C5200KD のホームページは、C5200KD に設定された IP アドレスを Web ブラウザに入力して開きます。

(例) C5200KD の IP アドレスが「192.168.20.123」の場合、Web ブラウザに「http://192.168.20.123/」と入力すると下記の Web 画面が表示されます。

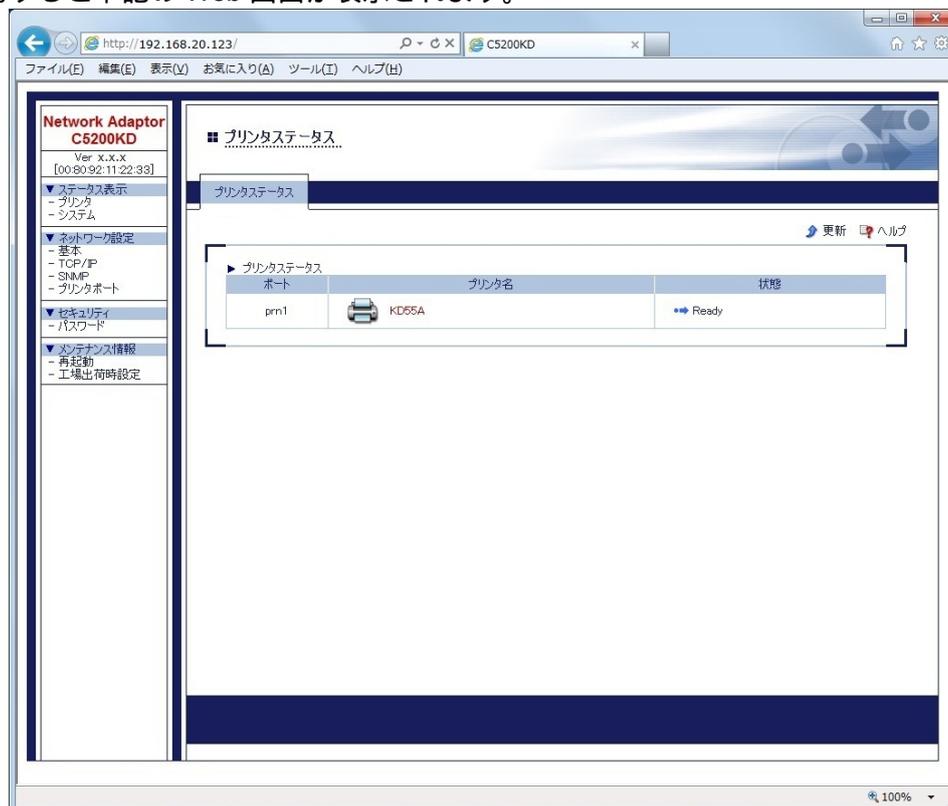

参考

- Web ブラウザには、Internet Explorer 6.0 以降のバージョンを推奨します。
- Web ブラウザを利用する場合、C5200KD に IP アドレスが設定されている必要があります。
- IPv6 アドレスによる通信も可能です。(例: http://[FE80::280:92FF:FE00:1122]/)
- 左側のメニューからネットワーク設定・セキュリティ・メンテナンス情報の項目を選択すると、ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。



ユーザー名	root を入力
パスワード	C5200KD のパスワードは、工場出荷時設定では設定されていないので、入力はありません。 パスワードの変更を行った場合は、設定したパスワードを入力します。


4.2. C5200KD をホームページで管理する

C5200KD の管理は、左側に表示されているメニューから選択して行うことができます。

4.2.1. ステータス表示

C5200KD に接続されたプリンタのステータスと、C5200KD のシステム情報を参照することができます。

- プリンタのステータスを表示するときは、ステータス表示の「プリンタ」をクリックします。

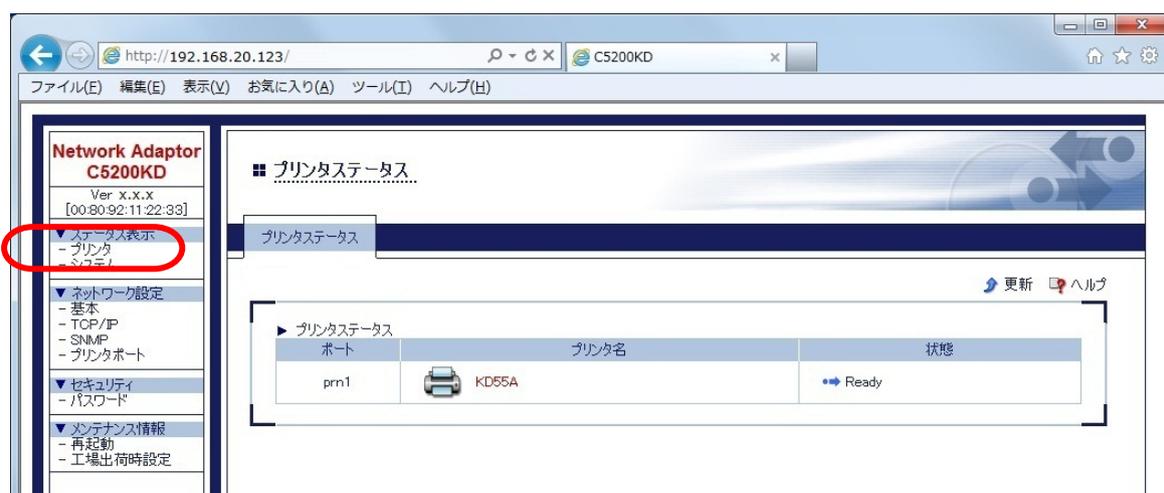

- C5200KD のシステム情報を表示するときは、ステータス表示の「システム」をクリックします。




4.2.2. ネットワーク設定

C5200KD の各設定項目を変更することができます。

設定項目の変更を行うには、ユーザー名と設定されているパスワードを入力する必要があります。

○ネットワーク設定


ネットワーク設定をするときは、ネットワーク設定の中の項目（基本、TCP/IP、SNMP、プリンタポート）をクリックします。

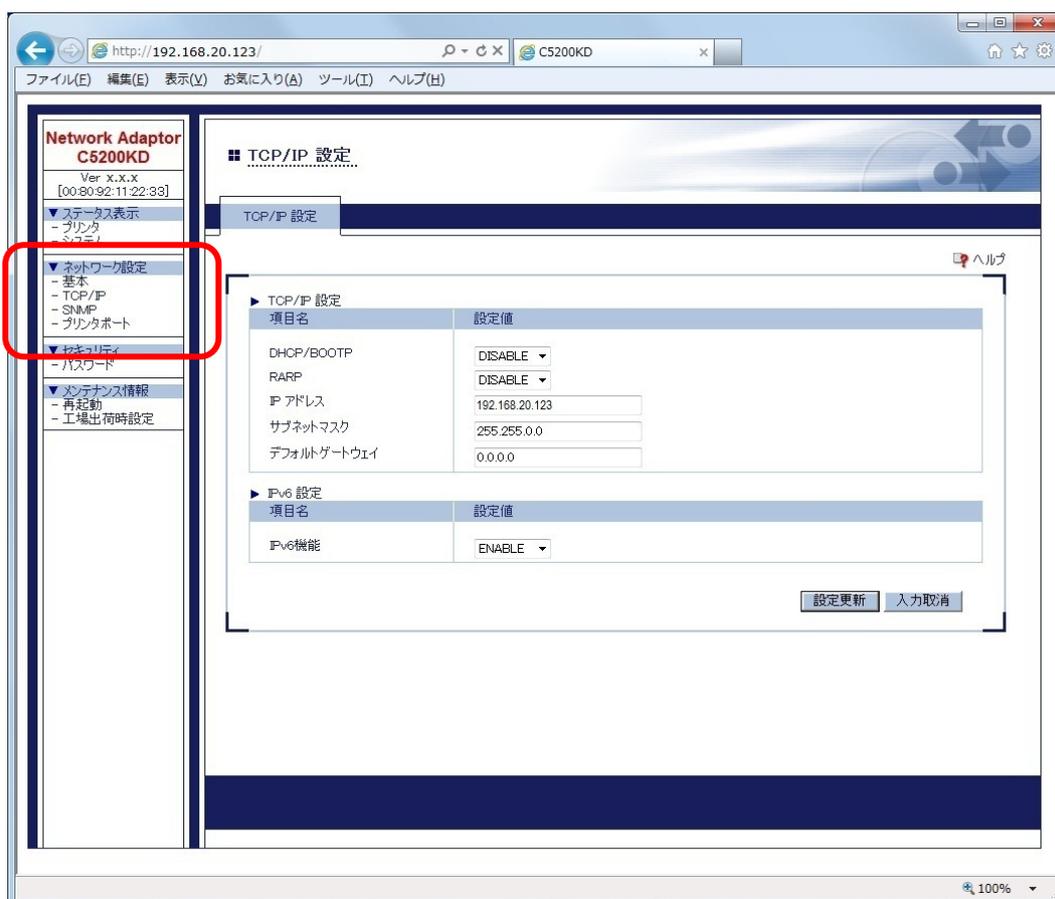

4.2.3. セキュリティ

C5200KD のパスワードを変更することができます。

パスワードの変更を行うには、ユーザー名と設定されているパスワードを入力する必要があります。

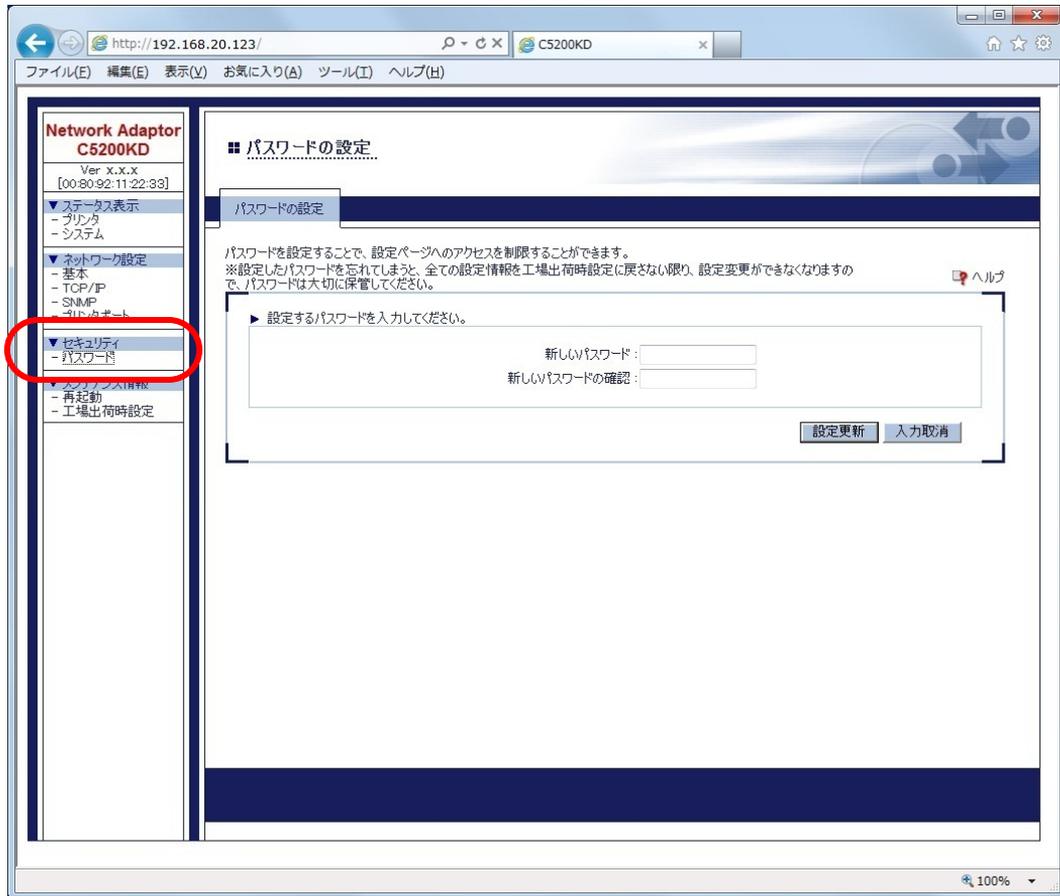

参考


C5200KD のセットアップ後は管理者以外が簡単に設定を変更できないように、パスワードを設定されることをお勧めします。

4.2.4. メンテナンス情報

C5200KD の再起動、工場出荷時設定（設定の初期化）をすることができます。各操作を行うには、ユーザー名と設定されているパスワードを入力する必要があります。


○再起動

C5200KD を再起動します。

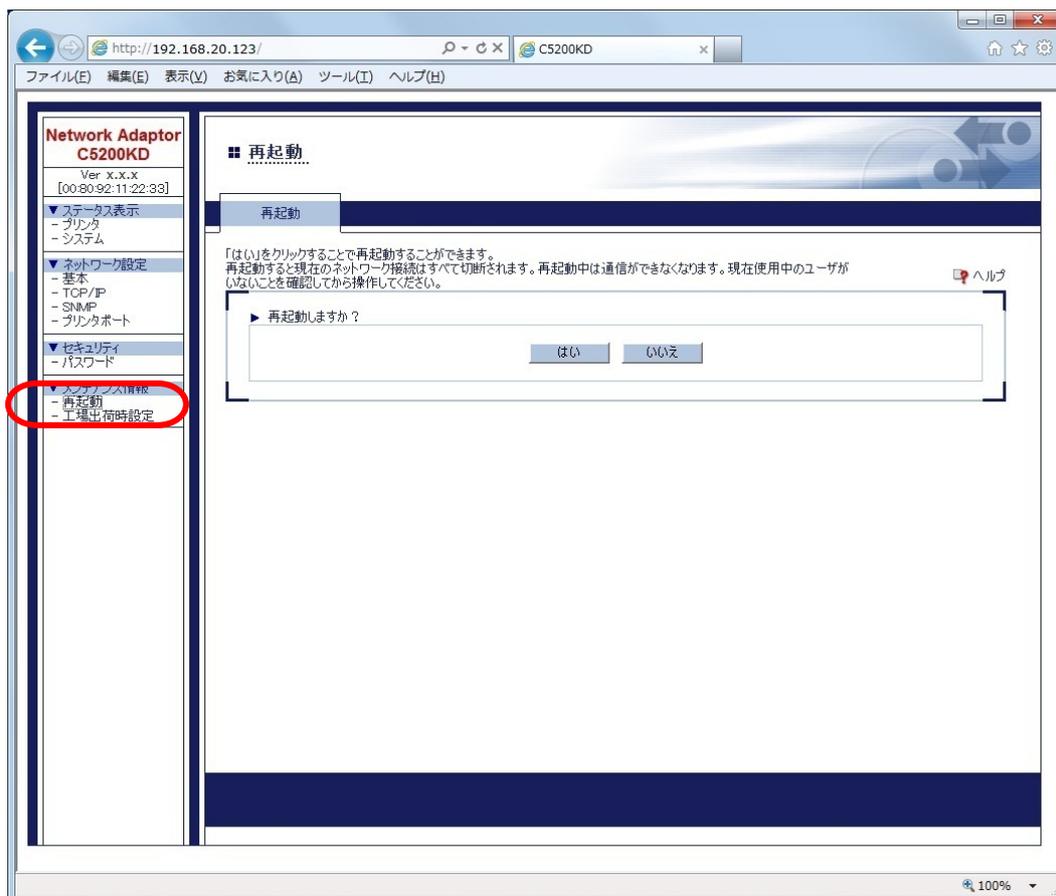

○工場出荷設定（設定の初期化）

C5200KD の設定を初期化して工場出荷時の設定にします。

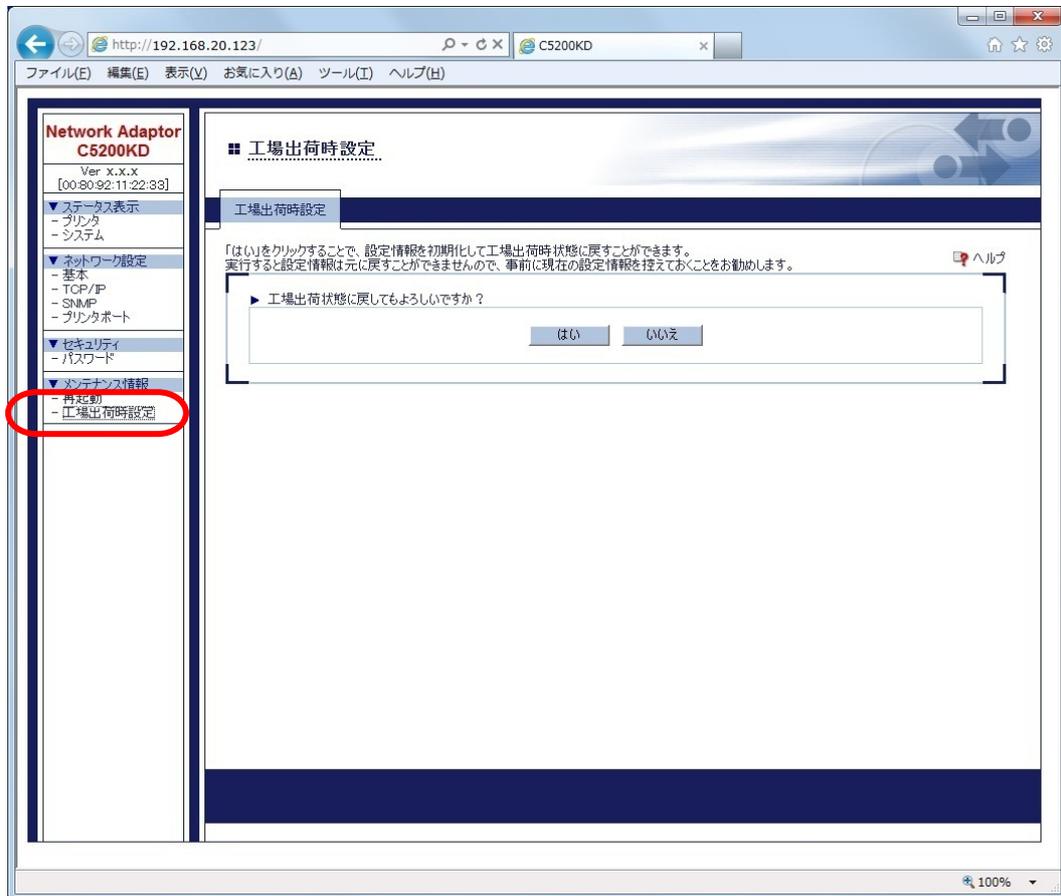

4.2.5. ステータス取得ポーリング間隔の設定について

以下のプリンタ管理ソフトウェアを使用する場合のステータス取得ポーリング間隔の設定について説明します。

- ・ PrintWorks (リコープリンティングシステムズ製)
- ・ Interstage (富士通製)
- ・ RDE (ウイングアーキテクノロジーズ製)

(注) PrintWorks (リコープリンティングシステムズ製) または、Interstage (富士通製) を使用する場合、プリンタのメニュー設定において、ジョブ管理機能を有効にしてください。

(1) C5200KD に設定されている IP アドレスを Web ブラウザに入力します。


(例) C5200KD の IP アドレスが「192.168.20.123」の場合、Web ブラウザに「http://192.168.20.123/」と入力します。



(2) 「プリンタポート」をクリックします。



(3) ユーザー名を入力して [OK] ボタンをクリックします。

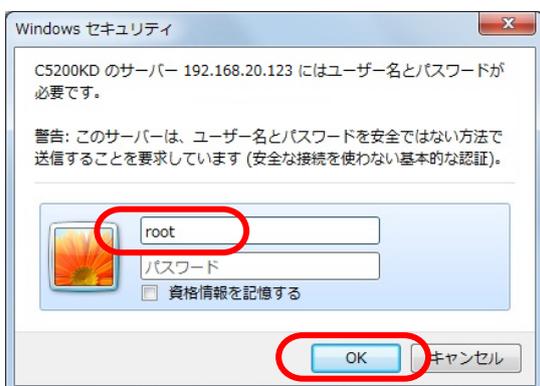


ユーザー名	root を入力
パスワード	C5200KD のパスワードは、工場出荷時設定では設定されていないので、入力はありません。 パスワードの変更を行った場合は、設定したパスワードを入力します。

(4) 「ステータス取得ポーリング間隔 (ミリ秒)」に適切な値を入力して、[設定更新] ボタンをクリックします。

ソフトウェア名称	入力する値
PrintWorks (リコープリンティングシステムズ製)	2000
Interstage (富士通製)	2000
RDE (ウイングアークテクノロジーズ製)	10



- (5) 設定を有効にするための再起動の実行確認メッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックします。

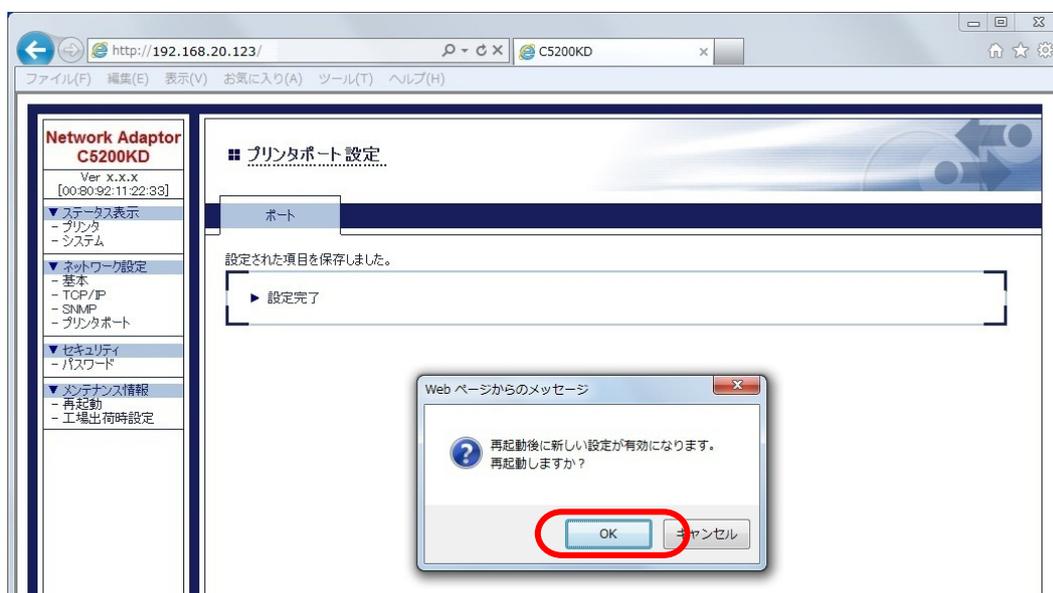

- (6) 設定値の確認
(2)の操作を行って、「ステータス取得ポーリング間隔 (ミリ秒)」が(4)で入力した値に変わっていることを確認します。



- (7) 以上で設定と確認作業は完了です。右上の [x] マークをクリックして Web 画面を閉じます。

第 5 章 Q&A

この章では C5200KD の導入時に想定される障害とその解決法を示します。

Q&A.....	5-2
----------	-----

Q&A

1. CD-ROM を挿入しましたが、メニューが起動しません。

- ・ お使いのパソコンが Autorun に対応していない場合は、CD-ROM をセットしてもメニュー画面が表示されません。その場合は、CD-ROM をセットし、ルートディレクトリ（お使いの CD-ROM が D ドライブなら、D:\）にある [Kdsetup.exe] を直接実行して下さい。

2. 設定ツール (KD-ADMIN2) で検索を行ったが C5200KD が見つかりません

- ・ C5200KD の LINK LED が点灯しているか確認してください。
C5200KD の LINK LED が点灯していない場合、C5200KD が正しく接続されていない可能性があります。下記内容を確認し、再度設置作業を行ってください。

C5200KD に電源は入っていますか？

ネットワークケーブルが正しく接続されていますか？

ネットワークケーブルは断線していませんか？

稼動している C5200KD と接続イーサネットハブの LINK LED が点灯していますか？

イーサネットハブのポートが故障していませんか？

- ・ C5200KD の設定を初期化して工場出荷設定に戻してから、C5200KD の再設定を行ってください。設定の初期化手順については、「第 1 章 C5200KD について」の「1.2 機器の説明」-「設定を初期化する」を参照してください。
- ・ Windows XP 以降でご利用になる場合は、ファイアウォールの設定を無効にしてください。
- ・ 初期導入時の設定は、同じネットワークセグメント（ルータを経由しない環境）で行ってください。

3. IP アドレスの設定を行うと通信エラーになります

- ・ C5200KD の LINK LED が点灯しているか確認してください。
C5200KD の LINK LED が点灯していない場合、C5200KD が正しく接続されていない可能性があります。下記内容を確認し、再度設置作業を行ってください。

C5200KD に電源は入っていますか？

ネットワークケーブルが正しく接続されていますか？

ネットワークケーブルは断線していませんか？

稼動している C5200KD と接続イーサネットハブの LINK LED が点灯していますか？

イーサネットハブのポートが故障していませんか？

- ・ C5200KD の設定を初期化して工場出荷設定に戻してから、C5200KD の再設定を行ってください。設定の初期化手順については、「第 1 章 C5200KD について」の「1.2 機器の説明」-「設定を初期化する」を参照してください。
- ・ ご使用パソコンの IP アドレスが確定されているか確認してください。
- ・ お使いのパソコンと C5200KD が同一セグメント内に無い可能性があります。お使いのパソコンと C5200KD が同一セグメント内にあることを確認してください。

4. 印刷が行えません

- C5200KD の LINK LED が点灯しているか確認してください。
C5200KD の LINK LED が点灯していない場合、C5200KD が正しく接続されていない可能性があります。下記内容を確認し、再度設置作業を行ってください。

C5200KD に電源は入っていますか？

ネットワークケーブルが正しく接続されていますか？

ネットワークケーブルは断線していませんか？

稼動している C5200KD と接続イーサネットハブの LINK LED が点灯していますか？

イーサネットハブのポートが故障していませんか？

C5200KD とプリンタが正しく接続されていますか？

- TCP/IP プロトコルを使用している場合、C5200KD に割り当てた IP アドレスに、ping を使って、応答があるかを確認してください。ping による応答がない場合、IP アドレスが正しく設定されていない可能性があります。
C5200KD を工場出荷設定に戻して、再度 IP アドレスの設定を行ってください。

例) Windows 7 の MS-DOS で Ping を実行する場合

「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「コマンド プロンプト」で、
PING XXX.XXX.XXX.XXX を実行すると下記内容が表示されます。
XXX.XXX.XXX.XXX は C5200KD の IP アドレスです。

(PING に応答がある場合)

XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: バイト数=32 時間 < 1ms TTL=255

(PING に応答がない場合)

XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: 宛先ホストに到達できません。

XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: 宛先ホストに到達できません。

XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: 宛先ホストに到達できません。

XXX.XXX.XXX.XXX からの応答: 宛先ホストに到達できません。

- C5200KD に telnet コマンドを実行してログインしてください。C5200KD にログインできない場合、IP アドレスが正しく割り当てられていない可能性があります。C5200KD の IP アドレスを確認して、設定内容の変更を行ってください。
- ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバーまたは RARP サーバーが存在していると、IP アドレスの自動割当を行うので、C5200KD に設定した IP アドレスが、サーバーに書き換えられている可能性があります。サーバーに C5200KD の IP アドレスを割り当てられないように、サーバーが存在しないローカルな環境を作成して、C5200KD の IP アドレス設定を行ってください。IP アドレス設定時に「IP アドレスを自動的に取得」のチェックボックスは外してください。
- お使いのパソコンと C5200KD が同一セグメント内に無い場合、C5200KD にサブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定を行う必要があります。設定ツール KD-ADMIN2 にてサブネットマスク、ゲートウェイアドレスが正しく行われているかを確認してください。
- C5200KD のプリンタポート名を確認してください。C5200KD のポート名は、任意のポート名の後に「KD-LPR2 Port」と記されています。

5. 印刷中にエラーが発生するのですが...

- 他の人が大量に印刷していたり、大きなサイズのデータ（高解像度のフルカラー画像）を印刷している時に印刷を行った場合、他の人の印刷が終了するまで印刷ができません。長時間待たされた場合、タイムアウトが発生してエラーとなる場合があります。その際は、再度印刷を行ってください。

6. C5200KD の設定内容を確認したいのですが...

- C5200KD では、自己診断機能により設定内容を確認することができます。ただし、フォントを搭載しているプリンタでのみ自己診断印刷を行えます。自己診断印刷に関しては、「第 1 章 C5200KD について」-「1.2 機器の説明」の「1.2.3. 自己診断結果と設定情報を印刷する」を参照してください。

7. C5200KD を工場出荷設定に戻せますか？

- C5200KD は、プッシュスイッチを使用して工場出荷設定に戻すことができます。
プッシュスイッチを押して工場出荷設定に戻す場合は、「第 1 章 C5200KD について」-「1.2 機器の説明」の「1.2.2. 設定を初期化する」を参照してください。
- Web ブラウザおよび Telnet から工場出荷設定に戻すことができます。
Web ブラウザから工場出荷設定に戻す場合は、「第 4 章 Web ブラウザを使用する」-「4.2.4. メンテナンス情報」を参照してください。
TELNET から工場出荷設定に戻す場合は、「付録」を参照してください。

8. C5200KD の Web ページにアクセスできません。

- Web ブラウザがプロキシサーバを使用する設定になっている場合は、C5200KD の Web ページにアクセスできない場合があります。
C5200KD の設定を行う間、Web ブラウザの設定でプロキシサーバを使用しない設定にしてください。

9. IPv6 で使用できません。

- Windows XP / Server 2003 での IPv6 による通信は非対応です。Windows XP / Server 2003 をご利用の場合は、IPv4 でご使用ください。
- パソコンにインストールされているソフトウェアによっては、IPv6 による通信をご使用になれない場合があります。C5200KD を使用するパソコンに、IPv6 通信を使用できないソフトウェアがインストールされていないかご確認ください。詳しくは、各ソフトウェアの取扱説明書などをご覧ください。

付録

Windows 標準の LPR 印刷機能を使用して印刷する	付-2
DHCP/BOOTP/RARP で IP アドレスを設定する	付-33
TELNET について	付-36
C5200KD の検査と確認	付-39

下記 OS をご利用の場合、C5200KD の設定を行うには Administrator の権限が必要です。

- Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10
- Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、
Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016

Windows 標準の LPR 印刷機能を使用して印刷する

下記 OS の LPR 印刷機能を使用して、印刷を行う時の設定手順について説明します。

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10


- Windows Server 2003
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016

Windows XP の LPR 印刷機能を使用して印刷を行う


参照

- ・ LPR 印刷機能を使用して印刷する場合は、LPR Port を追加する必要があります。
 - 「スタート」-「コントロールパネル」-「プログラムの追加と削除」を開き「Windows コンポーネントの追加と削除」をクリックします。
 - 「Windows コンポーネントウィザード」を表示させ、「コンポーネント」-「その他のネットワークファイルと印刷サービス」-「詳細」-「UNIX 用印刷サービス」を選択し [OK] ボタンをクリックします。
 - 次へ進み「Windows コンポーネントウィザード」が表示され、コンポーネントの追加が終わりましたら [完了] ボタンをクリックしてください。これで LPR port の追加は完了です。

1. 「スタート」-「コントロールパネル」-「プリンタとその他のハードウェア」を開いて、「プリンタを追加する」をクリックします。プリンタの追加ウィザードが起動します。[次へ] ボタンをクリックします。

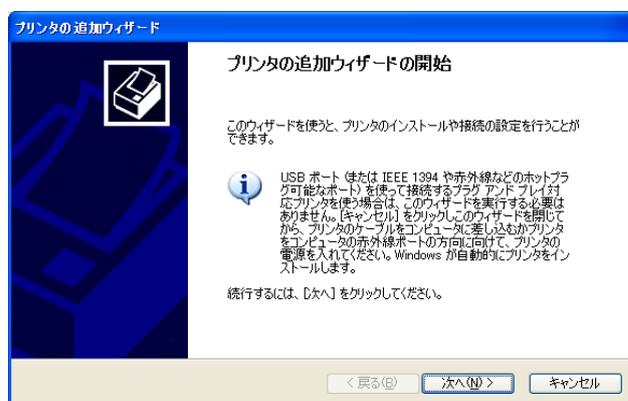

2. 設定するプリンタの種類は「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を選択します。「プラグアンドプレイ対応プリンタを……」のチェックは外してください。[次へ] ボタンをクリックします。

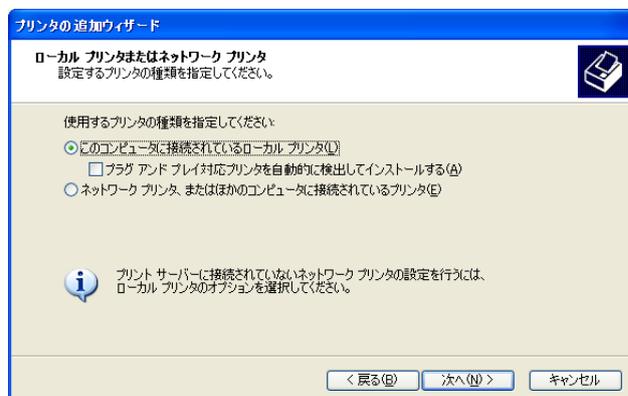


3. 「プリンタポートの選択」では、「新しいポートの作成」にチェックを入れて、新規に出力ポートを作成します。
種類は「LPR Port」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

参考

出力ポートの作成が完了している場合は、「次のポートを使用」の一覧から作成したポートを選択して、[次へ] ボタンをクリックしてください。




4. 「LPR 互換プリンタの追加」で「LPD を提供しているサーバーの名前またはアドレス」に C5200KD に設定した IP アドレスを、「サーバーのプリンタ名または印刷キュー」には「lp」を入力して、[OK] ボタンをクリックします。

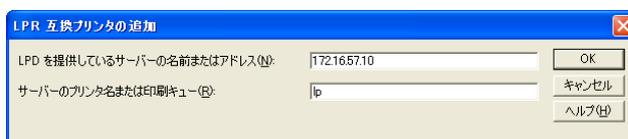


5. 「プリンタソフトウェアのインストール」で、ご使用になるプリンタのドライバを選択して、[次へ] ボタンをクリックします。




6. 「既存のドライバを使う」画面が表示された場合は、「現在のドライバを使う」または「新しいドライバに置き換える」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

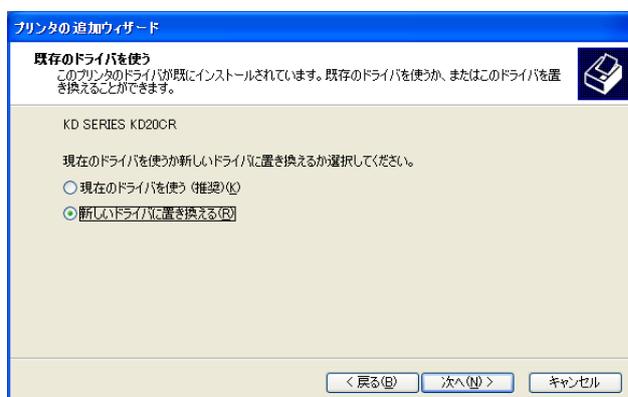


7. 「プリンタ名」では Windows XP で使用するプリンタ名の登録を行います。必要に応じて任意の名前を入力してください。また、このプリンタを通常使うプリンタとする場合は「はい」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

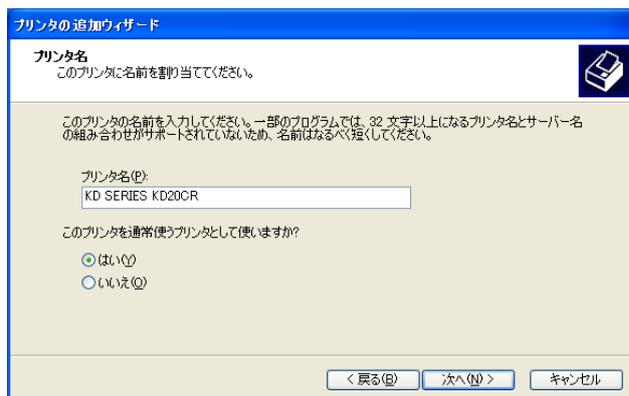


8. 「プリンタ共有」では、ご利用状況に合わせて「共有する」「共有しない」を選択します。共有する場合は、任意の共有名を入力します。入力後、[次へ] ボタンをクリックします。

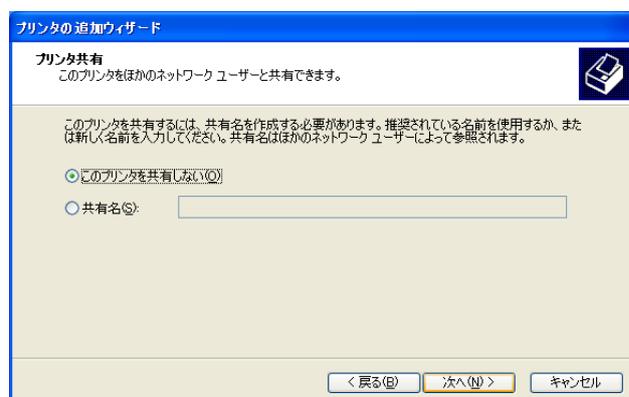

9. 「テストページの印刷」では、「はい」にチェックを入れて [次へ] ボタンをクリックします。

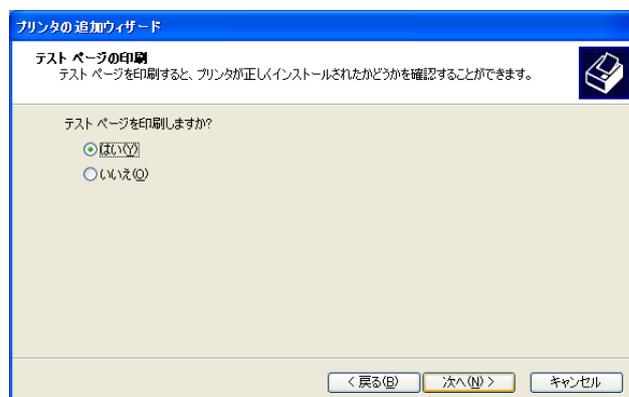

10. 設定内容が表示されますので、間違いがなければ [完了] ボタンをクリックします。プリンタのアイコンが追加されて、テストプリントが出力されると設定は完了です。

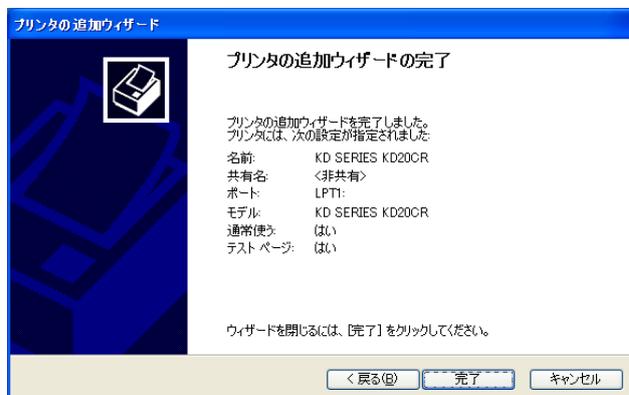

Windows Vista の LPR 印刷機能を使用して印刷を行う

参照

- ・ LPR 印刷機能を使用して印刷する場合は LPR Port を追加する必要があります。
「スタート」-「コントロールパネル」-「プログラム」-「プログラムと機能」を開いて、「Windows の機能の有効化または無効化」をクリックします。
「Windows の機能」を表示させ、「印刷サービス」-「LPR ポートモニタ」にチェックを入れて、[OK] ボタンをクリックします。
これで LPR port の追加は完了です。


1. 「スタート」-「コントロールパネル」-「プリンタ」を開き、「プリンタのインストール」をクリックして、プリンタの追加を起動します。「ローカルプリンタまたはネットワークプリンタの選択」では「ローカルプリンタを...」を選択します。




2. 「プリンタポートの選択」では、「新しいポートの作成」にチェックを入れて、新規に出力ポートを作成します。種類は「LPR Port」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

参照


出力ポートの作成が完了している場合は、「既存のポートを使用」の一覧から作成したポートを選択して、[次へ] ボタンをクリックしてください。

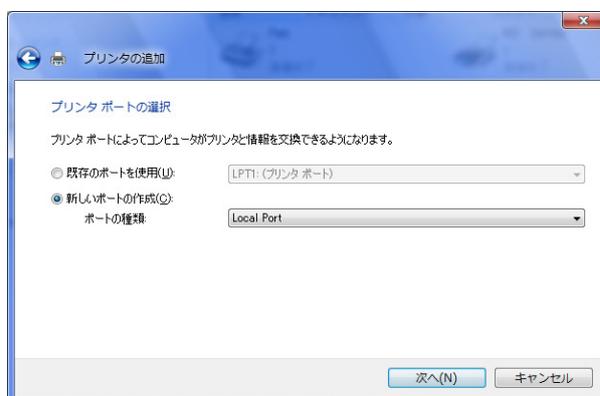


3. 「LPR 互換プリンタの追加」で「LPD を提供しているサーバーの名前またはアドレス」に C5200KD に設定した IP アドレスを、「サーバーのプリンタ名または印刷キュー」には「lp」を入力して、[OK] ボタンをクリックします。

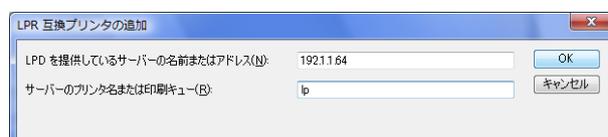

4. 「プリンタドライバのインストール」で、ご使用になるプリンタのドライバを選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

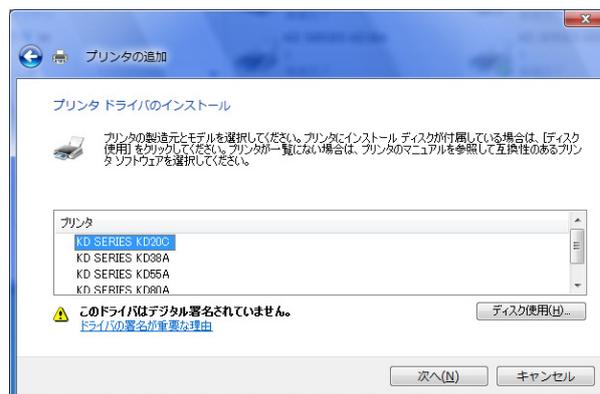

5. 「どのバージョンのドライバを使用しますか?」画面が表示された場合は、現在インストールされているドライバを使うか、現在のドライバを置き換えるかを選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

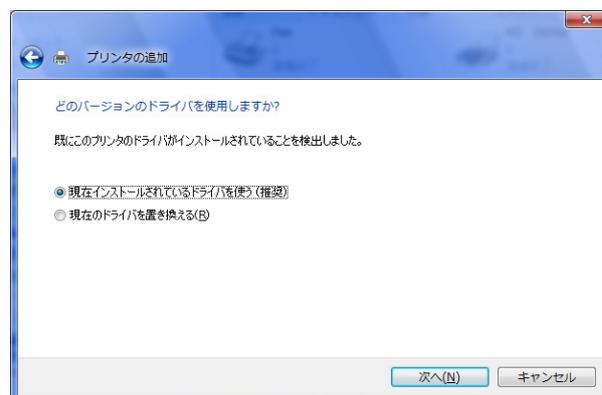


6. 「プリンタ名を入力してください」では Windows で使用するプリンタ名の登録を行います。必要に応じて任意の名前を入力、およびこのプリンタを通常使うプリンタとする場合は、「通常使うプリンタに設定する」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。



7. プリンタの追加完了のメッセージが表示されたら、[完了] ボタンをクリックして、プリンタのインストールを完了します。

参考

テストページの印刷を行う場合は、[テストページの印刷] ボタンをクリックしてください。

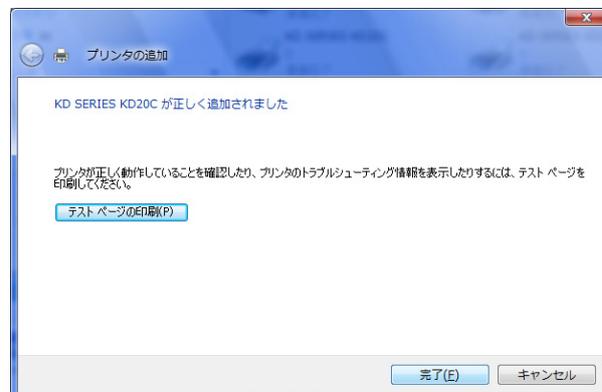

Windows 7 の LPR 印刷機能を使用して印刷を行う

参照

- LPR 印刷機能を使用して印刷する場合は LPR Port を追加する必要があります。
「スタート」-「コントロールパネル」-「プログラム」-「プログラムと機能」を開き「Windows の機能の有効化または無効化」をクリックします。
「Windows の機能」を表示させ、「印刷とドキュメントサービス」-「LPR ポートモニタ」にチェックを入れ、[OK] ボタンをクリックしてください。これで LPR port の追加は完了です。


1. 「スタート」-「コントロールパネル」-「デバイスとプリンターの表示」を開いて、「プリンターの追加」をクリックすると、プリンタの追加が起動します。
「インストールするプリンターの種類の選択」では「ローカルプリンターを追加します」を選択します。




2. 「プリンターポートの選択」では、「新しいポートの作成」にチェックを入れて、新規に出力ポートを作成します。ポートの種類は「LPR Port」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

参考


出力ポートの作成が完了している場合は、「既存のポートを使用」の一覧から作成したポートを選択して、[次へ] ボタンをクリックしてください。

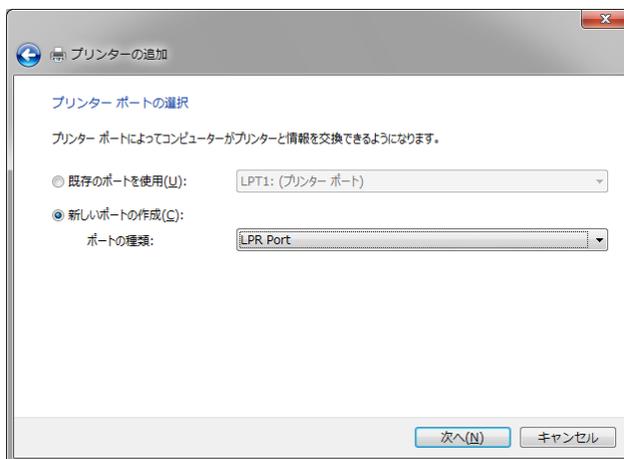


3. 「LPR 互換プリンターの追加」で「LPD を提供しているサーバーの名前またはアドレス」に C5200KD に設定した IP アドレスを、「サーバーのプリンター名または印刷キュー」には、「lp」を入力して、[OK] ボタンをクリックします。

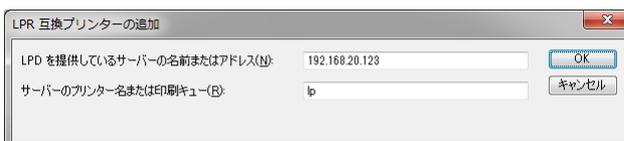


4. 「プリンタードライバーのインストール」で、ご使用になるプリンタのドライバーを選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

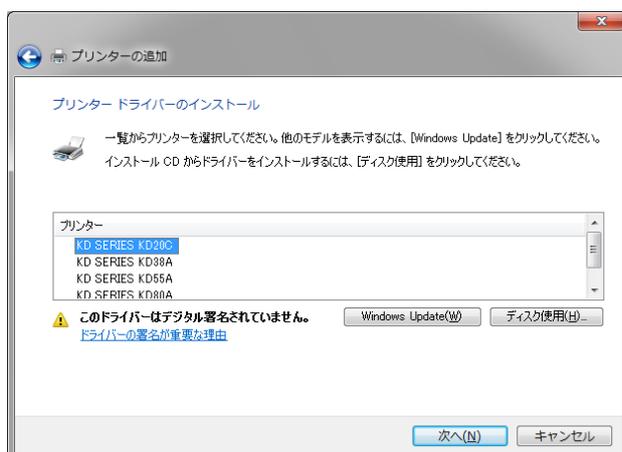

5. 「どのバージョンのドライバーを使用しますか？」画面が表示された場合は、現在インストールされているドライバーを使うか、現在のドライバーを置き換えるかを選択して [次へ] ボタンをクリックします。

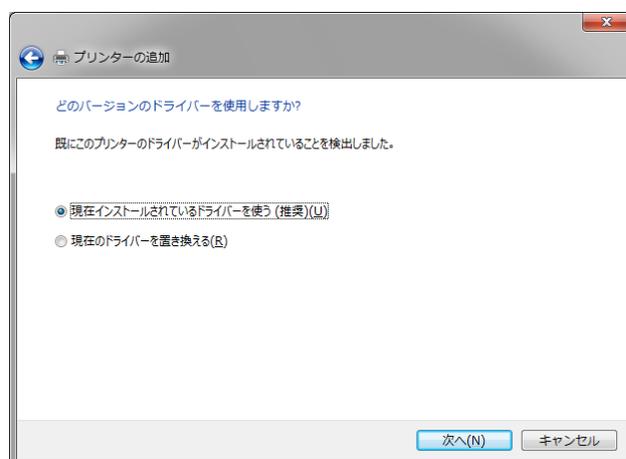


6. 「プリンター名を入力してください」では、Windows で使用するプリンタ名の登録を行います。必要に応じて任意の名前を入力して、[次へ] ボタンをクリックします。

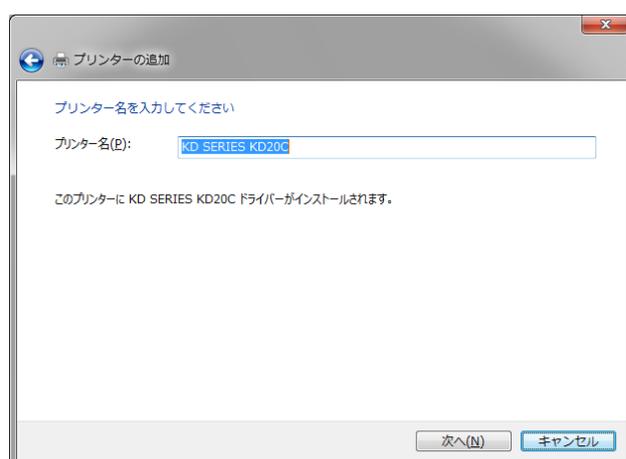

7. 「プリンター共有」では、ご利用状況に合わせて「このプリンターを共有しない」または「このプリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピュータから検索および使用できるようにする」を選択します。


共有する場合は、任意の「共有名」、「場所」、「コメント」を入力して、[次へ] ボタンをクリックしてください。

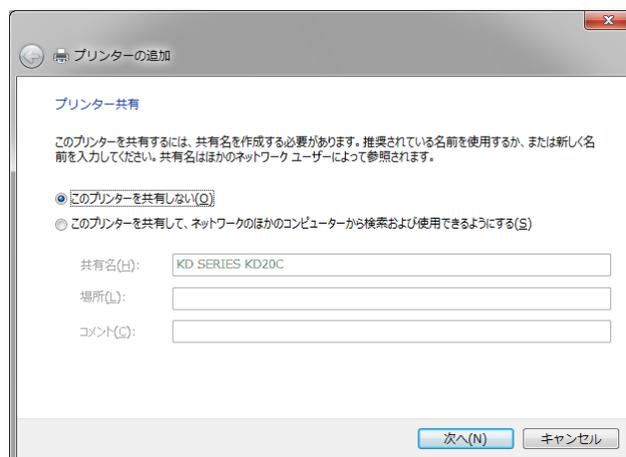

8. プリンタの追加完了のメッセージが表示されたら、[完了] ボタンをクリックしてプリンタのインストールを完了します。

参考

テストページの印刷を行う場合は、[テストページの印刷] ボタンをクリックしてください。

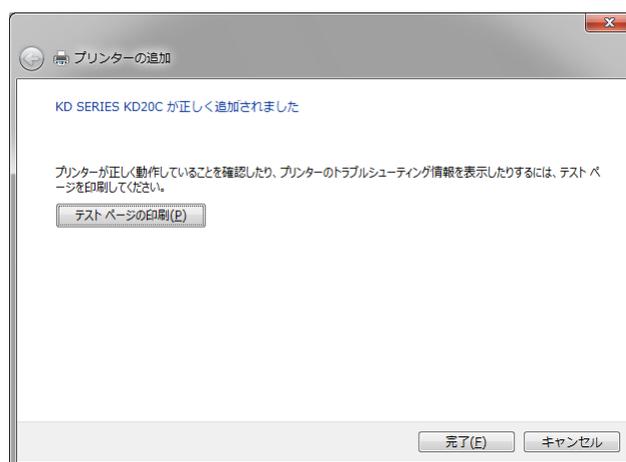


Windows 8 / 8.1 / 10 の LPR 印刷機能を使用して印刷を行う

参照


- LPR 印刷機能を使用して印刷する場合は LPR Port を追加する必要があります。
「スタート」-「コントロールパネル」-「プログラム」-「プログラムと機能」を開き「Windows の機能の有効化または無効化」をクリックします。
「Windows の機能」を表示させ、「印刷とドキュメントサービス」-「LPR ポートモニタ」にチェックを入れ、[OK] ボタンをクリックしてください。これで LPR port の追加は完了です。

1. 「スタート」-「コントロールパネル」-「デバイスとプリンターの表示」を開いて、「プリンターの追加」をクリックすると、プリンタの追加ウィザードが起動します。

Windows 8 / 8.1 では「探しているプリンターはこの一覧にはありません」を選択します。
Windows 10 では「プリンターが一覧にない場合」を選択します。

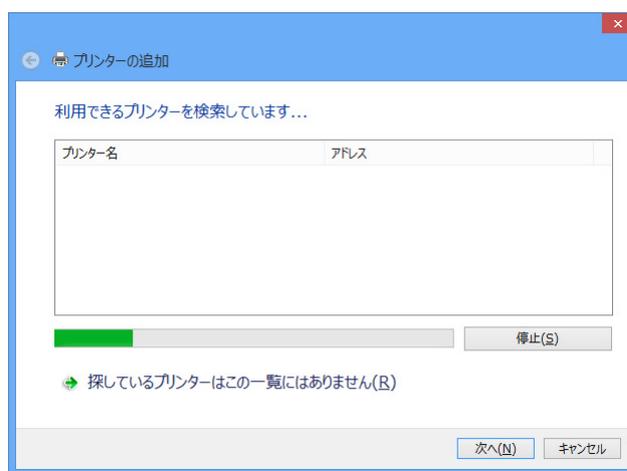


2. 「ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

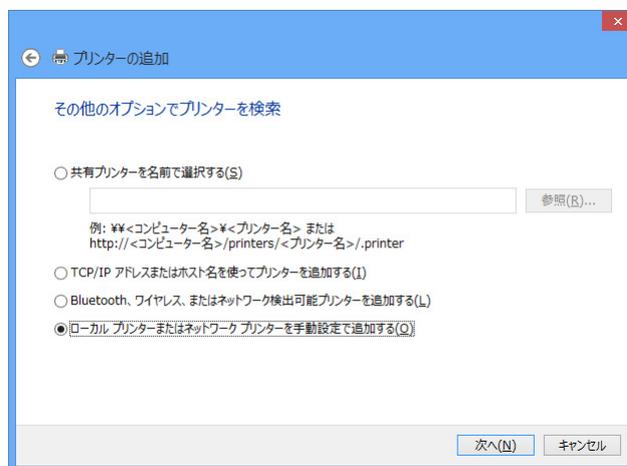

3. 「プリンターポートの選択」では、「新しいポートの作成」にチェックを入れて、新規に出力ポートを作成します。ポートの種類は「LPR Port」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

参考


出力ポートの作成が完了している場合は、「既存のポートを使用」の一覧から作成したポートを選択して、[次へ] ボタンをクリックしてください。

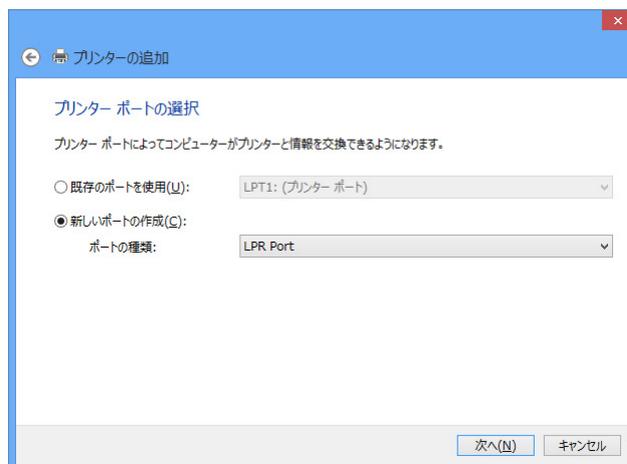


4. 「LPR 互換プリンターの追加」で「LPD を提供しているサーバーの名前またはアドレス」に C5200KD に設定した IP アドレスを、「サーバーのプリンター名または印刷キュー」には、「lp」を入力して、[OK] ボタンをクリックします。



5. 「プリンタードライバーのインストール」で、ご使用になるプリンタのドライバーを選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

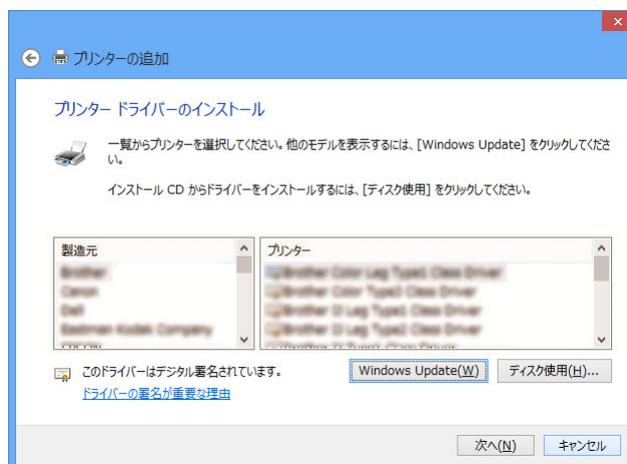

6. 「プリンター名を入力してください」では、Windows で使用するプリンタ名の登録を行います。必要に応じて任意の名前を入力して、[次へ] ボタンをクリックします。

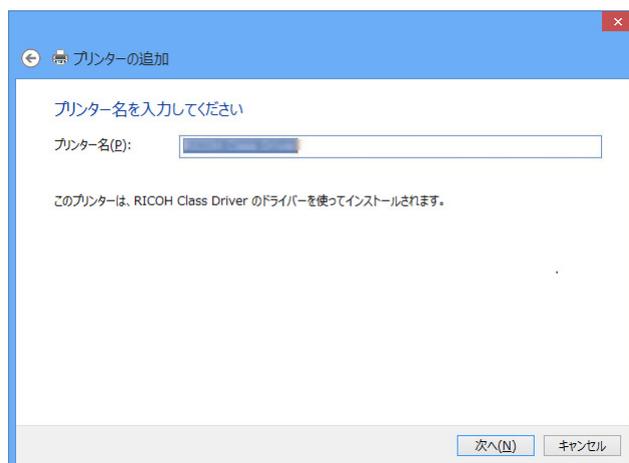

7. 「プリンター共有」では、ご利用状況に合わせて「このプリンターを共有しない」または「このプリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピュータから検索および使用できるようにする」を選択します。


共有する場合は、任意の「共有名」、「場所」、「コメント」を入力して、[次へ] ボタンをクリックしてください。



8. プリンタの追加完了のメッセージが表示されたら、[完了] ボタンをクリックしてプリンタのインストールを完了します。

参考

テストページの印刷を行う場合は、[テストページの印刷] ボタンをクリックしてください。

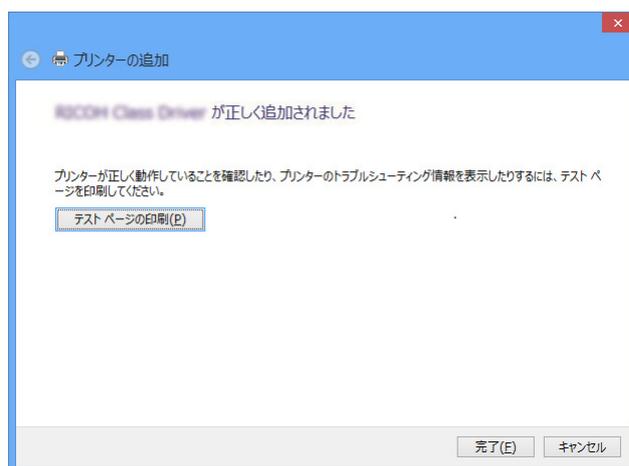

Windows Server 2003 の LPR 印刷機能を使用して印刷を行う

参照

- LPR 印刷機能を使用して印刷する場合は LPR Port を追加する必要があります。
「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」-「アプリケーションの追加と削除」を開き「Windows コンポーネントの追加と削除」をクリックします。
「Windows コンポーネントウィザード」を表示させ、「コンポーネント」-「その他のネットワークファイルと印刷サービス」-「詳細」-「UNIX 用印刷サービス」を選択し [OK] ボタンをクリックします。
次へ進み「Windows コンポーネントウィザード」が表示され、コンポーネントの追加が終わりましたら [完了] ボタンをクリックしてください。これで LPR port の追加は完了です。

1. 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」-「プリンタ」を開いて、「プリンタの追加」アイコンをダブルクリックすると、プリンタの追加ウィザードが起動します。[次へ] ボタンをクリックします。



2. プリンタの接続は「ローカルプリンタ」を選択します。「プラグ アンド プレイ プリンタを.....」のチェックは外して [次へ] ボタンをクリックします。




3. 「プリンタポートの選択」では、「新しいポートの作成」にチェックを入れて、新規に出力ポートを作成します。ポートの種類は「LPR Port」を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。

参考


出力ポートの作成が完了している場合は、「次のポートを使用」の一覧から作成したポートを選択して、[次へ]ボタンをクリックしてください。




4. 「LPR 互換プリンタの追加」で「LPD を提供しているサーバーの名前またはアドレス」に C5200KD に設定した IP アドレスを、「サーバーのプリンタ名または印刷キュー」には「lp」を入力して、[OK] ボタンをクリックします。

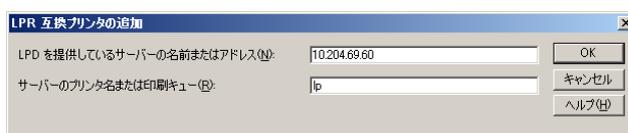


5. 「プリンタソフトウェアのインストール」で、ご使用になるプリンタのドライバを選択して、[次へ]ボタンをクリックします。

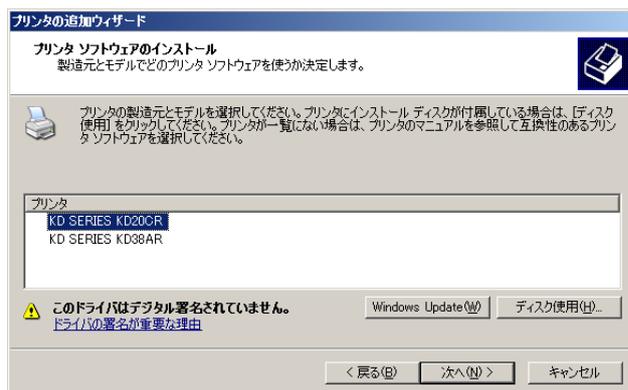


6. 「既存のドライバを使う」画面が表示された場合は、「現在のドライバを使う」か「新しいドライバに置き換える」かを選択して、[次へ]ボタンをクリックします。

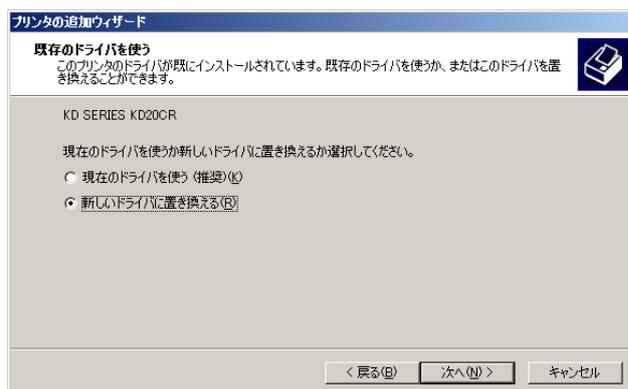


7. 「プリンタ名」では Windows Server 2003 で使用するプリンタ名の登録を行います。必要に応じて任意の名前を入力します。また、このプリンタを通常使うプリンタとする場合は「はい」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

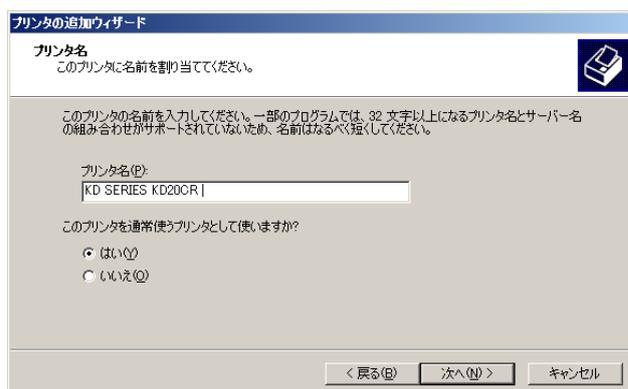


8. 「プリンタ共有」では、ご利用状況に合わせて「共有する」「共有しない」を選択します。共有する場合は、任意の共有名を入力します。入力後、[次へ] ボタンをクリックします。

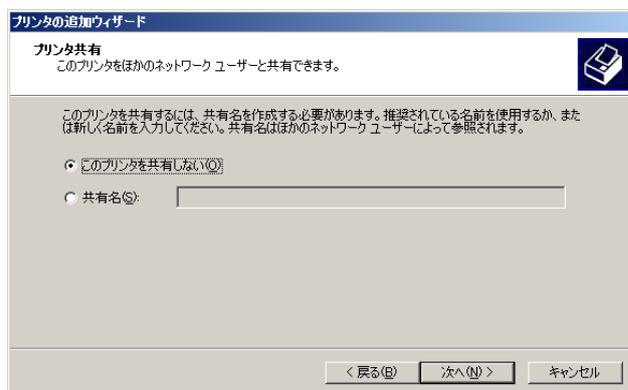

9. 「テストページの印刷」では「はい」にチェックを入れて、[次へ] ボタンをクリックします。

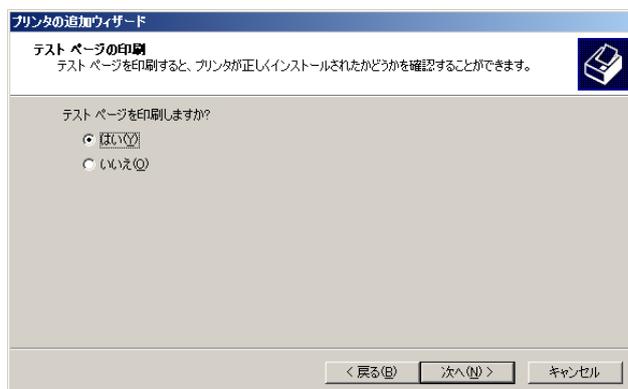

10. 設定内容が表示されます。間違いがなければ [完了] ボタンをクリックします。プリンタのアイコンが追加されて、テストプリントが出力されると設定完了です。

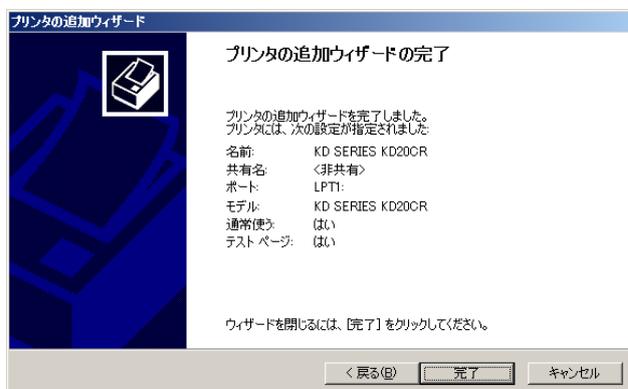


Windows Server 2008 の LPR 印刷機能を使用して印刷を行う

参照

- ・ LPR 印刷機能を使用して印刷する場合は LPR Port を追加する必要があります。
「スタート」-「コントロールパネル」-「プログラム」-「プログラムと機能」を開き「Windows の機能の有効化または無効化」をクリックします。
「サーバー マネージャ」を表示させ、「機能」-「機能の追加」を開き、「LPR ポートモニタ」にチェックを入れ、[次へ] ボタンをクリックします。
「機能の追加ウィザード」を表示させ、[インストール] ボタンをクリックします。
インストールが完了したら [完了] ボタンをクリックしてください。これで LPR port の追加は完了です。


1. 「スタート」-「コントロールパネル」-「プリンタ」を開いて、「プリンタのインストール」をクリックするとプリンタの追加が起動します。
「ローカルプリンタまたはネットワークプリンタの選択」では、「ローカルプリンタを追加します」を選択します。

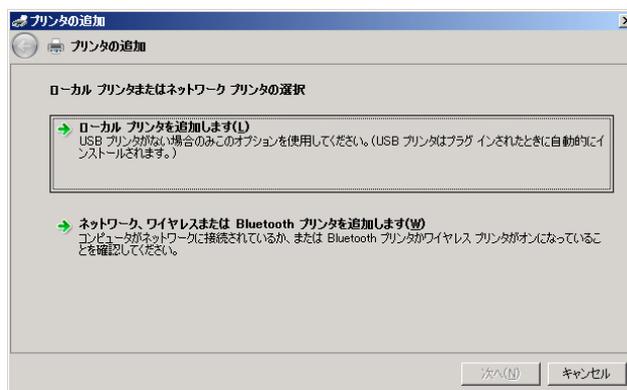


2. 「プリンタポートの選択」では、「新しいポートの作成」にチェックを入れて、新規に出力ポートを作成します。「ポートの種類」は「LPR Port」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

参照

出力ポートの作成が完了している場合は、「既存のポートを使用」の一覧から作成したポートを選択して、[次へ] ボタンをクリックしてください。

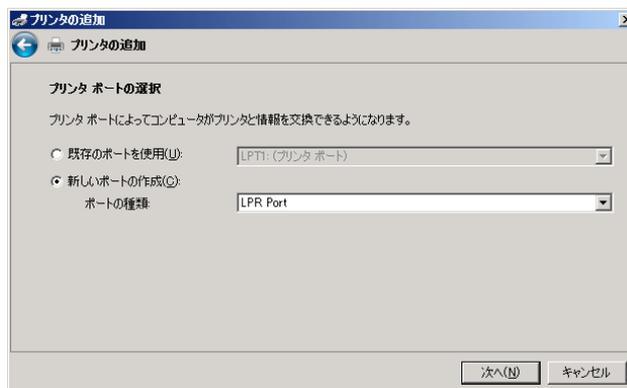

- 「LPR 互換プリンタの追加」で「LPD を提供しているサーバーの名前またはアドレス」に C5200KD に設定した IP アドレスを、「サーバーのプリンタ名または印刷キュー」には「lp」を入力して、[OK] ボタンをクリックします。

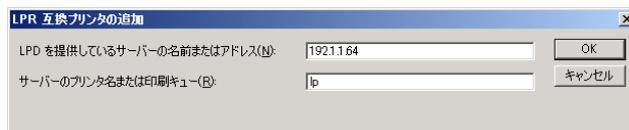


- 「プリンタドライバのインストール」で、使用するプリンタのドライバを選択して、[次へ] ボタンをクリックします。



- 「どのバージョンのドライバを使用しますか？」画面が表示された場合は、現在インストールされているドライバを使うか、現在のドライバを置き換えるかを選択して、[次へ] ボタンをクリックします。




- 「プリンタ名を入力してください」では Windows で使用するプリンタ名の登録を行います。必要に応じて任意の名前を入力します。また、このプリンタを通常使うプリンタとする場合は、「通常使うプリンタに設定する」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

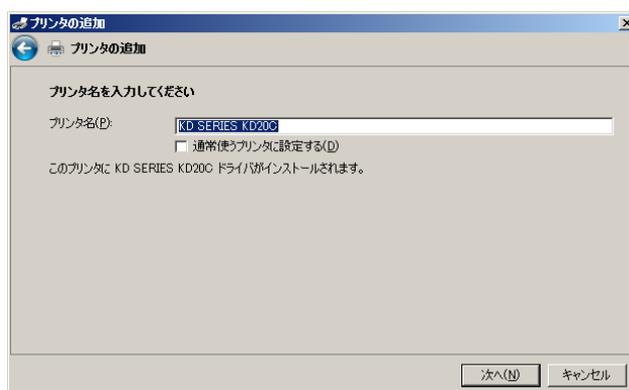

7. 「プリンタ共有」では、ご利用状況に合わせて「このプリンタを共有しない」または「このプリンタを共有して、ネットワークのほかのコンピュータから検索および使用できるようにする」を選択します。


共有する場合は、任意の「共有名」、「場所」、「コメント」を入力して、[次へ] ボタンをクリックしてください。

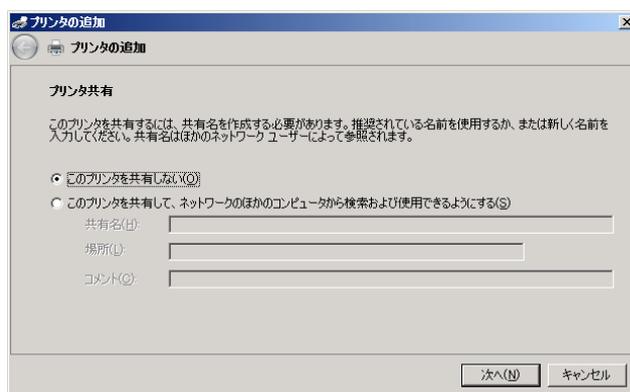

8. プリンタの追加完了のメッセージが表示されたら、[完了] ボタンをクリックしてプリンタのインストールを完了します。

参考

テストページの印刷の印刷を行う場合は、[テストページの印刷] ボタンをクリックしてください。

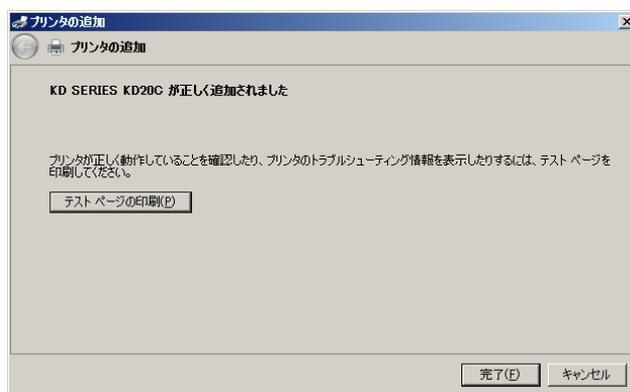

Windows Server 2008 R2 の LPR 印刷機能を使用して印刷を行う


参照

- LPR 印刷機能を使用して印刷する場合は、LPR Port を追加する必要があります。
「スタート」-「コントロールパネル」-「プログラム」-「プログラムと機能」を開いて「Windows の機能の有効化または無効化」をクリックします。
「サーバーマネージャー」を表示されたら、「機能」-「機能の追加」を開いて、「LPR ポート モニタ」にチェックを入れて、[次へ] ボタンをクリックします。
「機能の追加ウィザード」を表示されたら、[インストール] ボタンをクリックします。インストールが終わったら [閉じる] ボタンをクリックしてください。これで LPR port の追加は完了です。


1. 「スタート」-「コントロールパネル」-「デバイスとプリンターの表示」を開いて、「プリンターの追加」をクリックすると、プリンタの追加ウィザードが起動します。
「オプションを選択してください」画面が表示された場合は、「管理者として...」を選択します。

参考

お使いの環境によっては、オプションの選択は表示されません。その場合は、手順 2 に進んでください。

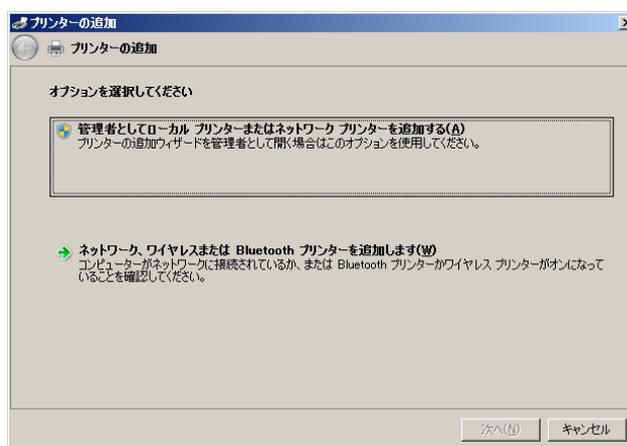


2. 「インストールするプリンターの種類の選択」では、「ローカルプリンターを追加します」を選択します。

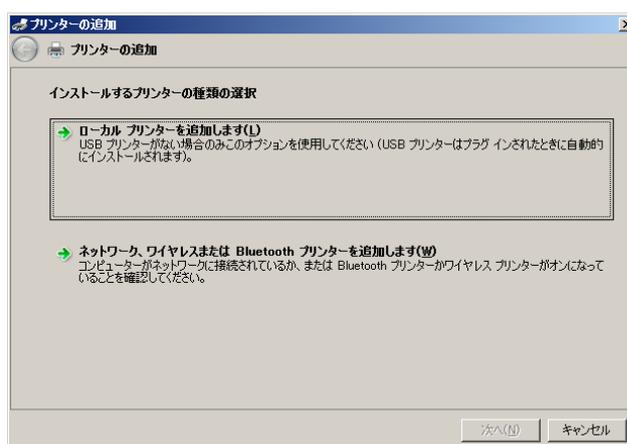

3. 「プリンターポートの選択」では、「新しいポートの作成」にチェックを入れて、新規に出力ポートを作成します。種類は「LPR Port」を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。

参考

出力ポートの作成が完了している場合は、「既存のポートを使用」の一覧から作成したポートを選択して、[次へ]ボタンをクリックしてください。

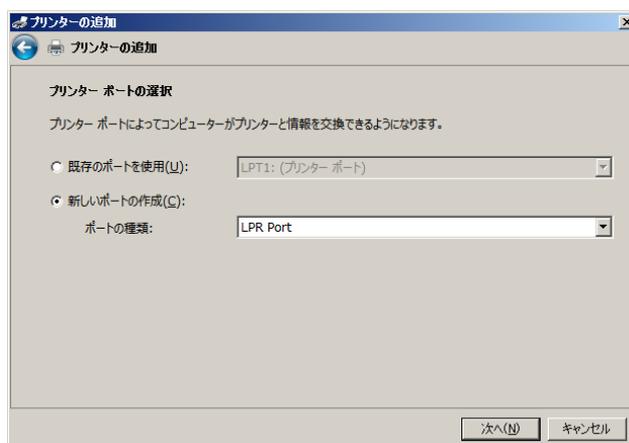


4. 「LPR 互換プリンターの追加」で「LPD を提供しているサーバーの名前またはアドレス」に C5200KD に設定した IP アドレスを、「サーバーのプリンター名または印刷キュー」には「lp」を入力して、[OK]ボタンをクリックします。




5. 「プリンタードライバーのインストール」で、使用するプリンターのドライバーを選択して、[次へ]ボタンをクリックします。



6. 「どのバージョンのドライバーを使用しますか？」画面が表示された場合は、現在インストールされているドライバーを使うか、現在のドライバーを置き換えるかを選択して、[次へ]ボタンをクリックします。

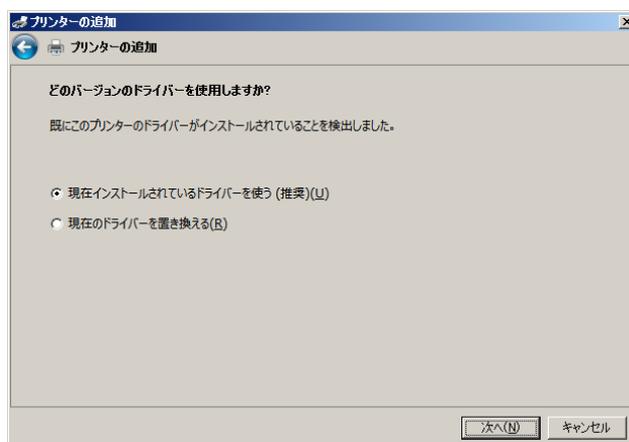


7. 「プリンター名を入力してください」では、Windows で使用するプリンタ名の登録を行います。必要に応じて任意の名前を入力して、[次へ] ボタンをクリックします。

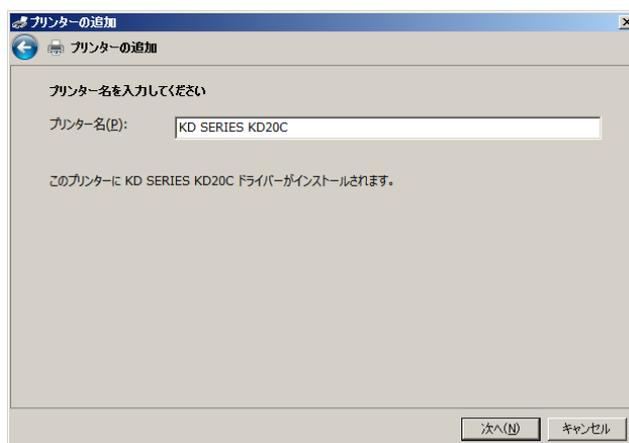

8. 「プリンター共有」では、ご利用状況に合わせて「このプリンターを共有しない」または「このプリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピュータから検索および使用できるようにする」を選択します。

共有する場合は、任意の「共有名」、「場所」、「コメント」を入力して、[次へ] ボタンをクリックしてください。

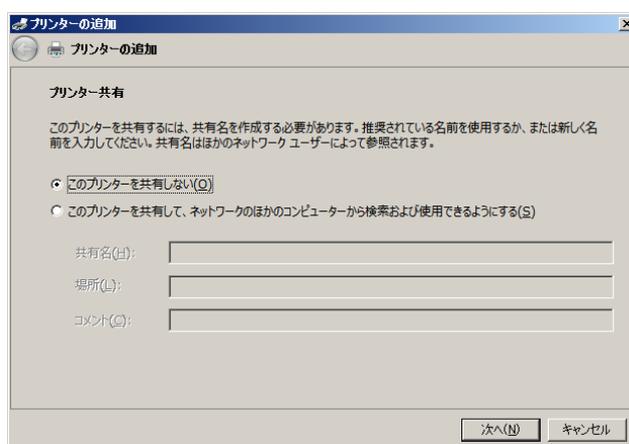

9. プリンタの追加完了のメッセージが表示されたら、[完了] ボタンをクリックしてプリンタのインストールを完了します。

参考

「通常使うプリンターに設定する」が表示された場合は、このプリンタを通常使うプリンタとするか否かを選択してください。

テストページの印刷を行う場合には [テストページの印刷] ボタンをクリックしてください。




Windows Server 2012 の LPR 印刷機能を使用して印刷を行う

参照


- LPR 印刷機能を使用して印刷する場合は、LPR Port を追加する必要があります。
「スタート」-「コントロールパネル」-「プログラム」-「プログラムと機能」を開いて「Windows の機能の有効化または無効化」をクリックします。
「サーバーマネージャー」を表示されたら、「機能」-「機能の追加」を開いて、「LPR ポート モニタ」にチェックを入れて、[次へ] ボタンをクリックします。
「機能の追加ウィザード」を表示されたら、[インストール] ボタンをクリックします。インストールが終わったら [閉じる] ボタンをクリックしてください。これで LPR port の追加は完了です。

1. 「スタート」-「コントロールパネル」-「デバイスとプリンターの表示」を開いて、「プリンターの追加」をクリックすると、プリンターの追加ウィザードが起動します。

「探しているプリンターはこの一覧にはありません」を選択します。

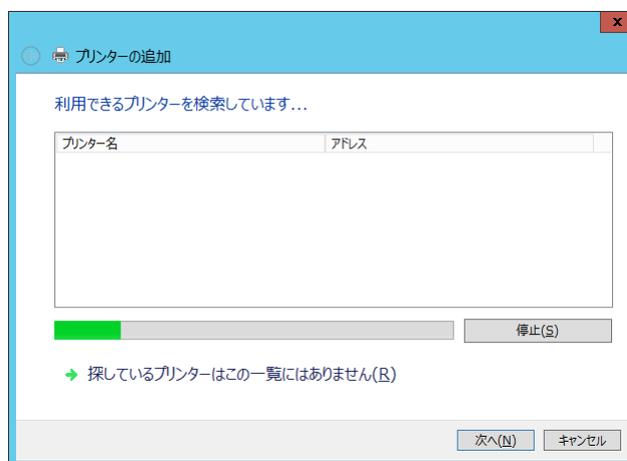


2. 「ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

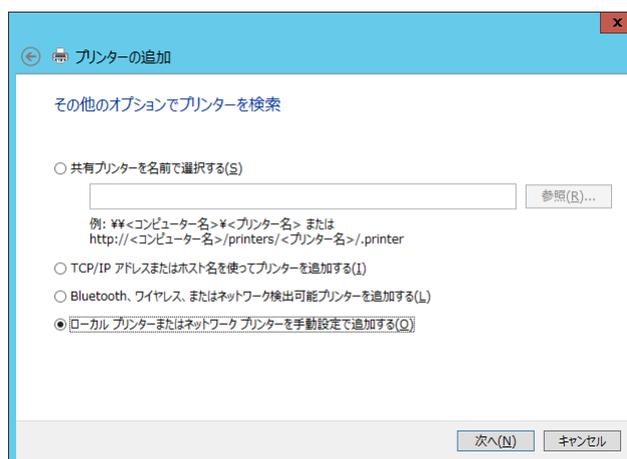

3. 「プリンターポートの選択」では、「新しいポートの作成」にチェックを入れて、新規に出力ポートを作成します。ポートの種類は「LPR Port」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

参考


出力ポートの作成が完了している場合は、「既存のポートを使用」の一覧から作成したポートを選択して、[次へ] ボタンをクリックしてください。

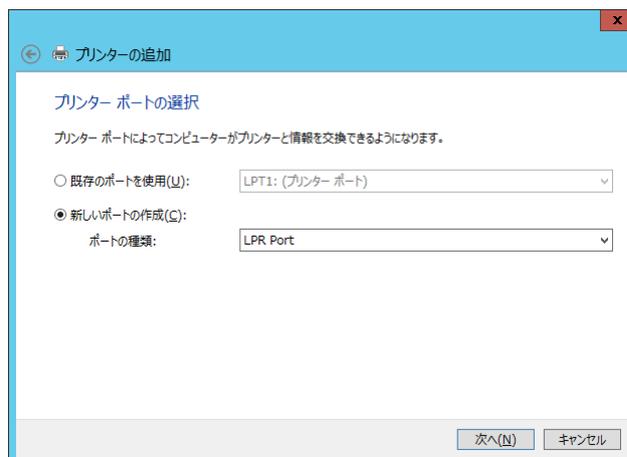


4. 「LPR 互換プリンターの追加」で「LPD を提供しているサーバーの名前またはアドレス」に C5200KD に設定した IP アドレスを、「サーバーのプリンター名または印刷キュー」には、「lp」を入力して、[OK] ボタンをクリックします。




5. 「プリンタードライバーのインストール」で、ご使用になるプリンタのドライバーを選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

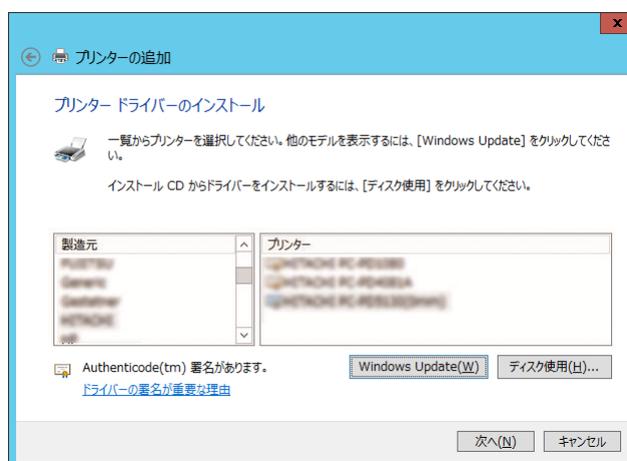


6. 「どのバージョンのドライバーを使用しますか？」画面が表示された場合は、「現在インストールされているドライバーを使う」または「現在のドライバーを置き換える」を選択して[次へ]ボタンをクリックします。

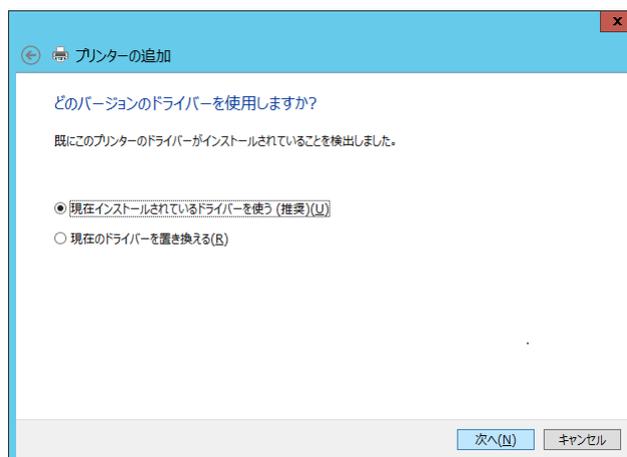

7. 「プリンター名を入力してください」では、Windows で使用するプリンタ名の登録を行います。必要に応じて任意の名前を入力して、[次へ]ボタンをクリックします。

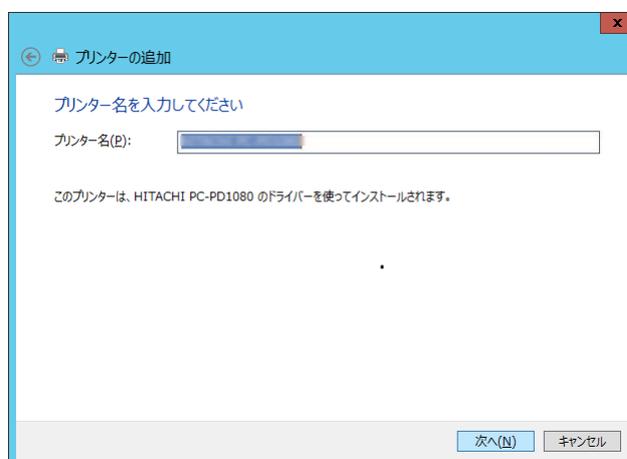


8. 「プリンター共有」では、ご利用状況に合わせて「このプリンターを共有しない」または「このプリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピュータから検索および使用できるようにする」を選択します。共有する場合は、任意の「共有名」、「場所」、「コメント」を入力して、[次へ]ボタンをクリックしてください。

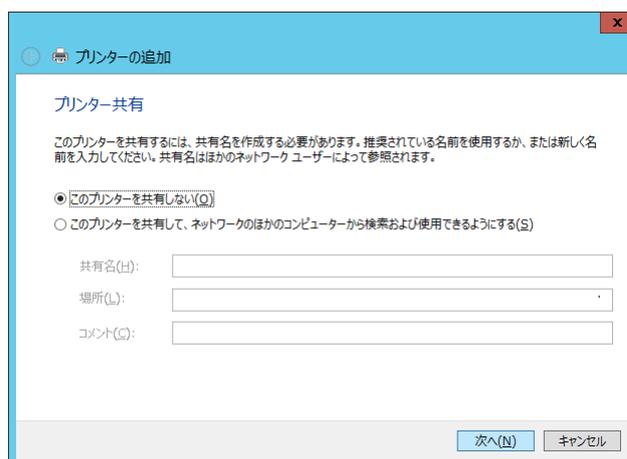

9. プリンタの追加完了のメッセージが表示されたら、[完了] ボタンをクリックしてプリンタのインストールを完了します。

参考

テストページの印刷を行う場合は、[テストページの印刷] ボタンをクリックしてください。

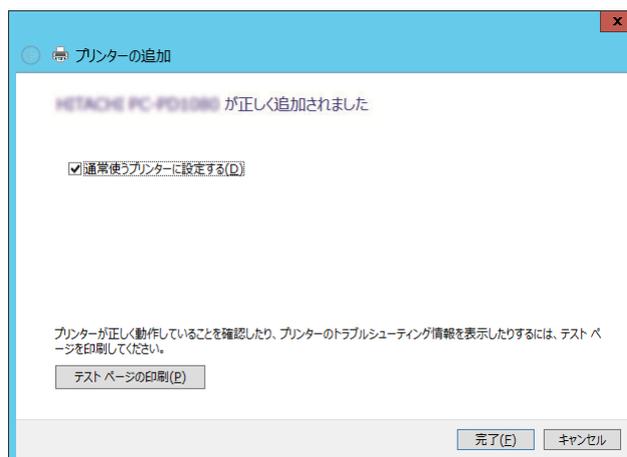


Windows Server 2012 R2 の LPR 印刷機能を使用して印刷を行う

参照


- LPR 印刷機能を使用して印刷する場合は、LPR Port を追加する必要があります。
「スタート」-「コントロールパネル」-「プログラム」-「プログラムと機能」を開いて「Windows の機能の有効化または無効化」をクリックします。
「サーバーマネージャー」を表示されたら、「機能」-「機能の追加」を開いて、「LPR ポート モニタ」にチェックを入れて、[次へ] ボタンをクリックします。
「機能の追加ウィザード」を表示されたら、[インストール] ボタンをクリックします。インストールが終わったら [閉じる] ボタンをクリックしてください。これで LPR port の追加は完了です。

1. 「スタート」-「コントロールパネル」-「デバイスとプリンターの表示」を開いて、「プリンターの追加」をクリックすると、プリンタの追加ウィザードが起動します。

「探しているプリンターはこの一覧にはありません」を選択します。

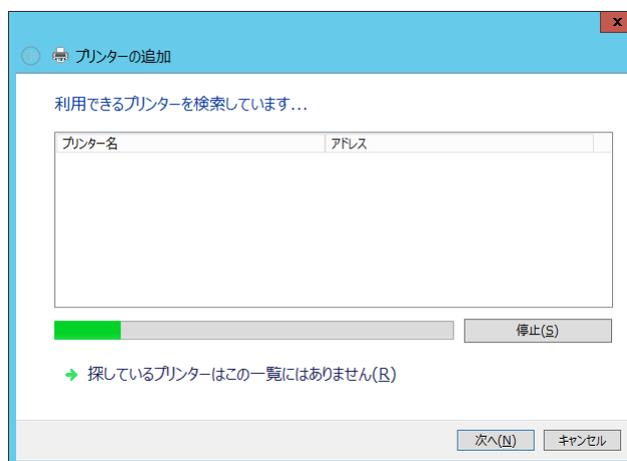


2. 「ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

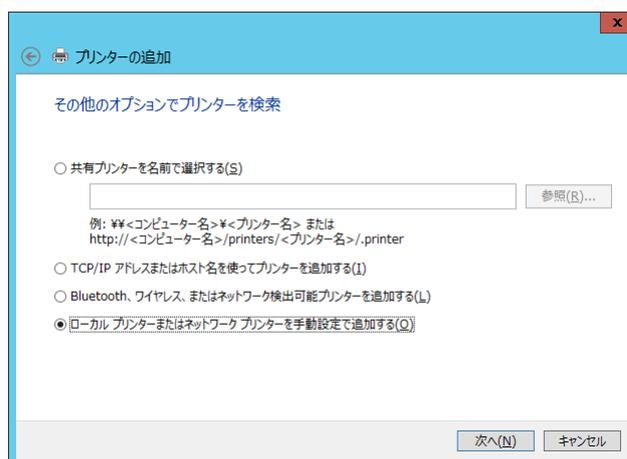

3. 「プリンターポートの選択」では、「新しいポートの作成」にチェックを入れて、新規に出力ポートを作成します。
「ポートの種類」は「LPR Port」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

参考


出力ポートの作成が完了している場合は、「既存のポートを使用」の一覧から作成したポートを選択して、[次へ] ボタンをクリックしてください。

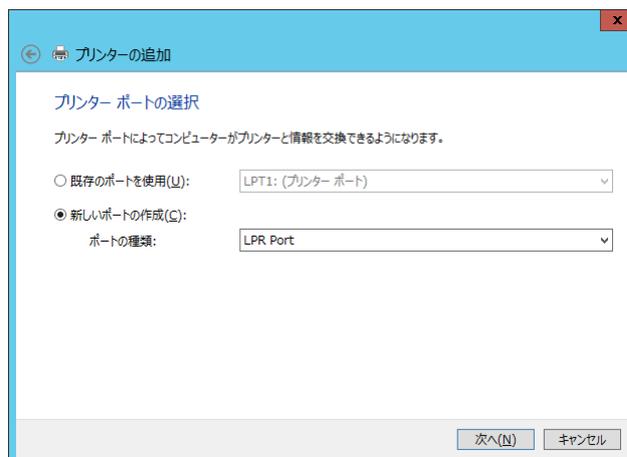


4. 「LPR 互換プリンターの追加」で「LPD を提供しているサーバーの名前またはアドレス」に C5200KD に設定した IP アドレスを、「サーバーのプリンター名または印刷キュー」には、「lp」を入力して、[OK] ボタンをクリックします。



5. 「プリンタードライバーのインストール」で、ご使用になるプリンタのドライバーを選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

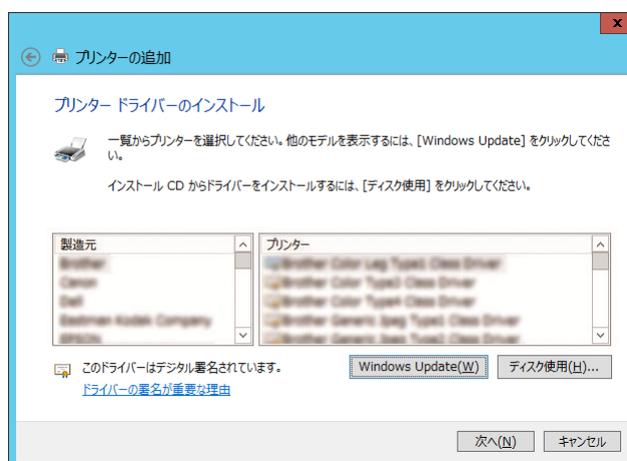


6. 「プリンター名を入力してください」では、Windows で使用するプリンタ名の登録を行います。必要に応じて任意の名前を入力して、[次へ] ボタンをクリックします。

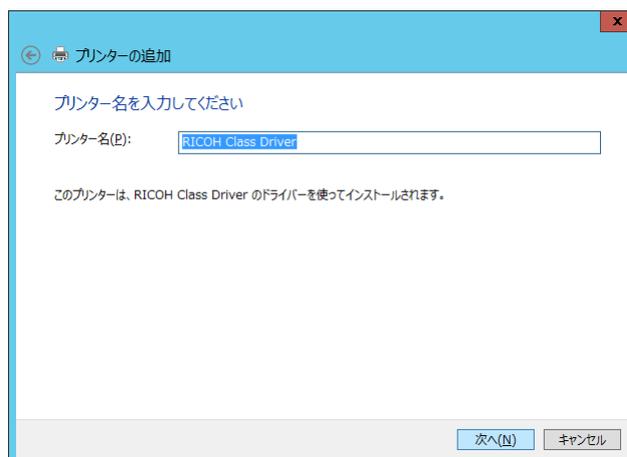

7. 「プリンター共有」では、ご利用状況に合わせて「このプリンターを共有しない」または「このプリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピュータから検索および使用できるようにする」を選択します。


共有する場合は、任意の「共有名」、「場所」、「コメント」を入力して、[次へ] ボタンをクリックしてください。

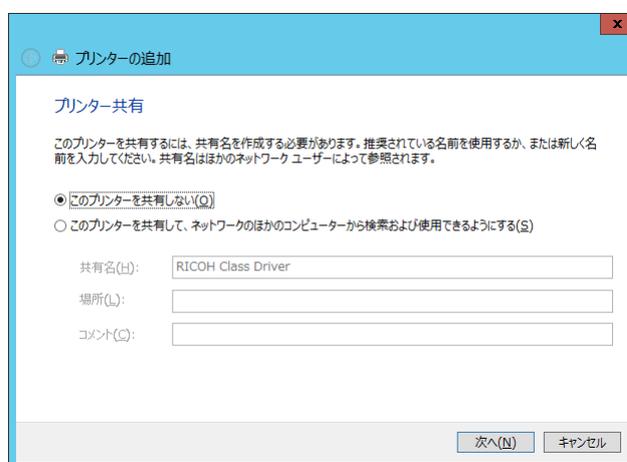

8. プリンタの追加完了のメッセージが表示されたら、[完了] ボタンをクリックしてプリンタのインストールを完了します。

参考

テストページの印刷を行う場合は、[テストページの印刷] ボタンをクリックしてください。

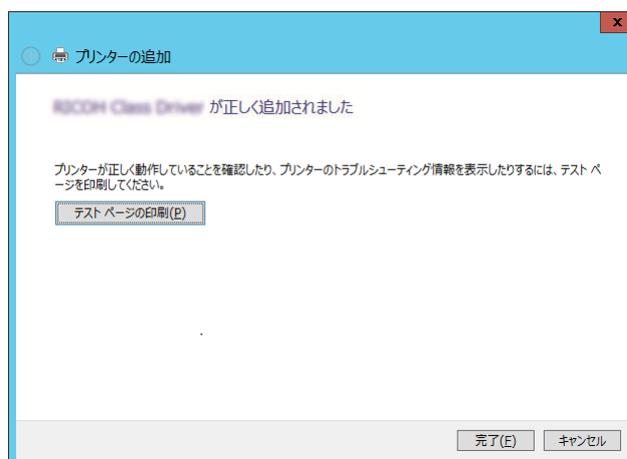


Windows Server 2016 の LPR 印刷機能を使用して印刷を行う

参照


- LPR 印刷機能を使用して印刷する場合は、LPR Port を追加する必要があります。
「スタート」-「コントロールパネル」-「プログラム」-「プログラムと機能」を開いて「Windows の機能の有効化または無効化」をクリックします。
「サーバーマネージャー」を表示されたら、「管理」-「役割と機能の追加」を開きます。「役割と機能の追加ウィザード」を表示されたら、[次へ] ボタンをクリックします。
「機能の選択」から、「LPR ポートモニタ」を選択してチェックを入れて、[次へ] ボタンをクリックします。
「インストールオプションの確認」が表示されたら[インストール] ボタンをクリックします。
インストールが終わったら [閉じる] ボタンをクリックしてください。これで LPR port の追加は完了です。

1. 「スタート」-「コントロールパネル」-「デバイスとプリンターの表示」を開いて、「プリンターの追加」をクリックすると、プリンターの追加ウィザードが起動します。

「プリンターが一覧にない場合」を選択します。

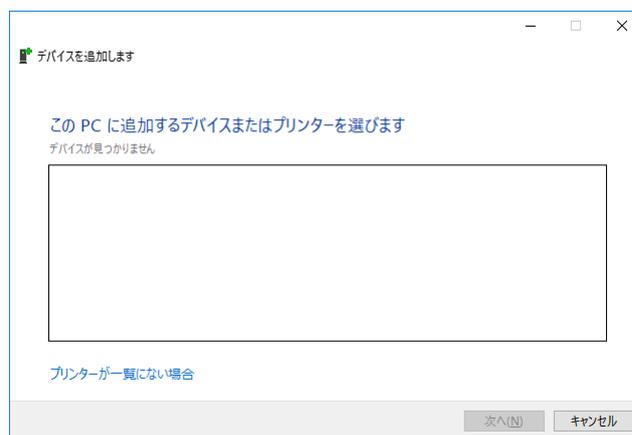


2. 「ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

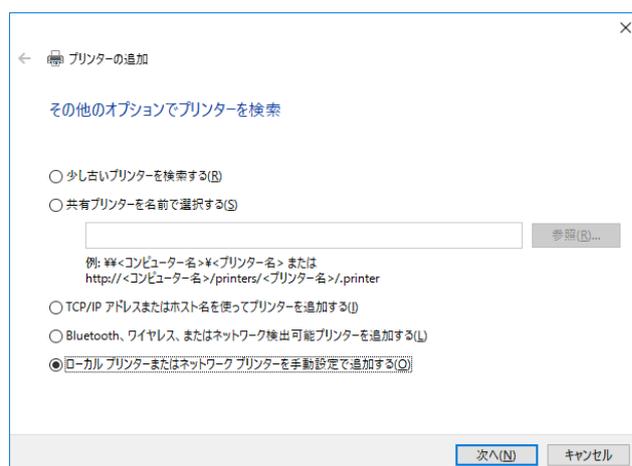

3. 「プリンターポートの選択」では、「新しいポートの作成」にチェックを入れて、新規に出力ポートを作成します。
「ポートの種類」は「LPR Port」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

参考


出力ポートの作成が完了している場合は、「既存のポートを使用」の一覧から作成したポートを選択して、[次へ] ボタンをクリックしてください。

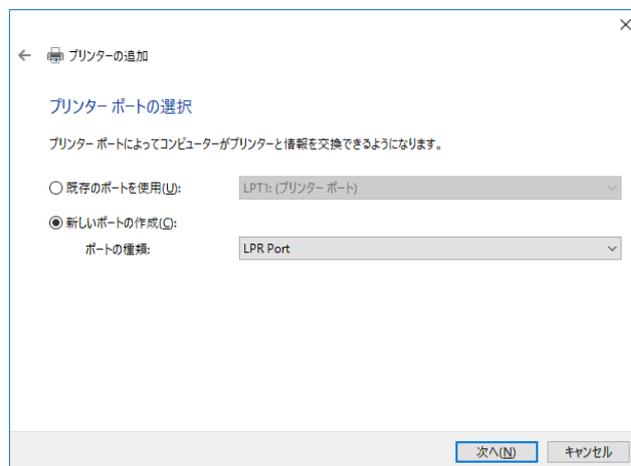

4. 「LPR 互換プリンターの追加」で「LPD を提供しているサーバーの名前またはアドレス」に C5200KD に設定した IP アドレスを、「サーバーのプリンター名または印刷キュー」には、「lp」を入力して、[OK] ボタンをクリックします。



5. 「プリンタードライバーのインストール」で、ご使用になるプリンタのドライバーを選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

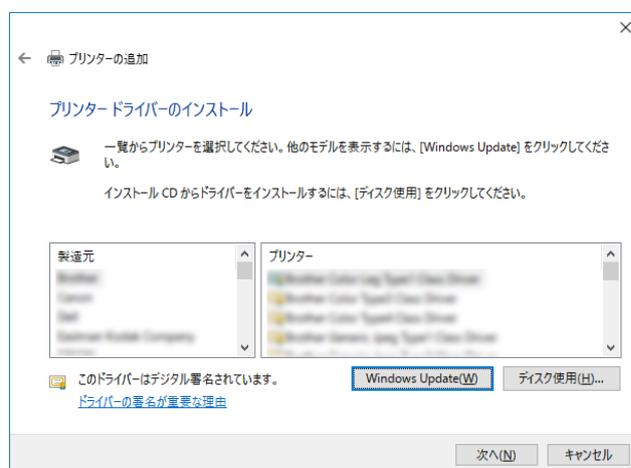

6. 「プリンター名を入力してください」では、Windows で使用するプリンタ名の登録を行います。必要に応じて任意の名前を入力して、[次へ] ボタンをクリックします。

7. 「プリンター共有」では、ご利用状況に合わせて「このプリンターを共有しない」または「このプリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピュータから検索および使用できるようにする」を選択します。

共有する場合は、任意の「共有名」、「場所」、「コメント」を入力して、[次へ] ボタンをクリックしてください。

8. プリンターの追加完了のメッセージが表示されたら、[完了] ボタンをクリックしてプリンタのインストールを完了します。

参考

テストページの印刷を行う場合は、[テストページの印刷] ボタンをクリックしてください。

DHCP/BOOTP/RARP で IP アドレスを設定する

【注意】

- 下記の OS をご利用の場合、C5200KD の設定を行うには Administrator の権限が必要です。

Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10

Windows Sever 2003
Windows Sever 2008
Windows Sever 2008 R2
Windows Sever 2012
Windows Sever 2012 R2
Windows Sever 2016


DHCP による IP アドレスの設定 (Windows Server 2003)

Windows Server 2003 サーバの DHCP 機能を利用した IP アドレスの設定方法を説明します。
Windows Server 2003 DHCP サーバに C5200KD の IP アドレスと Ethernet アドレスを予約し、C5200KD の電源を再投入することで、IP アドレスを設定することができます。

- 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」-「アプリケーションの追加と削除」を開いて、「Windows コンポーネントの追加と削除」をクリックします。
- Windows コンポーネント ウィザード画面が表示されますので「ネットワーク サービス」を選択します。詳細画面で「動的ホスト構成プロトコル (DHCP)」を選択して、[OK] ボタンをクリックします。
- Windows コンポーネント ウィザード画面に戻りますので [次へ] ボタンをクリックし、Windows コンポーネント ウィザードの完了画面が表示されましたら [完了] ボタンをクリックします。
- 「コントロール パネル」-「管理ツール」から、「DHCP」を起動します。

参照

あらかじめ「管理ツール」-「サービス」で DHCP Server のサービスが開始されていることを確認してください。

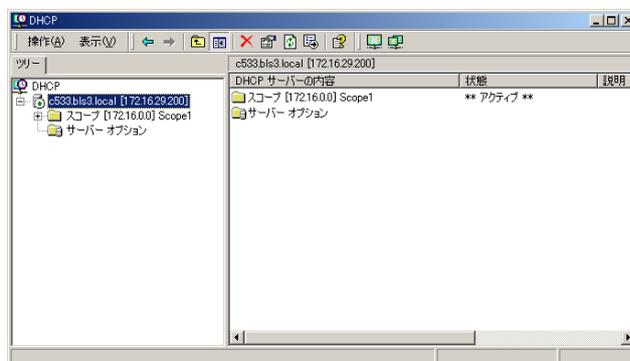


- ツリーの中のスコープを作成するサーバーを選択します。「操作」 - 「新しいスコープ」を選択して、「スコープの作成ウィザード」を起動します。以降、ウィザードに沿って設定を進めます。

参照

設定に関する不明点については、Windows Server 2003 のヘルプを参照してください。



- 必要な設定を行なった上で、作成したスコープをアクティブにします。

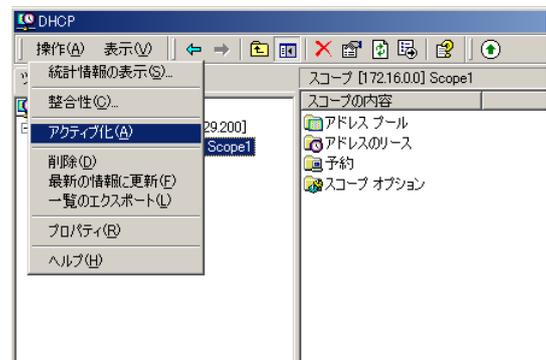

- C5200KD の電源を再投入します。

BOOTP による IP アドレスの設定

BOOTP を使った IP アドレスの設定方法を説明します。

BOOTP サーバに C5200KD の IP アドレスと Ethernet アドレスを登録・起動して、C5200KD の電源を再投入することで IP アドレスを設定することができます。

参照

- BOOTP による IP アドレス設定には、BOOTP サーバが動作しているワークステーションがネットワーク内に必要です。
- UNIX の BOOTP サーバを使った IP アドレスの設定例 (HP-UX 10.x の場合)

(1) /etc/bootptab に次の設定を追加します。

(例) IP アドレスが「192.168.30.161」ホスト名が「C5200KD」の場合

```
C5200KD:\
ht=ether:\ #Target hardware type is ETHERNET
ha=00809200110f:\ #Target hardware address
ip=192.168.30.161:\ #Target IPAddress
gw=192.168.30.254:\ #Default gateway address (If required)
sm=255.255.255.0:#Target subnet mask(If required)
```

(2) /etc/inetd.conf に次の設定を追加します。

```
bootps dgram udp wait root/etc/bootpd bootpd
```

(3) inetd を再起動します。

```
kill -1 1
```

(4) C5200KD とプリンタの電源を再投入します。

RARP による IP アドレスの設定

RARP を使った IP アドレスの設定方法を説明します。

UNIX の/etc/ethers に C5200KD の IP アドレスと Ethernet アドレスを追加して、RARP を起動し C5200KD の電源を再投入することで IP アドレスを設定することができます。

参照

- RARP による IP アドレス設定には、RARP デーモンが動作しているワークステーションがネットワーク内に必要です。
- UNIX の RARP サーバを使った IP アドレスの設定例 (SunOS4.1x の場合)

(1) /etc/ethers に IP アドレスと Ethernet アドレスの組み合わせを追加します。

```
00:80:92:00:11:0f 192.168.30.161 #C5200KD
```

(2) RARP を起動します。

```
rarpd -a
```

(3) C5200KD とプリンタの電源を再投入します。

TELNET について

IP アドレスの設定終了後、TELNET を利用して、TCP/IP、SNMP 等の C5200KD の各環境変数の設定を行うことができます。C5200KD の TELNET は対話型メニュー形式になっており、設定・変更等を簡単に行うことができます。以下に TELNET 内で表示される各メニュー画面の例を示します。

参照

各設定項目を変更するには、root ユーザーでログインする必要があります。
(初期状態では、root でログインして、パスワードは何も入力しないでください。)

TELNET でログインした場合の表示例

```
Network Adapter C5200KD Ver 1.0.0 TELNET server.
Copyright (C) 2013 RICOH INDUSTRY CO.,LTD.
login: root
'root' user needs password to login.
password:
User 'root' logged in.
```

No.	Item	Value	(level.1)
1	Configure General		
2	Configure TCP/IP		
3	Configure SNMP		
4	Configure Print Port		
96	Display Status		
97	Reset Settings to Defaults		
98	Restart Print Server		
99	Exit		

Please select(1 - 99)?

Configure General を実行したときの表示例[1]

No.	Item	Value	(level.2)
1	Change root Password	: "*****"	
2	LAN Interface	: AUTO	
99	Back to prior menu		

Please select(1 - 99)?

Configure TCP/IP を実行したときの表示例[2]

No.	Item	Value	(level.2)
1	DHCP/BOOTP	: DISABLE	
2	RARP	: DISABLE	
3	IP Address	: 192.168.20.28	
4	Subnet Mask	: 0.0.0.0	
5	Default Gateway	: 0.0.0.0	
6	IPv6 Function	: ENABLE	
99	Back to prior menu		

Please select(1 - 99)?

Configure SNMP を実行したときの表示例 [3]

No. Item	Value	(level.2)
1 : Authentic Community	: "*****"	
2 : Trap Community	: "public"	
3 : Trap Address(IP)	: 0.0.0.0	
4 : SysContact	: ""	
5 : SysName	: ""	
6 : SysLocation	: ""	
7 : EnableAuthenTrap	: 2	
99 : Back to prior menu		

Please select(1 - 99)?

Configure Print Port を実行したときの表示例 [4]

No. Item	Value	(level.2)
1 : Print Port Mode	: NIBBLE	
2 : Polling interval	: 0	
99 : Back to prior menu		

Please select(1 - 99)?

Display Status を実行したときの表示例 [96]

Display Status

1 : prn1
 2 : system
 99 : Back to prior menu
 Please select(1 - 99)?

prn1 を実行したときの表示例 [96-1]

prn1:Ready

system を実行したときの表示例 [96-2]

C5200KD Version 1.0.0

TCP/IP status

IP address : 192.168.20.28
 Subnet Mask : 255.255.255.0
 Gateway addr : 0.0.0.0.

IPv6 status

Address #0000 : 192.168.20.28
 Address #0001 : 192.168.20.28
 Router #0000 : 192.168.20.28

Reset Settings to Defaults を実行したときの表示例 [97]

Reset Settings to Defaults

1 : YES
 2 : NO
 Please select(1 - 2)?

Restart Print Server を実行したときの表示例 [98]

Restart Print Server

1 : YES

2 : NO

Please select(1 - 2)?

Exit を実行したときの表示例 [99]

Exit

1 : Save and Restart

2 : Save and Exit

3 : Exit without Saving

99 : Back to prior menu

C5200KD の検査と確認

自己診断結果と設定情報を印刷する

C5200KD は自己診断結果と設定情報を印字することができます。自己診断結果は、C5200KD のハードウェアやネットワークのテストを行って故障原因を確認することができます。また、設定情報は、ユーティリティなどで設定した項目の設定内容を確認することができます。

自己診断印刷の手順については、「第 1 章 C5200KD について」-「1.2 機器の説明」の「自己診断結果と設定情報を印刷する」を参照してください。

注意

自己診断結果と設定情報の印刷を実施すると、プリンタの設定値が初期値に戻ります。

自己診断結果と設定情報の印字例

Network Adapter C5200KD Version 1.0.0

Copyright (C) 2013 RICOH INDUSTRY CO.,LTD.

*** Diagnostic report ***

ROM Check: Ok stat: xxxx FFFF 0000 0000

RAM Check: Ok stat: 0000 0000 0000 0000

NIC Check: Ok addr: 00:80:92:12:34:56 100BASE-TX

EEPROM Check: Ok stat: xxxx xxxx 0000 0000

SW : OFF

*** Configuration report ***

<< Configure General >>

Change root Password :*****

LAN Interface :AUTO

<< Configure TCP/IP>>

DHCP/BOOTP :DISABLE

RARP :DISABLE

IP Address :192.168.100.200

Subnet Mask :255.255.255.0

Default Gateway :192.168.100.254

Ipv6 Function :ENABLE

<< Configure SNMP >>

Authentic Community :*****

Trap Community :"public"

Trap Address(IP) :0.0.0.0

SysContact :"

SysName :"

SysLocation :"

EnableAuthenTrap :2

<< Configure Print Port >>

Print Port Mode :NIBBLE

Polling interval(msec) :0

C5200KD の設定項目

C5200KD の設定項目について説明します。

基本 (General) 関連

名称			工場出荷時の設定	説明
KD-ADMIN2	TELNET	Web ページ		
root パスワード	Change Password root		なし (パスワードなし)	C5200KD の管理者パスワードを ASCII 文字列で設定します。このパスワードは、TELNET、Web ページ、設定ツールにて設定変更の認証パスワードとして使用されます。
LAN インタフェース	LAN Interface	LAN インタフェース	AUTO	物理ネットワークの種類を設定します。通常は AUTO で使用してください。C5200KD の電源投入時に C5200KD が接続される HUB の LINK ランプが点灯しない場合は、この設定を接続 HUB のネットワーク種類に変更します。

TCP/IP 関連

名称			工場出荷時の設定	説明
KD-ADMIN2	TELNET	Web ページ		
DHCP/BOOTP を使用する	DHCP/BOOTP	DHCP/BOOTP	ENABLE	DHCP/BOOTP プロトコルの動作を禁止 / 許可します。DHCP/BOOTP は起動時に DHCP サーバーまたは BOOTP サーバーより IP アドレスの取得を行うプロトコルです。C5200KD の IP アドレスを DHCP/BOOTP によって設定するためには、サブネットワーク内に適切に設定された DHCP ないし BOOTP サーバーが稼働していなければなりません。C5200KD は DHCP と BOOTP を自動認識し、先に応答のあった IP アドレスを自分のアドレスとして採用します。

名称			工場出荷時の設定	説明
KD-ADMIN2	TELNET	Web ページ		
RARP を使用する	RARP	RARP	ENABLE	RARP プロトコルの動作を禁止 / 許可します。RARP は起動時に RARP サーバーより IP アドレスの取得を行うプロトコルです。C5200KD の IP アドレスを RARP によって設定するためには、サブネットワーク内に適切に設定された RARP サーバーが稼動していなければなりません。
IP アドレス	IP Address	IP アドレス	0.0.0.0	C5200KD の IP アドレスを設定します。設定値は、10 進数「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で与えます。
サブネットマスク	Subnet Mask	サブネットマスク	0.0.0.0	C5200KD のサブネットマスクを設定します。設定値は、10 進数「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で与えます。0.0.0.0 を設定するとこの項目は無効になり、IP アドレスに応じたサブネットマスクが自動的に使用されます。
デフォルトゲートウェイ	Default Gateway	デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0	ゲートウェイの IP アドレスを設定します。設定値は、10 進数「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で与えます。ゲートウェイは C5200KD と同じサブネットワーク内に存在しなければなりません。0.0.0.0 を設定するとこの項目は無効になります。
IPv6 機能を使用する	IPv6 Function	IPv6 機能	ENABLE	IPv6 機能の有効 (ENABLE) / 無効 (DISABLE) を設定します。有効に設定すると IPv6 アドレスを使用することができます。

SNMP 関連

名称	名称		工場出荷時の設定	説明
	TELNET	Web ページ		
認証コミュニティ名	Authentic Community	認証コミュニティ名	"public"	SNMPの認証コミュニティ名を設定します。このコミュニティ名は SNMP Set Request を受け付けるときに認証されます。備考: パスワード扱いのため、""で表示されます。
Trap コミュニティ名	Trap Community	Trap コミュニティ名	"public"	SNMPのトラップコミュニティを設定します。このコミュニティ名は C5200KD がトラップを発行するときで使用されます。
Trap 通知先アドレス	Trap Address (IP)	Trap 通知先アドレス	0.0.0.0	SNMP トラップの送信先 IP アドレスを設定します。設定値は、10 進数「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で設定します。「0.0.0.0」を設定するとこの項目は無効になり、いかなる場合でもトラップは発行されなくなります。
SysContact	SysContact	SysContact	""	MIB-II オブジェクトの SysContact を設定します。通常は管理者のメールアドレスを設定します。
SysName	SysName	SysName	""	MIB-II オブジェクトの SysName を設定します。通常は C5200KD のホスト名またはドメイン名を設定します。
SysLocation	SysLocation	SysLocation	""	MIB-II オブジェクトの SysLocaiton を設定します。通常は C5200KD のある場所を設定します。
EnableAuthen Trap	EnableAuthen Trap	EnableAuthen Trap	2	MIB-II オブジェクトの EnableAuthenTrap を許可/禁止で設定します。許可に設定すると、SNMP でコミュニティ違反が発生した時、SNMPトラップが「Trap 通知先アドレス」で設定した IP アドレスに向けて発信されます。

プリンタポート関連

名称			工場出荷時の設定	説明
KD-ADMIN2	TELNET	Web ページ		
双方向モード	Print Port Mode	双方向モード	"NIBBLE"	パラレルポートの動作モードを設定します。双方向モードに設定することで双方向通信をサポートするプリンタよりステータスを取得することができます。
	Polling interval(msec)	ステータス取得ポーリング間隔(ミリ秒)	0	プリンタからステータスを取得する時間間隔を設定します。C5200KD の内部では 10 ミリ秒単位で処理されます。0 を指定した場合は定期的なステータス取得は行わず、プリンタにエラーが発生した場合のみ 1 秒(1000 ミリ秒)間隔でステータスの取得を行います。

パスワード関連

名称			工場出荷時の設定	説明
KD-ADMIN2	TELNET	Web ページ		
		新しいパスワード	""	C5200KD の管理者パスワードを設定します。このパスワードは、Web ページ、TELNET、ユーティリティなどでの認証パスワードとして使用されます。
		新しいパスワードの確認	""	確認のため、もう一度新しいパスワードを入力します。